

取扱説明書 とりあつかいせつめいしょ

# mamorino 3

マモリーノ3

by KYOCERA

お子様にお渡しになる前に/ マンガでおぼえよう

目次

安全上のご注意/防水・防塵・ 耐衝撃性能に関するご注意

ご利用の準備

お子様に渡すための準備

ココセコムについて

付録/索引

#### ごあいさつ

このたびは、mamorino3(以下、mamorino3)または「マモリーノ3」または「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

で使用の前に、mamorino3に付属する『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

### **//**memo

#### 取扱説明書ダウンロード

『取扱説明書』(本書)のPDFファイルをauホームページからダウンロードできます。

パソコンから: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html オンラインマニュアル

『取扱説明書』を抜粋のうえ、再構成したオンラインマニュアルもご用意しております。

パソコンから:http://www.au.kddi.com/manual/index.html

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

#### 安全上のご注意

mamorino3をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。

http://cs.kddi.com/support/komatta/kosho/index.html

#### 本製品をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA方式は通信上の高い秘話機能を備えております。)
- ・本製品は国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての 使用はできません。
- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためで提供いただく場合がございます。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- ・公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- ・お子様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書」(本書)をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

#### ■ こんな場所では、使用禁止!

- 自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。
- 航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

# お子様にお渡しになる前に

(最初にお読みください)

mamorino3をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 お子様にお渡しになる前に、以下の点をご確認ください。 なお、ご利用いただく各種暗証番号については70ページをご覧ください。 → チェック! ▼

<b>a</b>	原を入れて開通試験を行い、各サービス	7 *
Æ	ぶで八八て用地武派で1」い、ロッ一に人	1.0
信	上しましたか?	

ご利用になる前に、割込通話サービスなどの各サービスを 停止させる必要があります。……P 77へ

#### どのモードにするかを決めて、モードを設定しましたか?

どのモードに設定すればよいかは……このページの右側へ、 モードが決まったら……P.78へ

#### 「駆けつけモード」にする場合は、ココセコムへの お申し込みを行いましたか?

(駆けつけモードでない方は、そのままチェック!→)

「駆けつけモード」の場合は、セコムが駆けつけますので、ココセコムへのお申し込みが必要です。……P.115へ

#### アドレス帳に保護者の方の電話番号・Eメールアドレスを 登録しましたか?

登録のある電話番号・Eメールアドレスのみ、 発着信・送受信ができます。・・・・・P.79へ

#### 漢字表示・ひらがな表示の設定をしましたか?

お子様向けの表示画面を漢字表示にするかどうかを 設定します。……P.79へ

#### 迷惑メールフィルターを設定しましたか?

迷惑メールフィルターを設定しないと、迷惑メールの受信に対して通信料がかかります。必ず迷惑メールフィルターを設定してください。……P.79へ

全てにチェックが付いたらお子様にお渡しください。

どのモードに設定すればよいかは……

駆けつけ モード\* よびかけ モード みつける モード 通話 モード

※ 「駆けつけモード」 の場合はココセコムへのお申し込みが必要です。

#### 監視レベル高

監視レベル低

(低学年のお子様向け)

(高学年のお子様向け)

いざという ときにセコム に駆けつけ て欲しい方\*

防犯ブザーを鳴

らすことでセコ

**人が駆けつけま** 

す。

ご自身で よりしっかり 見守りたい方

防犯ブザーを鳴ら すことで自動的に 音声発信し、位置 情報を送信します。 着信時はハンズフ リーで自動応答し

ます。

着信時はハンズ フリーで自動応 答します。 ご自身で 見守りたい方 通話や メールのみ 利用したい方

防犯ブザーを鳴らすことで自動 的に位置情報を 送信します。 着信時は簡易留 守メモに伝言を 残せます。 音声通話/ Cメールのみの モードです。 防犯ブザーを鳴 らしても位置確 認や通知は行い ません。

・「駆けつけモード」は、セコムが駆けつけますので、低学年のお子様向けです。「よびかけモード」、「みつけるモード」は、セコムへの連絡は行わず、保護者の方に現在地の情報を送信します。「通話モード」は、防犯ブザーを鳴らしても位置確認は行いませんので、高学年のお子様向けです。各モードの詳細な設定値につきましては、次のページをご参照ください。

#### 各モードの詳細な設定値については・・・・・次のページへ

モードが決まったら……P.78へ

#### 各モードの詳細について

設定	E−ド	駆けつけ モード	よびかけ モード	みつける モード	通話 モード	
メール利用(▶P.98) Eメール、Cメールを利用するかどうかを設定します。	Eメール	ON 4		特定Eメール許容		
特定Eメール(▶P.99)のみ使用する設定にもできます。	Cメール	ON				
5犯ブザー連動(▶P.92) 5犯ブザーが鳴ったときに、ココセコムを利用するか、移動経路通知(移動経路をEメールで送信) 注起動するかを設定します。 動経路通知起動時に自動で保護者の方に電話をかけるかも設定できます。		ココセコム	移動経路通知		OFF	
	自動音声発信	-	ON	OFF	-	
着信動作設定(▶P.89) 着信があったときのmamorino3の動作を設定します。着信自動応答に設定すると、お子様が操作 しなくても自動で電話がつながります。		着信自動応答		簡易留守メモ		
ハンズフリー設定(▶P.90) 本体を持たなくてもスピーカーから保護者の方の声が聞こえ、mamorino3からの声も聞こえるように設定します。			ON		OFF	
電池残量通知(▶P.103) 電池残量が少なくなったときに、Eメールを送信するかどうかを設定します。		ON		OFF		
<b>電源OFF設定(▶P.103)</b> 電源がオフになったときに、Eメールを送信するかどうかを設定します。		メール送信			OFF	

#### モードが決まったら……P.78へ

- ●取り扱いにはご注意ください(お子様へもご説明をお願いします) mamorino3は耐衝撃性能を備えておりますが、全ての衝撃に対して保証するものではございません。無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、下記の点に特にご注意ください。外圧など取り扱い上の過失による、液晶画面や内部基板などの破損が原因の故障修理は保証期間内でも有償となります。
- ●ストラップを持って振り回さないでください。
- ●踏みつけないでください。

●投げつけないでください。







### マンガでおぼえよう

# EZDSIEUDAS!

#### ●マモリーノ3をつかうみなさまへ

この「マンガでおぼえよう」は、マモリーノ3を つかうみなさんむけに、わかりやすくなっていま す。おうちのかたといっしょによんで、つかいか たをおぼえてください。

#### ●保護者の方へ

mamorino3 をお子様にお渡しになる前に、各種 設定が必要です。あらかじめ保護者の方が「ご利 用の準備をする」(▶P.72)「お子様に渡すための 準備をする(保護者メニュー)|(▶P.87)をお読 みいただき、登録・設定を行ってください。

「マンガでおぼえよう」の内容は、お子様がご利 用いただける機能に限定して説明しています。ま た、ワンタッチ1キーには「おかあさん」、でんわ ちょうには「がっこう」を登録した場合として説 明しています。お子様とご一緒にお読みください。

[おうちの人にきいてみよう] は参照ページをご 確認いただき、お子様に説明してあげてください。

「マンガでおぼえよう」の説明画面では、本体力 ラーがブルーまたはピンクの画面を使用しており ます。

## キャラクターしょうかい





### マモル さいきんマモリー ノ3をかってもらっ たあかるい第の



マモルのともだち。げんき でちょっとおっちょこちょい な女の子。 マモリー/3をもっている



### おかあさん マモルのやさしい

おかあさん。ケー タイにくわしい。

※本文中で使用している携帯電話の イラストはイメージです。 実際の製品と違う場合があります。

# なまえをおぼえよう







### つかいかたを正(ただ)しくおぼえよう!

マモリーノ3では、あぶないときにこんなことができるよ!

・ぼうはんブザー: 大きな音でまわりの人にしらせるよ。

・ぼうはんライト: 光のてんめつでまわりの人にしらせるよ。

・かんいライト : ライト(左)があかるく光るよ。

いばしょつうち: おうちの人にじぶんがいまいるばしょ

をしらせるよ。

# おうちの人に きいてみよう

●マモリーノ3をつかうまえに、 おうちの人にじゅんびをして もらおうね!



「お子様に渡すための準備をする (保護者メニュー)」



# CHENTINE WENT







#### 保護者の方へ(重要)

- ●mamorino3の電源オフ機能 mamorino3には、お子様が○を1秒以上長押しして電源をオフする 「学校向け電源オフ」と、保護者メニューからの電源オフ(電源を完全 に切る)の2種類が存在します。
- ●「学校向け電源オフ」は、お子様向けの擬似的な電源オフ機能です。 安全にかかわる防犯ブザー機能、留守番電話への登録のための電源は オンにされています。

「学校向け電源オフ」でも、防犯ブザーやアラーム、緊急速報メール受信音は鳴ります。メール受信/移動経路通知の通知メール送信/電池残量通知の通知メール送信も使用できます。着信があると留守番電話にメッセージが録音されます。防犯ブザーが鳴動すると、学校向け電源オフは解除されます。

- ●mamorino3は、お子様自身で電源を完全に切ることができない仕様となっております。
- ●学校への持ち込みについては、事前に学校へご確認ください。
- ●保護者メニューからの電源オフは、電源を完全に切ることができます。 保護者メニューのロックNo.を知らない第三者が、電源を完全に切ること ができない仕様なので安全です。主に電源を完全に切らなければならない 場所(病院内、飛行機内など)で、事前に保護者の方がmamorino3の 電源を完全に切っていただく際に使います。

「電源を切る」

●お子様が「学校向け電源オフ」操作を行うと、ワンタッチ1キーの相手に Eメールを送信するように設定できます。 103ページ

「学校向け電源オフを Eメールで通知するように設定する」











※「がっこうむけでんげんオフ」のこと

### でんげんを入(い)れてマモリーノ3をつかってみよう

マモリーノ3は、でんげんを入れていないと つかえないよ。ふだんはでんげんを入れて おこう。

でも、がっこうやとしょかんでは、でんげんを きって (がっこうむけでんげんオフ) おこうね。



### おぼえておこう

- ●マモリーノ3ではでんげんがきれていても (がっこうむけでんげんオフ)、でんわがか かってくると、るすばんでんわにるすでんが ろくおんされるよ。
- ●マモリーノ3ではでんげんがきれていても (がっこうむけでんげんオフ)、ぼうはんブザーやアラーム、きんきゅうメールの音はならすことができるよ。

# **7=U=/3&20)2643**







### がめんを見(み) てみよう●

さいしょのがめんのことを
"まちうけがめん"っていうんだ。
ふだんつかっていないときは
"まちうけがめん"にしておこう。
がめんはしばらくすると
きえるよ。



### おぼえておこう

"でんぱ" がとどかないばしょでは、でんわやメールがつかえないんだよ。 "でんぱ" がとどいているかは、がめんを見るとわかるよ。



別でんぱがじゅうぶんとどいてるよ(でんぱが3つ) 別 ア だんだんよわくなるよ ア **※**でんぱがとどいてないよ

# The Medical Transfer of the Control of the Control





たくじょうホルダ




# でんちがへってきたらじゅうでんしよう!

でんちがへってでんげんがきれてしまうと、マモリーノ3は つかえなくなってしまうんだ。

でんちマークが [□] になると、じゅうでんランプがてんめつ するよ。おうちにかえったらまいにちじゅうでんしようね。 でんちマークが [|||] になったり、"じゅうでんがひつよう です"と出たりしたときはすぐにじゅうでんしよう。

じゅうでんランプ

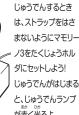

まないようにマモリー じゅうでんがはじまる が赤く光るよ。

# おうちの人に きいてみよう

●たくじょうホルダに セットしてるのに、 じゅうでんできないよ?




1444-5 「故障とお考えに なる前に」



## おうちの人(vと)にでんわをかけてみよう


おうちの人に、でんわをしてみよう。

"でんぱ"がとどかないばしょでは、でんわをかけたりうけたりできないんだ。「※」マークになったら、ばしょをかえてみよう。

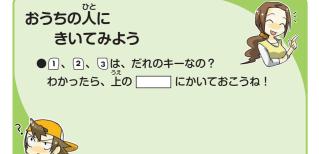





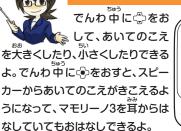



# ELGTÜEIGND







# おうちの人(ひと)からマモリーノ3に、でんわしてもらおう!

マモリーノ3がなったら を おすだけでいいんだよ。 マモリーノ3がなっているときに がめんを見ると、だれからの でんわかわかるんだ!

# おぼえておこう

マモリーノ3がなっ ているときに 今を おすと、音を大き くしたり、小さくし たりできるよ。



# おうちの人に きいてみよう

●でんわに出てないのに かってにつながるぞ?



「着信時の動作を設定する」

●あいてのこえがスピーカーから大きな音できこえてくるよ? \_\_\_\_

「ハンズフリーの設定をする」

# かけたでんわやかかってきたでんかをかくにんしよう







※かかってきたでんわ、かけたでんわそれぞれ20けんまでのこります


## かかってきたでんわや、かけたでんわを見(み)てみよう!

### でんわがかかってきたじかんや、かけたじかんもわかるよ!




"かかってきたで んわ"はむ、"か けたでんわ"は ☆をおす。



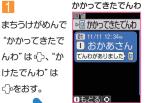

いつかかって きたかもわかるよ。

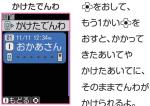

いつかけたかも わかるよ。

### もう1かい。ゆを

出られなかったでんわがある と、おしらせひょうじ(26ペー ジ) がひょうじされるよ。

## おぼえておこう

# at the contact of the







## るすばんでんわにしてみよう

どうしてもでんわに出られないときもあるよね。そんなときは、 でんわをかけてきた人からの [るすでん]をろくおんしておくことが できるんだ。

おうちの人に "るすばんでんわ" にせっていしてもらうと、でんわがかかってきてしばらくすると、じどうでるすばんでんわにつながるよ。 「るすでん」があると、まちうけがめんに "おしらせ" ひょうじが出るよ。

# おぼえておこう

- ●るすばんでんわにせってい中は、「<u></u>国」 マークがひょうじされるよ。
- ●るすばんでんわでろくおん中に・●をおすと、でんわに出ることができるよ。
- ●メニュー (35ページ) から "るすでんを きく" をえらぶと、「るすでん」をきくこ とができるよ。



きいた 「るすでん」 はけすことができるよ。 ひつようなくなった 「るすでん」 は、けしておこう。 10けん 「■」 になると、きいたことがあるふるい 「るすでん」 からきえるよ。 まだきいていない 「るすでん」 が10けんになると、ろくおんできなくなるよ。



#### 1

でけしたい「るすでん」を えらんで②(きく)をおして、

② (けす)をおす。






⊕で"はい"を
えらんで、

⊕をおす。

# おうちの人に きいてみよう

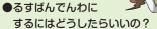

●でんわがかかってきてから、

るすばんでんわになる じかんはかえられるの?

89ベージ「着信時の動作を設定する」

# EX=D/0X=D&&<



### おうちの人(ひと)にメールをおくってみよう

マモリーノ3からEメールやCメールをおくることができるんだよ! おうちの人にメールをおくってみよう!

#### 保護者の方へ

- ●Eメールは、Eメールに対応した 携帯電話やパソコンとメールのやりとり ができるサービスです。
- ●Cメールは、携帯電話同士で、電話番号を 宛先としてメールのやりとりができる サービスです。





- ●カーソルをうごかすには ⑤で"↑""↓""←""→"を えらんで⑤ (えらぶ)をおす。
- ●文字をけすには③ (けす) をおす。







文字を入れるまえに、"ことば"をえらんで (えらぶ)をおすと、 よくつかうことばを、ぶんしょうのどこにでも入れることができるよ。 (つで入力したいことばをえらんで (えらぶ)をおそう。



↑ ゆで"ことば"を えらんで ∲ (えらぶ)をおす。











2 (おわり)をおして(1)(やめる)をおすと、メニューがひょうじされるよ。

- - •ほぞんする:かいていたメールを ほぞんしておくことができるよ。
- •おわる:メールをかくのをやめることが できるよ。

"はい" をえらんで ∲ をおすとかいていたメールはきえるよ。



# THE STATES OF TH



## かんじを入力(にゅうりょく)してみよう

<sub>しょうがく ねんせい</sub> メールをかくときには、小学6年生までにならうかんじを つかうことができるよ。













メニューをかんじひょうじにすると、ひらがなやカタカ しょうがく ねんせい ナだけでなく、小学3年生までにならうかんじもひょう じされるよ。

# EX=D/OX=DZ&AGZ&Z

こんどは おかあさんから メールをおくるね







### (● おうちの人(ひと)からマモリーノ3にメールをおくってもらおう! ●

EメールやCメールがとどくと、まちうけがめんに "おしらせ" ひょうじが出るよ。

# おうちの人にきいてみよう

●とどいたメールをけすにはどうするの?



● "インフォボックス" ってなんだろう?

109ベージ 「インフォボックスについて」

「履歴を確認する」

## おぼえておこう

おしらせひょうじに "センターにEメールあり"って出たら…

⊕でえらんで ⊕をおすと、Eメールがとどくよ! メニューの "Eメールをみる" \*から "といあわせる" を えらぶと、あたらしいメールがきてないか、しらべら れるよ!

※Eメールのりようをおうちの人にせっていしてもらったばあい

# **国メール/のメールをかえしてむよう**







## おぼえておこう

おくったメールや、もらったメールは、あとで見ることができるよ!おくったメールを見ているときに ② (つぎへ) をおすと、メールをなおしたり、もう1かいおくったり、しっぱいしたメールをけすことができるよ。





まちうけがめんで 





☆で "EXールをみる" ※ または "Cメールをみる" \*\* をえらんで<<p>でをおす。



☆で"もらったメール" または "おくったメール" をえらんでぐむをおす。




⇔でメールを えらんで⊕を おす。







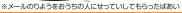

# Eddaeanas esta







## ● マナーモードで音(おと)をならなくしよう

ケータイの言って、でんしゃやとしょかんの中でなると、まわりの人にめいわくだよね。そんなときは"マナーモード"にしよう。音がならなくなるよ!でんわやメールのときは、「ブルブル」ってふるえるから、すぐわかるよ。



## おぼえておこう

びょういんやひこうきの中は、たい せつなきかいがたくさんうごいて いるんだ。

このたいせつなきかいが正しくう ごくように、マナーモードではな く、おうちの人にかんぜんにでん げんをきってもらおうね。










- ●マナーモード中は「掌 ້ 👔」、ふるえないマナーモード 中 は「 🚏 🏅 」マークがひょうじされるよ。
- ●マナーモードからもとにもどすには、メニュー (35ページ) の "せっていする" から "マナーモード" をえらんで、"かいじょする" をえらぼう。
- ●ふるえないマナーモードにするには、メニュー(35ページ)の"せっていする"から"マナーモード"をえらんで、"バイブなし"をえらぼう。

# おうちの人にきいてみよう

●マナーモードにしていないのに、 まいにちおなじじかんになると マナーモードになるのはどうし て?

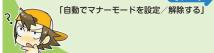

# and the subsection of the subs





でえらんでやをおすと、"かかってきたでんわ" がひょうじされて、だれからかかってきた でんわか、すぐにわかるんだ。



### でんわに出(で)られなかったら…

だれからかかってきたかすぐわかるんだ。



## おぼえておこう

出られなかったでんわがあると、おしらせひょうじのほかに
「Ĭ」マークがひょうじされるよ。

◆をおして、"かかってきたでんわ"
をひょうじすることもできるよ
(13ページ)。











いくつかのおしらせがひょうじ されているときは、ひょうじし たいおしらせを⇔でえらんで から∳をおしてみよう。

# おうちの人に きいてみよう

●おしらせひょうじに "auからおしらせ"って 出るけど、これってなに?





# hehaelaelaetaa







会をながくおすと。メールでおうちの人にいまいるばしょを しらせることができるよ。

## おうちの人(ひと)に、いまいるばしょをしらせよう

いまいるばしょがわからなくなったら、 おうちの人にしらせよう。



## おぼえておこう

いまいるばしょがかくにんできないときは、① (リトライ)をおして、もう1かいためしてみよう。

それでもだめなら、おうちの 人にでんわしようね。











ばしょによっては、おかあさんに、いまいる ばしょをしらせることができないんだ。 がめんのでんぱが3つ「別」になるところを、 ちかくでさがしてみよう。 でんぱが3つになったら、もう1かいためして みて!

# おうちの人に きいてみよう

) "つうちさきがとうろくされていません" ~ って出るけど、どうして?

「mamorino3 の初期設定を行う」

●キーをおしていないのにいまいる ばしょをおしえたよ?

93ページ

「自動で居場所を知らせる設定にする」

# まちがえて手一をおさないようにするには







### まちがってキーをおしてしまわないようにするには… ●

キーをつかえなく(キーロック)しておこう。



## おぼえておこう

キーロックやでもぼうはんブザー、がめんのかくにん、アラームを とめることや、いばしょをしらせる ことはできるよ。

また、でんわに出ることもできるよ。 もとにもどすには、おなじように、 ◆をながくおそう。

# हिर्मिट्य १ न्या १ निर्मार स







※かばんにつけるには、べつうりのオプションがひつようです。

### くらくなってきたら、ライトをつけてあるこう

はじめてライトをつけると、りょうほうのライトが「チカチカ」 てんめつするよ (ぼうはんライト)。 ぼうはんライトがてんめつしているときに 今をおすと、 左がわのライトがあかるくひかりつづけるよ (かんいライト)。 ライトは人にはむけないでね。

### おぼえておこう

- ●□をおせば、ライトがきえるよ。また、かんいライトは30びょうできえてしまうよ。つぎにライトをつけるときは、まえにけしたときのライト(ぼうはんライト/かんいライト)がつくよ。
- ライトがついているときに<br/>
  むったおすと、ぼうはんライトとかんいライトがきりかわるよ。

# おうちの人に きいてみよう

●まいにちおなじ **ノ** じかんになると、じどうで ぼうはんライトがつくのは どうして?



「防犯ライトが自動で点滅する設定にする」

# きばかをかんせたる。 医をはずーをおうそう。







## いざというときは、ぼうはんブザー

あやしい人にこえをかけられたり、つれていかれそうになったりしたら、ぼうはんブザーをならして、まわりの人にしらせよう。



## おぼえておこう

ぼうはんブザーは大きい音でなるから、マモリーノ3に耳をちかづけちゃだめだよ!









- ●ぼうはんブザーの音は、ぼうはんブザースイッチをも とにもどすととまるよ。
- ●ぼうはんブザーがなっているときにでんわがかかってき たら、ぼうはんブザーはとまって、でんわの音がなるよ。
- ●ぼうはんブザーがなっているときでも、とめたあとでも、"② (かける)"がひょうじされるときはでんわをかけることができるよ。
  - ・1 2 3 にとうろくしたあいて
  - ・110:けいさつ ・119:けが/かじ ・118:うみのじこ

# おうちの人にきいてみよう

●ぼうはんブザーは音がなるだけ なの? おうちの人や、ほかの人 こ にもしらされるのかな?



「緊急時の動作を設定する」

# ංවිදේෂියියේස්ත්ව මේස්ත්වේස්ත්වේස්ත්වේස්ත්වේස්ත්වේස්ත්වේස්ත්වේස්ත්වේස්ත්වේස්ත්වේස්ත්වේස්ත්වේස්ත්වේස්ත්වේස්ත්වේස







### きけんなめにあったら、けいさつにつうほうしよう

きけんなめにあったり、じけんやじこを見たりしたら、けいさつにでんわしておまわりさんにおしえよう! まちがっておさないようにしようね!



まちうけがめんでむをおして、 むで "とくべつなでんわ" を えらんでむをおす。 むで "きんきゅうつうほう" を えらんでむをおす。



# 110:けいさつ りは/なけ:011 章 118:53:00 118:53:01

むまして"110:けいさつ"を えらんで心をおす。あいてさき をたしかめてから心をおして、 もう1かい心をおすと、 けいさつにでんわがかかるよ。

## おぼえておこう

"きんきゅうつうほう" は、でんわがおわってもだいたい5ふんかんはでんわがかかってくることがあるよ。そのまままっていてね。

### メニューをつかってみよう







### メニューのつかいかたをおぼえよう

メニューではこんなにたくさんのことができるんだよ。

- ・Eメールをみる\* 22ページ
- ・Cメールをみる\* (22ページ)
- ・でんわちょうをつかう\* 36ページ
- ・とくべつなでんわ 35ページ
- ・るすでんをきく 14ページ
- ・せっていする 40ページ、42ページ

※おうちの人にメールの りようのせっていや、 でんわちょうのとうろく をしてもらったばあい

# おうちの人にきいてみよう

● "とくべつなでんわ" の "とくべつな ばんごう" の中にいろいろあるんだけど…?

※ふだんはつかわないよ。

- ・さいがいよう 45ページ
- ·お客さまセンター
- ・故障受付
- \*笛寸金停止 ちゃくしんてんそうてい し
- わりこみつうわていし

・ボイスメール停止 「特別な番号の機能について」





### でかわちょうをうかってみよう







### ● でんわちょうをつかって、先生(せんせい)にれんらくしてみよう ●

"でんわちょう"をつかうと、がっこう》にでんわをかけたり、メールをおくったりすることができるよ。 メニューの"でんわちょうをつかう"は、ワンタッチ1~3キーのほかに、でんわちょうにとうろくが あるばあい、ひょうじされるよ。

メニューで・・・



1

⊕で "でんわちょうをつかう"
をえらんで⊕をおす。





2

むで"がっこう"を えらんで⊕をおす。



てんわをかける EX-ルをかく



3

☼で"でんわをかける"を えらんで∳をおすと、 がっこうにでんわが かかるよ。









おうちの人にきいてみよう

● "でんわちょう" に、 "がっこう" がないのは でんわちょうにとうろくされて いないから?



110ページ 「アドレス帳を編集する」

### アラームをつかってみよう



おかあさんにアラームを とうろくしておいて もらって、よかった! アラームをとめてっと…

### アラームがなったら…

音とバイブレータで、じかんをおしえてくれるよ。 アラームがなったら、 ・、 1、2、3、 のどれかを おすととまるよ。



### おぼえておこう

- ●アラームをつかいたいときは、おうちの人にとうろくしてもらおう。
- ●アラームせってい中は、 「徴」マークがひょうじされるよ。







※かばんにつけるには、べつうりのオプションがひつようです。

### おぼえておこう

デラームに気づかなくて (1ぷんかん) とめなかったと まは、"おしらせ" ひょうじがでるよ。 ∳をおしてかく にんしよう。 気づかなかったアラームがいくつもある ときは、② (つぎへ) でつぎのアラームをひょうじする ことができるよ。

## おうちの人にきいてみよう

●アラームはどうやって とうろくするの?





「アラームで指定した時刻をお知らせする」

# すきな音匠かえてみよう







### でんわやメールの音(おと)を、かえてみよう

でんわがかかってきたときの音や、メールがとどいたときの音をすきなメロディにかえてみよう!

メニューで・・・・



⇔で "せっていする" を えらんで⊕をおす。 ⇔で "おと" をえらんで ♠をおす。



Фで"でんわのおと"、"E メールのおと"、"Cメール のおと"の中からかえたい 音をえらんで、●をおす。





⇔で メロディを えらんで





















### おぼえておこう

メロディをえらんでいるときに

- ② (きく) をおしてどんなメロディかきいてみよう。
  - つで音の大きさをかえてきいてみよう。
  - 1 (もどる)をおすと、もとにもどるよ。

## विराधित विराधि







### ● まちうけがめんをかえてみよう

"まちうけがめん"を、すきながめんにかえてみよう。

メニューで・・・



1

☼で"せっていする" をえらんで⑥をおす。
☼で"がめん"をえらんで
⑩をおす。





がめんをえらんでいるときに② (みる)を おすと、大きくなって見やすくなるんだ。 ① (もどる)をおすと、もとにもどるよ。



<u>-</u>

"まちうけがめん" をえらんで ூをおす。







3

⊕で
すきながめん
をえらんで
●をおす。







### ● とけいのひょうじをかえてみよう

"しゃしん/え"をえらんで、おくってもらった"しゃしん"や "え"をまちうけがめんにすると、とけいのひょうじをかえる ことができるよ。"しゃしん"や"え"をえらんだあと、 "大きいとけい"をえらぶと、〇でばしょをちょうせいできるよ。 "小さいとけい"のばしょはかわらないよ。

### おぼえておこう

"しゃしん" や "え" をまちうけがめんに したいときは、ワンタッチ1~3キーに とうろくしたあいてからおくってもらおう。 でんわちょうの4~10にとうろくしたあいて からおくってもらうことはできないよ。 マモリーノ3へのおくりかたは、とうろく したあいての、つかっているでんわの 「とりせつ」を見てね。







### **●** がめんのいろをかえてみよう

がめんを、すきないろにかえてみよう。

メニューで・・・・



1

で"せっていする"を えらんで心をおす。で"がめん"を えらんで心をおす。







をえらんで ◆をおす。





⇔で すきないろ をえらんで

◆をおす。



### さいがいがおきたら

### さいがいようでんごんばんをつかおう

大きなじしんなど、さいがいがおきたときに、

"でんごんばん"にじぶんがぶじかどうかをとうろくできるよ。 とうろくしておけば、ほかのケータイやインターネットで 見ることができるので、おうちの人にぶじかどうか、 しらせることができるよ。

おぼえておこう

"でんごんダイヤル"をつかえば、こえででんごんを とうろくすることができるよ。





※保護者の方へ ご家族がau以外の携帯電話から 災害用伝言板に登録された場合 は、mamorino3からその内容を

メニューで・・・・



ੀ ਹੈਵ

"とくべつなでんわ" をえらんで

♠をおす。





<u>∠</u> ⇔で

。 -"とくべつなばんごう" をえらんで

⊕をおす。





う ぱつで "さいがいよう" をえらんで







見ることはできません。

**⊕**で

"でんごんばん" をえらんで





三 でんごんばん

№ でんごんダイヤル

会 きんきゅうメール

がめんのひょうじにしたがって、 そうさしてね。

## टिर्महर्स्स्य अवस्थित



すぐにじしんがくるよ! おちついてこうどうしよう! しゅるいによっては、 "さいがいひなん" とひょうじ されることもあるよ。



⊕をおして、 "じしんそくほう"を えらんで⊕をおす。





さいがいようメニューで "きんきゅうメール" をえらんで・うをおすと、きんきゅうメールの きろくを見ることができるよ。

### じしんやつなみにちゅうい! ● ● おうちの人(ひと)がさがしてるよ! ●



いまいる ばしょを おしえよう!



⑤をおして、"はい" をえらんで⊕をおす。



おうちの人に いまいるばしょを おしえるよ!



- ●こんながめんが出て いる
- "ぼうはんブザーがこ われました 保護者 の方へ auショップ にお持ちください"
- "でんわがきせいされ ています"
- "au ICカードエラー"
- "au ICカード (UIM) アクセスエラーがはっ せいしました"





「画面にこんな 表示が出たら」

### ිස්වර්යවාසිම් මේක්ෂයාසම්

### → 水(みず)いがいのものをかけないでね!

マモリーノ3は水にぬれてもだいじょうぶだけど、水いがいのものがかかると こわれちゃうよ。 気をつけてつかってね。

水いがいのものがついたら、すぐにすいどうの水であらってね。

#### だいどころ

- ●ジュースなど、すいどうの水 いがいのものをかけないでね。
- ●あついおゆをかけないでね。



#### おんせん・おふろ・シャワー

- ●おんせんには入れないでね。
- ●おふろ・シャワーにながいあいだ もちこまないでね。



#### うみ・プール

- ●うみやプールの水をかけないでね。
- ●うみやプールの中でつかわないでね。



### つぶさないでね! 🔘

ズボンやスカートのポケットに入れた まま、すわらないでね。



### ● すなやどろに気(き)をつけてね!

すなやどろには気をつけてね。マモリーノ3につかないようにしよう。









### こんなこともしないでね!

●すなにうめたり、すなを かけたりしないでね!

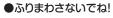

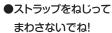

●ひつようなときいがい、 よこのカバーを あけないでね!









●マモリーノ3がなにかに まきこまれて、ひっぱられ ないよう気をつけてね!

●ふみつけないでね!

●なげないでね!

●たくじょうホルダに、 マモリーノ3いがいの ものを入れないでね!









mamorino3の詳しい機能説明は こちらをご覧ください。

目次	<b>&gt;</b> 50	
安全上のご注意/ 防水・防塵・耐衝撃 性能に関するご注意	<b>&gt;</b> 53	
ご利用の準備	<b>&gt;</b> 72	
お子様に渡す ための準備	▶ 87	
ココセコム について	<b>1</b> 15	
付録/索引	▶ 140	

### 目次

ごあいさつii
安全上のご注意ii
本製品をご利用いただくにあたってii
お子様にお渡しになる前に1
ここからはじめよう!3
なまえをおぼえよう4
でんげんを入れてみよう6
マモリーノ3をつかってみよう8
でんちがへってきたら9
でんわをかけてみよう10
でんわに出てみよう12
かけたでんわやかかってきたでんわを
かくにんしよう13
るすばんでんわをきいてみよう14
Eメール/Cメールをおくってみよう16
かんじを入れてみよう20
Eメール/Cメールをよんでみよう22
Eメール/Cメールをかえしてみよう23
音がならないようにしよう24
おしらせひょうじが出たら26
いまいるばしょをしらせよう28
まちがえてキーをおさないようにするには
30
ぼうはんライト/かんいライトを
つけよう31

きけんをかんじたら	
- ぼうはんブザーをならそう	32
じけんやじこを見たら	
- きんきゅうつうほうする	34
メニューをつかってみよう	35
でんわちょうをつかってみよう	36
アラームをつかってみよう	38
すきな音にかえてみよう	40
すきながめんにかえてみよう	42
さいがいがおきたら	45
こんながめんになったら	
気をつけてつかおう	47
目次	50
同梱品について	
本書の表記方法について	53
免責事項について	54
安全上のご注意(必ずお守りください)	55
取扱上のお願い	62
防水・防塵・耐衝撃性能に関するご注意	65
ご利用いただく各種暗証番号について	70
プライバシーを守るための機能について	70
PIN1コードについて	70
パケット通信料についてのご注意	71
ご利用の準備をする	70
各部の名称と機能	72
電話をかけるまでの準備をする	74
準備1. 電池パックを充電する	74
進備2 雷源を入れる	76

準備3. mamorino3の初期設定を行う 準備4. 画面状態を確認する	
こどものメニューと保護者メニューについ	
保護者メニューに切り替える	
mamorino3の電話番号をプロフィールで	
確認する	
電源を切る	
待受画面の見かた	
画面にこんな表示が出たら	
時刻が表示されなくなったら	85
au ICカードについて	85
au ICカードを取り付ける	86
au ICカードを取り外す	86
3子様に渡すための準備をする	
	07
保護者メニュー)	87
保護者メニュー)	87
保護者メニュー)	87 87
保護者メニュー)かんたん設定で一括して設定を変更する 文字入力の方法について	<b>87</b> <b>87</b> 87
保護者メニュー)かんたん設定で一括して設定を変更する 文字入力の方法について 文字を入力する	<b>87</b> <b>87</b> 87
保護者メニュー)         かんたん設定で一括して設定を変更する         文字入力の方法について         文字を入力する         データフォルダを利用する	<b>87</b> <b>87</b> <b>88</b> <b>88</b>
保護者メニュー)         かんたん設定で一括して設定を変更する         文字入力の方法について         文字を入力する         データフォルダを利用する         保存されているデータを一覧で確認する	<b>87</b> <b>87</b> <b>88</b> 88
保護者メニュー)かんたん設定で一括して設定を変更する 文字入力の方法について 文字を入力する データフォルダを利用する 保存されているデータを一覧で確認する データを再生/表示する	<b>87</b> <b>87</b> <b>88</b> 88 88
保護者メニュー)	<b>87</b> <b>87</b> <b>88</b> 88 88 89
保護者メニュー)         かんたん設定で一括して設定を変更する         文字入力の方法について         文字を入力する         データフォルダを利用する         保存されているデータを一覧で確認する         データを再生/表示する         運話の設定をする	<b>878788</b> 888889
<b>保護者メニュー)</b> かんたん設定で一括して設定を変更する 文字入力の方法について 文字を入力する データフォルダを利用する 保存されているデータを一覧で確認する データを再生/表示する データを管理する 通話の設定をする 着信時の動作を設定する	<b>87878888898989</b>
保護者メニュー)         かんたん設定で一括して設定を変更する         文字入力の方法について         文字を入力する         データフォルダを利用する         保存されているデータを一覧で確認する         データを再生/表示する         データを管理する         通話の設定をする         ハンズフリーの設定をする	87 88 88 88 89 89

	91
防犯ライトが自動で点滅する設定にする	91
手動で点滅させたときの点滅する時間を	
設定する	
緊急時の動作を設定する	92
防犯ブザーが鳴ったときの動作を設定する	
メールで移動経路通知を起動する設定をする	,
自動で居場所を知らせる設定にする	93
安心設定を行う	94
安心ナビを利用する	95
安心ナビPC位置確認を利用する	96
ケータイ探せて安心サービスを利用する	97
メールの利用設定をする	98
Eメールの利用設定をする	98
Eメールアドレスを変更する	99
特定Eメールでmamorino3の機能を	
表示・設定する	99
迷惑メールフィルターを設定する10	00
Cメールの利用設定をする1(	02
特定Cメールでmamorino3の機能を	
表示・設定する1(	
表示・設定する1( <b>電池残量通知の設定をする1</b>	
	03
電池残量通知の設定をする10	(C 03
電池残量通知の設定をする10 学校向け電源オフをEメールで通知するよう 設定する10 遠隔ロックの設定をする1	03 (こ 03 04
電池残量通知の設定をする10 学校向け電源オフをEメールで通知するよう 設定する10	03 (こ 03 04
電池残量通知の設定をする10 学校向け電源オフをEメールで通知するよう 設定する10 遠隔ロックの設定をする1	03 (c 03 04 06

設定や保存データをリセットする	107
PIN 1 コードを設定する	107
履歴を確認する	108
インフォボックスについて	109
緊急速報メールを設定する	109
アドレス帳を設定する	110
アドレス帳を編集する	110
定型文を編集する	111
お子様が使える機能について	112
特別な番号の機能について	112
mamorino3のソフトウェアを更新する	3112
ココセコムについて	.115
ココセコムの概要	115
ココセコムとは	
ココセコムのサービス内容	115
<b>ココセコムのサービス内容</b> 位置情報提供サービス	<b>115</b> 115
<b>ココセコムのサービス内容</b> 位置情報提供サービス 通報サービス	11 <b>5</b> 115
ココセコムのサービス内容 位置情報提供サービス 通報サービス 現場急行サービス	115 115 116
<b>ココセコムのサービス内容</b> 位置情報提供サービス 通報サービス 現場急行サービス サービスご利用エリア	115 115 116 116
ココセコムのサービス内容 位置情報提供サービス 通報サービス現場急行サービス サービスご利用エリア ご利用方法	115 115 116 116 118
ココセコムのサービス内容 位置情報提供サービス現場急行サービス サービスご利用エリア サービスご利用エリア サービスご利用方法	115116116118118
ココセコムのサービス内容	115 115 116 118 118 118
<b>ココセコムのサービス内容</b>	115116116118118118118118
ココセコムのサービス内容	115116116118118118118118
ココセコムのサービス内容	115116118118118118 b法119119
ココセコムのサービス内容	115116116118118118119119119
ココセコムのサービス内容	115116116118118118119119119

通報サービスのご利用方法125	
防犯ブザー用ストラップ(試供品)の操作方法	
125	
現場急行サービスのご利用方法127	
現場急行サービスの要請方法127	
緊急対処員の対応について127	
ご契約内容の変更について128	
変更手続きについて128	
ご契約の終了について129	
mamorino3の機種変更等について129	
その他のご利用方法130	
ご利用状況のご確認について130	1 2
サービスご利用上の注意130	
ココセコム規約について130	
プライバシー保護と暗証番号の管理について	
131	
サービスをご利用いただけない場合について	
132	
禁止事項について133	
料金のご請求について133	
付表134	
サービスご利用料金134	
ココセコムEZsのご契約内容について 134	
ココセコムサービスご利用上のご注意 137	
ココセコムEZs規約 137	
付録·索引140	
付録140	
周辺機器のご紹介140	

-			
		-	
	-		3
		٠.	-

電池パックを交換する	141
電池パックを取り外す	141
電池パックを取り付ける	143
故障とお考えになる前に	144
アフターサービスについて	145
データフォルダの詳細情報	147
データの登録先一覧	147
表示/再生できる画像のサイズ	147
Eメールの詳細情報	147
オールリセットでリセットされる内容	147
主な仕様	149
主な仕様索引	
* **	152
索引	152 154
索引 利用許諾契約	152 154 154
索引	152 154 154 契約 156
索引	152 154 154 契約 156
索引	152 154 154 契約 156 157

#### 同梱品について

で使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。(※試供品)





mamorino3本体 (防犯ブザー用ストラップ\*\*付き)

電池パック(KYXO3UAA)





卓上ホルダ(KYYO5PUA)

電池フタ取り外し工具\*\*

- 取扱説明書
- 保証書
- ・ココセコムEZs申込書一式
- ・ mamorino3『お子さま向け保険』のご案内書

以下のものは同梱されていません。


#### • ACアダプタ

- ・指定のACアダプタ(別売)をお買い求めください。
- 本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の 製品と違う場合があります。

#### 本書の表記方法について

#### ■ 掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご 了承ください。

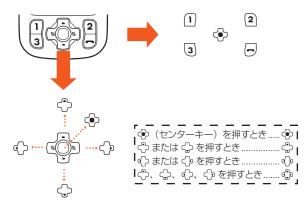

#### ■項目/アイコン/ボタンなどを選択する操作の 表記方法について

本書では、心や心でメニューの項目/アイコン/画面上のボタンなどを選択して。 (OK/選択)を押す操作を、[名称]と省略して表記しています。

例: 保護者メニューから「アドレス帳設定」を選択する場合

#### 🚺 保護者メニューで[アドレス帳設定]

「アドレス帳設定」を
②で選択して
(選択)
を押す操作を表しています。



### **//**memo

- ◎本書の「マンガでおぼえよう」以降のページ(P.49以降)では、キーや画面、 アイコンは本体カラー「ピンク」のお買い上げ時の表示を例に説明しておりますが、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
- ◎画面最下行に表示された内容を令/①/②を押して実行する場合、令(発信)のようにカッコ内に内容を表記します。※ただし、令(OK)/令(選択)の場合は省略して今のみ表記しています。
- ※だたい。いいパノ・ジリュがい場合は自動しているみだいといます。 ② 各機能のお買い上げ時の設定については、「オールリセットでリセットされる内容(「◆P 147)をご参照ください。

#### ■ 掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。 画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

『取扱説明書』の表記では、画面上部のアイコン類などは、省略されています。



#### 免責事項について

- ◎ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の使用または使用不能から生する附随的な損害(記録内容の変化・消失、 事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を 負いません。
- ◎ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ 本書で表す「当社」とは以下の企業となります。発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)製造元: 京セラ株式会社

#### ■お知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 利丁、落丁はお取り替えいたします。

#### 安全上のご注意(必ずお守りください)

(お子様へもご説明をお願いいたします)

- ■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- この「安全上のご注意」には本製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

#### ■表示の説明

### ⚠危険

この表示は「人が死亡または重傷<sup>(\*1)</sup>を負う危険が 差し迫って生じることが想定される内容」を示し ています。

### ⚠警告

この表示は「人が死亡または重傷<sup>(※1)</sup>を負うことが 想定される内容」を示しています。

### 注意

この表示は「人が傷害 $(*^2)$ を負うことが想定される内容や物的損害 $(*^3)$ の発生が想定される内容」を示しています。

※1重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に 入院や長期の通院を要するものを指します。

※2傷害:治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。 ※3物的損害:家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

#### ■ 図記号の説明



禁止(してはいけないご と)を示す記号です。



水がかかる場所で使用し たり、水に濡らしたりし てはいけないことを示す 記号です。



分解してはいけないこと を示す記号です。



必ず実行していただくこ と(強制)を示す記号で ਰ



濡れた手で扱ってはいけ ないことを示す記号で す。



電源プラグをコンセント から抜いていただく(強 制)内容を示しています。

#### ■本体、雷池パック、充雷用機器、au ICカード、周辺機器 共通

### 危険

必ず下記の危険事項をお読みになってから ご使用ください。



必ず指定の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用した 場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。



高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当 たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。発 火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、 必ず事前に本製品の電源を完全にお切りください。また、充電もしない でください。ガスに引火するおそれがあります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。発 火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の 原因となります。



接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物 (金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入らないようにしてくださ い。火災や故障の原因となります。



金属製のアクセサリーなどをで使用になる場合は、充電の際に接続端 子、コンセントなどに触れないように十分で注意ください。感雷・発火・ 傷害・故障の原因となります。



お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷 害の原因となります。万一、改造などにより本製品本体や周辺機器など に不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。本製品の改造 は電波法違反になります。

#### 必ず下記の警告事項をお読みになってから ご使用ください。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発 熱・発火・漏液・故障の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそ れがあります。



接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感 雷・傷害・故障の原因となる場合があります。



本製品が落下などによって破損し、ディスプレイが割れたり、機器内部 が露出した場合、割れたディスプレイや露出部に手を触れないでくださ い。感電したり、破損部でけがをする場合があります。auショップまたは 安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。



本製品は防水性能を有する機種ですが、万一、水などの液体が外部接続 端子カバー、電池フタなどから本体などに入った場合には、ご使用をや めてください。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因となります。



雷池フタを取り外す際、必要以上に力を入れないでください。雷池パッ クが飛び出すなどして、けがや故障の原因となる場合があります。



自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩きながらの操作はし ないでください。安全性を損ない、事故の原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめくだ さい。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



乳幼児の手が届く場所には置かないでください、小さな部品などの誤飲 で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因となる 場合があります。

### ⚠ 注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからで使用ください。



直射日光の当たる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温に なる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発熱・発 火・変形や故障の原因となる場合があります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。 落下してけがや破損の原因となります。 バイブレータ設定中は特にご注意ください。 また、衝撃などにも十分ご注意ください。



使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火 災、故障、傷害の原因となります。



外部から電源が供給されている状態の本体・指定の充電用機器(別売)に、長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。



本製品を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどの原因となる場合があります。



コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



電池フタを外したまま使用しないでください。





本体から電池フタを外したまま、放置・保管しないでください。内部にほ こりなどの異物が入ると故障の原因となります。



使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたときは使用をやめてください。充電中であれば、指定の充電用機器(別売)をコンセントまたはソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を完全に切り、電池パックを外して、auショッブもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。また、落下したり、破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。



充電用機器や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。また、正しい方向で抜き差ししてください。破損・故障の原因となります。

#### ■本体について

### $\Lambda$

#### **巻女 /土** 必ず下記の警告事項をお読みになってから ☆ ご使用ください。



自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する 電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社で はご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社に お問い合わせください。



高精度な電子機器の近くでは本製品の電源を完全にお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機器の例:心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電気機器・火災報知機・自動ドアなど。医用電気機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)



植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医用電気機器の近くで本製品を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器 に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

- 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、本製品を植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器から22cm以上離して携行および使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、本製品の電源を完全に切るよう心がけてください。
- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してで使用ください。 ・ 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には本製
  - 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には本製品を持ち込まないでください。
  - 病棟内では、本製品の電源を完全にお切りください。
  - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は本製品の 電源を完全にお切りください。
  - 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型 除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、 電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確 認ください。



通話・メールなどをするときは周囲の安全をご確認ください。転倒・交通 事故の原因となります。



防犯ライト/簡易ライトをご使用になる場合は、人の目の前で発光させないでください。また、防犯ライト/簡易ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを引き起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で点灯しないでください。



自動車や原動機付自転車、自転車などの運転者に向けて防犯ライト/簡易ライトを点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こす原因となります。



ごくまれに、点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉の痙攣や 意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、 事前に医師とご相談ください。

#### 



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。



使用する前に、防犯ブザー用ストラップ(試供品)が傷んでいないか点検 をお願いします。傷んでいる場合は、使用を中止し必ず新しいストラッ ブと交換してください。ストラップが切れて、本製品本体が周囲の人や 物にあたり、故障やけがの原因になります。また、防犯ブザーを鳴らすこ とができない場合があります。



皮膚に異常を感じたときには直ちに使用を止め、皮膚科専門医にご相談 ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生 じる場合があります。

#### ■ mamorino3本体

使用場所	使用材料	表面処理
外装ケース(フロントケース)、外装 ケース(リアケース)、電池フタ	PC+GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
着信(充電)ランプ窓部、ディスプレイ部	PMMA樹脂	ハードコート処理
「ワンタッチキー、電源/終話キー、 カーソルキー、センターキー、接続端 子カバー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
防犯ライト/簡易ライト	PC樹脂	_
充電端子	亜鉛合金	金メッキ処理(下地:Ni メッキ+NiPdメッキ処理)
防犯ブザースイッチ、電池フタロック	POM樹脂	-

本製品で使用している各部品の材質は以下の通りです。

#### ■ 防犯ブザー用ストラップ(試供品)

使用場所	使用材料	表面処理
ヒモ部	ナイロン繊維	_
先端部	PC樹脂	_

#### ■電池フタ取り外し工具(試供品)

使用場所	使用材料	表面処理
外装	PC樹脂	_



キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホン カードなどの磁気を帯びたものを近づけたりしないでください。記録内 容が消失される場合があります。



ストラップなどを持って、本製品を振り回さないでください。けがなど の事故や破損の原因となります。



通常は外部接続端子カバーなどを閉めた状態でご使用ください。カバーを閉めずに使用すると、ほこり・水などが入り、故障の原因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



本体の吸着物にご注意ください。受話ロやスピーカー部などには磁石を 使用しているため、画鋲やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が 付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話ロやスピー カー部などに異物がないかを必ず確かめてください。



砂浜などの上に直に置かないでください。受話口、送話口、スピーカー部 などに砂などが入り音が小さくなったり、本体内に砂などが混入すると 発熱や故障の原因となります。



通話・通信中などの使用中は、本体が熱くなることがありますので、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。火災・ヤけど・故障の原因となる場合があります。



耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。耳に障がいを起こす原因と なります。

#### ■電池パックについて



(本製品の電池パックはリチウムイオン電池です)

電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。 充電してからお使いください。

#### Li-ion 00

### ⚠危険

必ず下記の危険事項をお読みになってから で使用ください。



電池パックのプラス(+)とマイナス(-)をショートさせないでください。



電池パックを本製品に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、 うまく接続できないときは無理せず、接続部を十分に確認してから接続してください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発 火や破損の原因となります。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピンなど)などと接続端子が触れないようにしてください。電子回路のショートによる火災や故障の原因となる場合があります。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内 部の液が飛び出し、目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破 裂の原因となります。



落としたり、踏み付けたり、破損や液漏れした電池パックを使用しないでください、液漏れや異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。温れた液に引火し、発火・破裂の原因となります。



電池パックを水や海水・ベットの尿などで濡らさないでください。電池パックが濡れると、発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を完全に切り、電池パックを外して、auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。また、濡れた電池パックは充電をしないでください。

- 液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害をおこすおそれがありま すので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の おそれがありますのでごすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を 受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取っ てください。
- 電池パックは消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能 が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指定の新し い雷池パックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の原因とな ります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。
- ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。電池パックの 漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。

#### ■ 充雷用機器について

#### 必ず下記の警告事項をお読みになってから で使用ください。

- 指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電 などの原因となります。
  - 共通ACアダプタ() (別売):AC1()(日本国内家庭用) 単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行 わないでください。
  - 上記以外の海外で充電可能なACアダプタ(別売):AC100V~240V
  - DCアダプタ(別売):DC12V:24V(マイナスアース重専用)
- 指定の充電用機器(別売)の電源プラグはコンセントまたはシガーライ タソケットに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だ と、感電や発熱・発火による火災の原因となります。指定の充電用機器 (別売)が傷んでいるときや、コンセントまたはシガーライタソケットの 差し込み口がゆるいときは使用しないでください。
- 共通DCアダプタ01/03(別売)のヒューズが切れたときは、指定(定格 250V、1A)のヒューズと交換してください。指定以外のヒューズと交 換すると、発熱・発火の原因となります。(ヒューズの交換は、共通DCア ダプタ01/03(別売)の取扱説明書をよくご確認ください。)
- 指定の充電用機器(別売)のケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじっ たり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷ん だケーブルは使用しないでください。感雷・ショート・火災の原因となり ます。



接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感 電・傷害・故障の原因となる場合があります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないようにしてください。落雷によ る感電などの原因となります。



お手入れをするときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセ ントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手 入れをすると、感電や回路のショートの原因となります。また、指定の充 電用機器(別売)の電源プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そ のまま放置すると火災の原因となります。

- 電源プラグに付いたほこりは、拭き取ってください。火災、やけど、感電 の原因となります。

車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げになら ない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機 器の取扱説明書に従って設置してください。



長時間使用しない場合は指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコン セントから抜いておいてください。感雷・火災・故障の原因となります。



水やペットの尿など液体が直接かからない場所でご使用ください。発 熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障の原因となります。万一、 液体がかかってしまった場合には直ちに指定の充電用機器(別売)の電 源プラグを抜いてください。

#### 必ず下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。



風呂場などの湿気の多い場所で使用したり、濡れた手で指定の充電用機 器(別売)を抜き差ししないでください。感電や故障の原因となります。



充電は安定した場所で行ってください。傾いたところやぐらついた台な どに置くと、落下してけがや破損の原因となります。特にバイブレータ 設定中はご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしない でください。火災・故障の原因となります。



指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライ タソケットから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。コー ドを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。



共通DCアダプタ01/03(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器(別売)を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談く ださい、お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じ る場合があります。

卓上ホルダ(KYY05PUA)で使用している各部品の材質は以下の通りです。

#### ■ 卓上ホルダ(KYY05PUA)

使用場所	使用材料	表面処理
外装ケース	ABS樹脂	_
レバー、ノブ	POM樹脂	_
充電端子	リン青銅	金メッキ処理(下地Niメッキ)

#### ■au ICカードについて



必ず下記の警告事項をお読みになってから で使用ください。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にau ICカードを入れないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



必ず下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。



au ICカードの取り付け・取り外しの際にご注意ください。手や指を傷付ける可能性があります。



au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものをご使用ください。 指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や故障の原因となり ます。指定品については、auショップもしくはお客さまセンターまでお 問い合わせください。



au ICカードを分解、改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放置 しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となりま す。



au ICカードを火の中に入れたり、加熱したりしないでください。溶損発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分を不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。



au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。



au ICカードを濡らさないでください。故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分を傷付けないでください。故障の原因となります。



au ICカードはほこりの多い場所には保管しないでください。故障の原因となります。



au ICカード保管の際には、直射日光が当たる場所や高温多湿な場所には置かないでください。故障の原因となります。



au ICカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込むと、窒息や傷害などの原因となります。

#### 取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくで使用ください。

#### ■本体、電池パック、充電用機器、au ICカード、周辺機器共通

- 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となります。
  - また、外部機器を外部接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- ◆ 本製品の防水性能(IPX5、IPX8相当)を発揮するために、電池フタや外部接続端子カバーをしっかりと取り付けた状態でご使用ください。ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。本製品内部に水を侵入させたり、電池バックや充電用機器、オブション品に水をかけたりしないでください。雨池バックや水滝が付いたままでの電池フタの取り付け/取り外し、外部接続端子カバーの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。
  - 調査の結果、これらの水濡れの侵入による故障と判明した場合、保証対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。(周囲温度 5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください。)
  - 充電用機器
  - -周辺機器
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。(周囲温度 5℃~35℃、また湿度は35%~90%の範囲内でご使用ください。ただし、36℃~40℃であれば一時的な利用は可能です。)
  - -本製品本体
  - -電池パック·au ICカード(mamorino3本体装着状態)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触 不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて接続端子を 変形させないでください。

- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。乾いた布などで強くこすると、ディスプレイに傷が付く場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、外装の印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 充電中など、で使用状況によっては本体が温かくなることがありますが異常ではありません。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』(本書)をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- 電池パックは電源を完全に切ってから取り外してください。電源を完全に切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- 防犯ブザー・防犯ライトは必ずしも犯罪防止や安全を保証するものではありません。万一の盗難、事故、トラブルなどによる損害については、当社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 防犯ブザーはスピーカーからの距離が10cm程度の場合、音量は約100dB (デシベル)になります。また、周囲の環境などによっては、周辺の第三者にブザー音が聞き取り難い場合があります。
- 防犯ブザー用ストラップ(試供品)には、キーホルダなどは取り付けないでください。はずみで防犯機能が働いてしまう場合があります。
- 本体には、シールなどを貼り付けないでください。音が出なくなる場合や相手 に音声が届かなくなることがあります。

#### ■本体について

- ご使用前には必ずブザー音が鳴ることを確かめてください。
- 強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。 傷の発生や破損の原因となる場合があります。
- キーやディスプレイの表面に爪や鋭利な物、硬い物などで強く押しつけないでください。傷の発生や破損の原因となる場合があります。
- 電池パックを外したところに貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様が使用している本製品および通信モジュールが電波法および電気通信事業法に適合したものであることを証明するものですので、はがさないでください。

- 改造されたau電話は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法に抵触します。
  - 本製品は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技適マーク金」が本製品本体の銘板シールに表示されております。
  - 本製品本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。
- 本製品は不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。
- 本製品に登録されたアドレス帳・メールなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一、内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が 遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常 温になれば正常に戻ります。
- 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でで使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにで注意ください。
- 磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近付ける と故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- ◆ 本製品は、盗難・紛失時の不正利用防止のため、お客様のau ICカード以外では ご利用できないようロックがかけられております。ご利用になる方が変更に なる場合には、新しくご利用になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、au ショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- ポケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となる場合がありますのでご注意ください。

- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした布や ガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品の回収にご協力ください。auショップなどで本製品の回収を行っております。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- 送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が 伝わりますのでご注意ください。
- ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。

#### ■ 電池パックについて

- 夏期、閉めきった(自動車)車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では電池パックの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長時間使用しない場合は、本体から電池フタを外して電池パックを外し、高温 多湿を避けて保管してください。
- 初めてお使いのときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に充電してください。
- 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合には寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。
- ●電池パックは、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

#### ■ 充電用機器について

- で使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- 指定の充電用機器(別売)の電源コードを、電源プラグおよび卓上ホルダ (KYYO5PUA)に巻きつけないでください。感電・発熱・火災の原因となります。
- 充電用機器のブラグやコネクタと電源コードの接続部を無理に曲げたりしないでください。感電、発熱、火災の原因となります。

#### ■ au ICカードについて

- au ICカードはauからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。
- au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないように してください。で使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからな いようにしてください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- au ICカードのIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)などで拭いてください。
- au ICカードにシールなどを貼らないでください。
- ●「迷惑電話撃退サービス」、「三者通話サービス」にご加入いただいております お客様が、本製品を増設してご購入された場合、au ICカードを差し替えても これら有料サービスは本製品でご利用になることはできません。また、自動的 に解約とはなりませんのでお手数ですがお客さまセンターへお問い合わせく ださい。
- EZ番号通知設定を「通知しない」に設定したお客様が本製品を増設してご購入された場合、ココセコムの機能を使用することができません。お手数ですがお客さまセンターへお問い合わせください。

#### <本製品の記録内容の控え作成のお願い>

● ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り込んだ内容で、重要なものは控えをお取りください。 本製品のメモリは、静電気: 故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化するごとがあります。

#### 防水・防塵・耐衝撃性能に関するご注意

本製品は外部接続端子カバー、電池フタが完全に装着された状態でIPX5 $^*$ 1相当、IPX8 $^*$ 2相当の防水性能およびIP5X $^*$ 3相当の防塵性能を有しております(当社試験方法による)。

また、アメリカ国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.6:Shock-Procedure  $\mathbb{N}^{*4}$ に準拠した落下試験を実施していますが、全ての衝撃に対して保証するものではございません。

具体的には、雨(1時間の雨量が20mm未満)の中、傘をささずに濡れた手で持って通話したり、お風呂やキッチンなど水がある場所でもお使いいただけます。

正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」「快適にお使いいただくために」の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあります。

- ※1 IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を 3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機として の性能を保つことです。
- ※2 IPX8相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。
- ※3 IP5X相当とは、直径75µm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れて攪拌 (かくはん)させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。
- ※4 アメリカ国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.6:Shock-Procedure IVに準 拠した落下試験(高さ1.22mから合板(ラワン材)に本製品を26方向で落下させる)を実施しています。
  - 日常生活における使用での耐衝撃性を想定していますので、投げつけたり、無理な落とし方を するなど、過度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますので、ご注意ください。また、本 体の性能に異常がなくても落下衝撃にて帰れたが発生します。

利用シーンは、上記条件で確認しており、実際の使用時、すべての状況での動作を 保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた 場合は、保証の対象外となります。

#### ご使用にあたっての重要事項

- 外部接続端子カバーをしっかり閉じ、電池フタは完全に装着した状態にしてください。
  - ・ 完全に閉まっていることで防水性能 が発揮されます。
  - 接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒 1個など)がわずかでも挟まると浸水 の原因となります。
  - 手や本体が濡れている状態での外部接続端子カバー、電池フタの開閉は絶対にしないでください。



#### 外部接続端子カバーの閉じかた

カバーのヒンジを収納してから外部接続端子カバー①のカバー全体を指の腹で押し込んでください。その後に②の矢印の方向になぞり、カバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。



#### 雷池フタの閉じかた

電池フタが浮いていることのないように、確実に閉じてください。

- ① 電池フタの先端のツメ部を斜めにして本体に入れます。
- ② 電池フタロックが解除されていることを確認し、電池フタの両サイドの部分 を矢印の方向に押します。
- ③ 電池フタの両サイドを指で図の方向になぞり、電池フタ全体に浮きがないこ とを確認します。
- ④ 電池フタロックの溝に電池フタ取り外し工具(試供品)を差し込み、LOCK側 (矢印の方向)にスライドさせます。



- 石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。
- 海水、プール、温泉の中に浸けないでください。
- 水以外の液体(アルコールなど)に浸けないでください。
- 砂浜などの上に直に置かないでください。受話ロ(レシーバー)、送話口(マイ ク)、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、本体内に砂などが混 入すると発熱や故障の原因となります。
- 水中で使用しないでください。
- お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。





海水







石けん・洗剤・入浴剤

プール

温泉

砂·泥

快適にお使いいただくために

- 水濡れ後は本体の隙間に水がたまっている場合があります。よく振って水を抜 いてください。特に電池フタおよびキー部内の水を抜いてください。
- 水抜き後も、水分が残っている場合があります。ご使用にはさしつかえありま せんが、濡れては困るもののそばには置かないでください。また、服やかばんの 中などを濡らすおそれがありますのでご注意ください。
- 送話口(マイク)、受話口(レシーバー)に水がたまり、一時的に音が聞こえにく くなった場合は水抜きを行ってください。

#### ■ 利用シーン別注意事項

#### <雨の中>

雨の中、傘をささずに濡れた手で持って通話できます。

- ・雨とは、「やや強い雨」の場合(1時間の雨量が20mm未満まで)を指します。
- ・雨がかかっている最中、または手が濡れている状態での外部接続端子カバー、電 池フタの開閉は絶対にしないでください。

#### くシャワー>

シャワーを浴びた濡れた手で持って通話できます。

耐水圧設計ではないので高い水圧が直接かかるようなで使用はしないでくださ 1,

#### <洗う>

やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置 で常温(5℃~35℃)の水道水で洗えます。

- ・耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしな。 いでください。
- 洗うときは電池フタをしっかり閉じた状態で、外部接続端子カバーが開かない。 ように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 石けん、洗剤などの水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。

#### <お風呂>

お風呂で使用できます。

- 濡れた手で通話できますが、湯船には浸けないでください。耐熱設計ではありません。
- ・お風呂場での長時間のご使用はおやめください。防湿仕様ではありません。
- 温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。また、水中で使用しないでください。故障の原因となります。
- 急激な温度変化は、結露の原因となります。寒い場所から暖かいお風呂場などに本製品を持ち込むときは、本体が常温になってから持ち込んでください。
- ディスプレイの内側に結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で放置してください。
- ・高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。
- 卓上ホルダ(KYY05PUA)、ACアダプタ(別売)をお風呂場へ持ち込まないでください。

#### <プールサイド>

- ・プールの水に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しないでください。
- ブールの水には消毒用塩素が含まれているため、ブールの水がかかった場合には速やかに常温の水道水\*で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用しないでください。
- ※ やや弱めの流水(6リットル/分以下)

#### <キッチン>

キッチンなど水を使う場所でも使用できます。

- ・石けん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。
- 熱湯に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。
- コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になる場所に置かないでください。

#### ■ 共通注意事項

#### 外部接続端子カバー、電池フタについて

外部接続端子カバーはしっかりと閉じ、電池フタは完全に装着した状態にしてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。

外部接続端子カバーを開閉したり、電池フタを取り外し、取り付ける際は手袋などをしたまま操作しないでください。接触面は微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。カバーを閉じる際、わずかでも水滴・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。

外部接続端子カバー、電池フタに劣化・破損があるときは、防水性能を維持できません。これらのときは、お近くのauショップまでご連絡ください。

#### 水以外が付着した場合

万一、水以外(海水・洗剤・アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。

やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5 $^{\circ}$ ~35 $^{\circ}$ )の水道水で洗えます。

汚れた場合、ブラシなどは使用せず、電池フタ、外部接続端子カバーが開かないように押さえながら手で洗ってください。

#### 水に濡れた後は

水濡れ後は水抜きをし、電池フタを外さないで、本体、電池フタとも乾いた清潔な 布で水を拭き取ってください。

寒冷地では本体に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。 (本製品は、結露に関しては特別な対策を実施しておりません。)

#### ゴムパッキンについて

外部接続端子カバー周囲のゴムパッキン、電池フタのゴムパッキンは、防水性能を維持するため大切な役割をしています。傷付けたり、剥がしたりしないでください。

外部接続端子カバー、電池フタを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないようご注意ください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷付き、防水性能が維持できなくなる場合があります。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。

水以外の液体(アルコールなど)が付着した場合は耐久性能を維持できなくなる場合があります。

外部接続端子カバー、電池フタの隙間に、先のとがったものを差し込まないでください。本体が破損・変形したり、ゴムパッキンが傷付くおそれがあり、浸水の原因となります。

防水性能を維持するための部品は、異常の有無にかかわらず2年ごとに交換することをおすすめします。部品の交換については、お近くのauショップまでご連絡ください。

#### 充電について

本体が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。 付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。

#### 防水性能について

耐水圧設計ではありませんので、高い水圧がかかる場所(蛇ロ・シャワーなど)でので使用や、水中に長時間沈めることはおやめください。また、規定以上の強い水流(6リットル/分以上の水流:例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないでください。本製品はIPX5相当の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。

本製品は水に浮きません。

#### 耐熱性について

熱湯・サウナ・熱風(ドライヤーなど)は使用しないでください。本製品は耐熱設計ではありません。

#### 衝撃について

投げつけたり、無理な落としかたをするなど、故意に極度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますのでご注意ください。また本体の性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発生します。

また、受話ロ(レシーバー)、送話ロ(マイク)、スピーカー、防犯ブザーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。本体が破損・変形するおそれがあり、浸水の原因となります。

#### ■水に濡れたときの水抜きについて

本製品を水に濡らした場合、非耐水エリアがありますので、そのまま使用すると衣服やかばんなどを濡らす場合や音が聞こえにくくなる場合があります。 下記手順で水抜きを行ってください。

■ 本体表面の水分を繊維くずの 出ない乾いた清潔な布などで よく拭き取ってください。



#### 2 振りかたについて

- ① 本体をしっかり持ち、水が出なくなるまで本体を矢印方向に振ります。
  - ※ 防犯ブザー用ストラップ(試供品)は必ず外してください。
  - ※ 振る際は周りに危険がないことを確認してください。
  - ※ 本体が飛び出さないように、しっかりと持ち水抜きをしてください。



- ②出てきた水分を拭き取ります。
  - ※ 送話口(マイク)、受話口(レシーバー)、スピーカー、防犯ブザー部は特に水が抜けにくいため、押し付けるように各部分を下側にして拭き取ってください。
- ③ 乾いたタオルや布の上に置き、常温でしばらく放置します。

繊維くずの出ない乾いた清潔な 布などに本体を軽く押し当て、送 話口・受話ロ・スピーカー・充電端 子部などの隙間に入った水分を 拭き取ってください。



#### 4 本体から出た水分を十分に取り除いてから常温で1時間 以上放置して乾燥させてください。

水分が十分に取り除かれない場合、防犯ブザーなどの音圧が低下することがあります。

上記手順を行ったあとでも、本体に水分が残っている場合があります。濡れて 困るもののそばには置かないでください。

また、衣服やかばんなどを濡らしてしまうおそれがありますのでご注意ください。

#### ■充電のときは

付属品、オプション品は防水/防塵性能を有しておりません。充電時、および充電 後には次の点をご確認ください。

- 本体が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- ・本体が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水 抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダ(KYYO5PUA) に差し込んだり、外部接続端子カバーを開いたりしてください。
- 外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを 閉じてください。外部接続端子カバーからの浸水・砂・異物を防ぐため、卓上ホル ダ(KYYO5PUA)、ACアダプタ(別売)を使用して充電することをおすすめしま す。
- ・濡れた手で指定の充電用機器(別売)、卓上ホルダ(KYYO5PUA)に触れないでください。感電の原因となります。
- 指定の充電用機器(別売)、卓上ホルダ(KYYO5PUA)は、水のかからない状態で使用し、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水まわりでは使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。また、充電しないときでも、お風呂場などに持ち込まないでください。火災・感電の原因となります。

#### ご利用いただく各種暗証番号について

mamorino3をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号(▶P.97、99、100)

使用例 「ケータイ探せて安心サービス」「Eメールアドレスの変更」「迷惑メールフィルター」などを利用する場合

初期値 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

■ ロックNo.(▶P.107)

● PIN1 コード(▶P.107)

使用例	電話機本体の各種設定など を変更する場合
初期値	1234

使用例第三者によるau ICカードの<br/>無断使用を防ぐ場合初期値1234

ナビパスワード(▶P.94、95、96)

使用例	① 安心ナビの起動	
	② いつでも位置確認、au電話からの登録依頼の許可	
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)	

#### プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、mamorino3には次のような機能が用意されています。

機能	設定方法
「遠隔ロック」	設定方法は、「遠隔ロックを設定する」(▶P.104) をご参照ください。

#### ■PIN1コードについて

au ICカードにはPIN1コードがあります。PIN1コードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

#### ■PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、PIN1コードを変更したり、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。(▶P.107「PIN1コードを設定する」)

- お買い上げ時のPIN1コードは「入力不要」に設定されていますが、 「入力要否設定」で「入力必要」に変更できます。なお、入力要否を設定する場合にもPIN1コードの入力が必要です。
- ・お買い上げ時のPIN1コードは「1234」に設定されていますが、「PIN1コード変更」でお客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。

#### ■PINロック解除コード

PIN1コードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- ・PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- ・PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードを設定してください(▶P.107[PIN1コード変更])。
- ・PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。




◎ [PIN1コード]は「オールリセット」(▶P.107)を行ってもリセットされません。


# パケット通信料についてのご注意

◎本製品でのEメールの送受信、移動経路通知、居場所通知、ココセコム、安心ナビ、ケータイ探せて安心サービスを行う場合に発生する通信はインターネット経由での接続となり、パケット通信は有料となります。


# ご利用の準備をする

# 各部の名称と機能

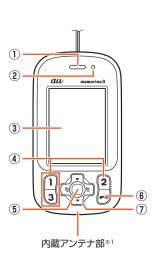

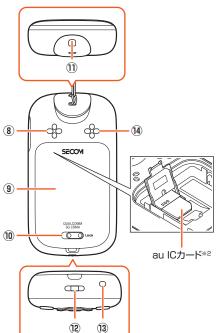

- ※1 通話時、GPS情報取得時は、内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。
- ※2 au ICカードの取り扱いについては、「au ICカードについて」(▶P.85)をご参照ください。

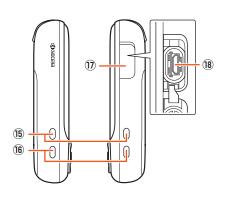

#### ① 受話口(レシーバー)

通話中の相手の方の声、簡易留守メモの再生音などがここから聞こ えます。

### ② 着信(充電)ランプ

着信時、メール受信時、アラーム時に緑色に点灯、点滅します。充電中は赤く点灯します。電池残量が**川**以下の場合は赤く点滅します。

- ③ ディスプレイ
- ④ 123ワンタッチ1~3キー

登録した相手に電話をかけるときやメールを送るときに使用します。また、③を押すと1つ前の画面に戻ることができます。

- ⑤ 🗣 センターキー
- ⑥ 🖵 電源/終話キー

電源を入れるときに使用します。操作中は通話や各機能を終了します。待受画面で1秒以上長押しすると、学校向け電源オフ状態となります(▶P.6)。

- ⑦ ゆカーソルキー
  - €たキー
  - ぐがたす
  - ⇔居場所通知/上キー
- ⑧ スピーカー

着信音などが聞こえます。

- ⑨ 電池パック/フタ
- ⑩ 雷池フタロック
- ① 防犯ブザースイッチ

防犯ブザー用ストラップ(試供品)を引いてスライドすると、ブザー が鳴ります。この部分を元に戻すと止まります。

- ⑫ ストラップ取り付け部
- ③ 送話口(マイク)

通話中の相手にごちらの声を伝えます。

⑭ 防犯ブザースピーカー

防犯ブザーの音が鳴ります。

⑤ 防犯ライト/簡易ライト部

防犯ライト起動時に明るく点滅します。簡易ライト起動時には左側 のライトが明るく点灯します。

⑯ 充電端子

卓上ホルダ(KYYO5PUA)を使用して充電するときの端子です。

- ⑰ 外部接続端子カバー
- 18 外部接続端子部

指定の充電用機器(別売)や18芯-microUSB変換アダプタ01(別売)などの接続に使用します。

### 電話をかけるまでの準備をする

### ▍準備1. 電池パックを充電する

お買い上げ時は、電池パックは十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。

#### ■ 充電時間

**************************************	#51.00 ()
指定のACアダプタ(別売)	約 F2U分
指定のDCアダプタ(別売)	約130分

※ 共通ACアダプタ04(別売)/共通DCアダプタ03(別売)をご使用の場合の時間です。

### ■ご利用可能時間

連続待受時間	約890時間	連続通話時間	約260分



- ◎ 充電中、mamorino3本体と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- ◎電池パックは、「安全上のご注意」(▶P.55)をよくお読みになってお取り扱いください。
- ◎ 指定のACアダプタ(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電/放電を繰り返す場合があり、電池のもちが悪くなります。電池残量が口になりましたら充電ランプが点滅します。すぐに充電を行ってください。
- ◎周囲温度やmamorino3の温度が、極端に高温や低温になっている場合には、充電が停止することがあります。できるだけ常温の環境で充電してください。
- ◎ 充電中にmamorino3の充電ランプが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、接続などが正しいかで確認ください。それでも点滅する場合は、充電を中止して、auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでで連絡ください。
- ◎ mamorino3の充電端子、指定のACアダプタ(別売)の電源端子、卓上ホルダ (KYYO5PUA)の充電端子をときどき乾いた綿棒などで、端子が変形しな いように注意して掃除してください。汚れていると正常に充電されない場 合があります。
- ◎水分やほこりなどが入らないように、外部接続端子カバーは、充電後しっかりと閉めてください。また、強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ◎連続待受時間および連続通話時間は、電波を正常に受信できる移動状態と 静止状態の組み合わせによるそれぞれの平均的な利用時間です。充電状態、 気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、次のような場合には、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
  - ・
    が表示される場所での使用が多い場合
  - メール機能などの使用
  - ・ 待受画面を常に表示している状態

## ■ 指定のACアダプタ(別売)と卓上ホルダ (KYY05PUA)を使って充電する

別途、指定のACアダプタ(別売)が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)

卓上ホルダ(KYY05PUA)の接続 端子に指定のACアダプタ(別売)を 接続する



コネクタ先端の形状を確認し、卓上ホルダ (KYYO5PUA)の接続端子にまっすぐに差し込みます。

2 電池パックを取り付け、ストラップを挟まないように卓上ホルダ (KYY05PUA)を押さえながら mamorino3を矢印方向に差し込む



指定のACアダプタ(別売)の電源プラグを起こし、 AC100Vコンセントに差し込む

mamorino3の充電ランプが赤色に点灯し、充電開始音が鳴り、**個**が点滅します。

充電が完了すると、充電完了音が鳴り充電ランプが消灯します。

充電が完了したら、卓上ホルダ(KYY05PUA)から mamorino3を取り外す

卓上ホルダ(KYYO5PUA)を押さえながらmamorino3を上方向に取り外し、指定のACアダプタ(別売)の電源プラグをコンセントから抜いてください。

# ■指定のACアダプタ(別売) / DCアダプタ(別売) を直接 mamorino3に接続して充電する

共通ACアダプタ04(別売)/共通DCアダプタ03(別売)を接続して充電する方法を説明します。指定のACアダプタ(別売)/DCアダプタ(別売)については、「周辺機器のご紹介」(▶P.140)をご参照ください。


- mamorino3の外部接続端子カバーを開ける
- 2 共通ACアダプタ04(別売)/共通DCアダプタ03(別売) のmicroUSBプラグの向きを確認し、mamorino3の外部接続端子にまっすぐに差し込む



3 共通ACアダプタ04(別売)の電源プラグをAC100Vコンセントに差し込む/共通DCアダプタ03(別売)のプラグをシガーライタソケットに差し込む

mamorino3の充電ランプが赤色に点灯し、充電開始音が鳴り、**側**が点滅します。

充電が完了すると、充電完了音が鳴り充電ランプが消灯します。

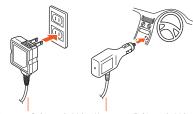

共通ACアダプタ04(別売) 共通DCアダプタ03(別売)

4 充電が終わったら、mamorino3の外部接続端子から共 通ACアダプタ04(別売)/共通DCアダプタ03(別売)の microUSBプラグをまっすぐに引き抜く

## **//**memo

- ◎外部接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると、破損の原因となりますのでご注意ください。
- ◎電池が切れた状態で充電すると、充電ランプがすぐに点灯しないことがありますが、充電は開始しています。
- mamorino3の外部接続端子カバーを閉じる

### ■ 準備2. 電源を入れる

1 (1秒以上長押し)

しばらくすると待受状態になります。

通常は電源を入れたままで使用ください。電源を完全に切るときは、 「電源を切る」(▶P.82)をご参照ください。



◎電源を入れたときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キー操作が効かなくなりますが故障ではありません。

## ■ 準備3. mamorino3の初期設定を行う



《初期設定画面》

mamorino3を使うための設定を行います。

開通試験が終了していないと他の初期設定項目を選択できません。開通試験をしてから設定してください。また、開通試験は一度行えば操作は不要ですが、再度操作しても問題はありません。

また、チェックボックスの項目は、すべてチェックがつかないと初期設 定が終了しません。

mamorino3では、お子様の監視レベルにあわせ4つのモードから選択することでかんたんに設定することができます。モードについてはP.1をご参照ください。

#### 設定できる項目

### ■ 開通試験・各サービスの停止

開通試験*	開通試験を開始します。
割込通話停止**	割り込み通話サービスを停止します。
留守番停止*	お留守番電話サービスを停止します。
ボイスメール 停止*	ボイスメールサービスを停止します。 操作後はそのまま電話をお切りください。

<sup>※</sup>設定が必須の項目です。

### ■ モードの選択

かんたん設定	4つのモードから選択します。
	▶P.2「各モードの詳細について」

### ■ 各種設定

アドレス帳	ワンタッチ1〜3の3件を設定します。ワンタッチ1は必ず設定してください。
設定* <sup>1</sup>	アドレス帳に登録のある電話番号と電話したり、メールアドレスでメールを送受信したりすることができます。
漢字表示*1	お子様向けの表示画面を漢字表示にするかどうかを 設定します。
メールフィル ター <sup>*2</sup>	迷惑メールを拒否する迷惑メールフィルターを設定 します。 ▶P.100「迷惑メールフィルターを設定する」
メールアドレ	Eメールアドレスを変更することができます。
ス変更** <sup>2</sup>	▶P.99「Eメールアドレスを変更する」
安心ナビ※2	安心ナビを利用するための設定を行います。 ▶P.95「安心ナビを利用する」
ココセコム	ココセコムを利用するための申し込みを行います。
申込み** <sup>2</sup>	画面に従って操作してください。

- ※1設定が必須の項目です。
- ※2 EZ初期設定がされていない場合は、EZ初期設定が行われます。

### | 初期設定画面で[開通試験]

開通試験が開始されます。開通試験は自動的に終 了しますのでしばらくお待ちください。

開通試験が終了すると「割込通話停止」、「留守番停止」、「ボイスメール停止」が設定可能になりませ

「割込通話停止」、「留守番停止」、「ボイスメール停止」は必ず設定してください。設定するとチェックボックスにチェックが入り、かんたん設定が選択できます。

[割込通話停止]→⑥(発信)→同 割り込み通話サービスを停止します。 N加脚設定
1開加試験
2開加試験
2開込満話停止 □
3留守番停止 □
4ポイスメート停止 □
可かんたん設定
開加試験を実施します
単雄択 電源の呼

■割込通話停止 センターキー押下で (1450)へ発信し 割込通話サーピスを 停止します

3 [留守番停止]→♠(発信)→—

戻る 発信

4 [ボイスメール停止]→ (発信)→ ( ボイスメールサービスを停止します。

■ボイスメール停止 センターキー押下で (1610)へ発信し ボイスメールサービスを 停止します

戻る 発信

# [う [かんたん設定]→EZ契約の[YES]/[NO]

Eメール・EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

# ⑥ セコム契約の[YES]/[別途申込む]/[NO]

ココセコムのご利用にはお申し込みが必要です。 ココセコムをご利用になる場合は、必ずお申し込 みを行ってください(▶P.115)。

操作:で[NO] を選択した場合は表示されません。



■かんたん設定 コセルは 申込み済ですか? TYES ②別途申込む 3NO セルご利用の際は 申込みが必要です する

### **7** モードを選択して◆(OK)

	- 1	
駆けつけ	いざという時にセコムに駆けつけて欲しい方: 防犯ブザーを鳴らすことでセコムが駆けつけます。着信時はハンズフリーで自動応答します。・セコムへのお申し込みが必要です。	
よびかけ モード	で自身でよりしっかり見守りたい方: 防犯ブザーを鳴らすことで自動的に音声発信し、位置情報を 送信します。着信時はハンズフ リーで自動応答します。	
みつけるモード	<b>ご自身で見守りたい方:</b> 防犯ブザーを鳴らすことで位置 確認が起動します。着信時は簡 易留守メモに伝言を残せます。	
通話モード	通話やメールのみ利用したい方: 音声通話/Cメールのみのモードです。防犯ブザーを鳴らしても位置確認や通知は行いません。	

※モードを選択して②(詳細)を押すと、詳細を確認できます。 それぞれのモードの設定値については、P.2をご参照くだ さい。操作可で[NO]を選択した場合は、「通話モード」のみ選 択できます。モードは後で設定・変更することもできます。




▼駆けつけモト\*
□駆けつけモト\*
監視ル\*ル:高
防犯\*\*\* が鳴り、包込が
駆けつけます。
着信時は、ルンス\*フリーで
自動応答します。
※ご利用にはコピコルの
戻る
の
区

《例:駆けつけモード》

### 8 EZ初期設定画面で←

Eメール・EZwebの初期設定を行います。Eメール・EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。操作して[NO]を選択し、操作って[通話モード]を選択した場合は表示されません。

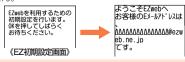

メールアドレス変更(▶P.99)

安心ナビ(▶P.95)

移動経路涌知(▶P92)

電池残量涌知(▶P.103)



#### EZ初期設定が必要なサービス

- Eメール(▶P.16)
- メールフィルター(▶P.100)
- ココセコム(▶P.115)
- · 居場所通知(▶P.28)
- 左 夕 / 惣井 / 空心井 |
- ケータイ探せて安心サービス(▶P.97)電源OFF設定(▶P.103)
- ・災害用伝言掲示板(▶P.45)
- ◎ 初期設定は電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、 移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。正しく設定されない と通話以外ご利用できなくなる場合があります。
- ◎ 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒~3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。

### 「アドレス帳設定」→ → 項目を選択して 入力→[YES]

ワンタッチ1~3の3件を登録することができます。Eメールアドレスを登録する場合は、入力を間違えないでください。mamorino3は送信エラーメールを受信しません。

文字の入力はP.87をご参照ください。

アドレス帳は後で変更することもできます。アドレス帳の編集はP.110をご参照ください。



名前	全角12/半角24文字以内
70101	主用12/十月24义于以内
電話番号	36桁以内
	(3)を押すと入力した電話番号を1桁ずつ削除するこ     とができます。長く押すと全桁削除します。
Eメール	半角64文字以内
アドレス	Eメールアドレスの入力を間違えないでください。
	mamorino3は送信エラーメールを受信しません。
	@以降のドメイン部分も入力してください。
	・登録できるEメールアドレスは、半角英数小文字、一部記号の「.」「-」「」を
	含め、半角64文字まで入力できます。ただし、「.」を連続して使用したり、   最初と最後に使用したりすることはできません。また、最初に数字の「0」
	を使用することもできません。このような使用不可能な文字が入ってい
	るメールアドレスへのメール送受信はできませんので、お手数ですがア
	ドレスの変更をお願いいたします。
GPS設定*	居場所通知機能や移動経路通知が起動したとき、ワ
	ンタッチ2とワンタッチ3の相手にもGPSメールを
	送信するかどうかを設定します。
	[ON][OFF]
W D V D V D V D V D V D V D V D V D V D	

※ワンタッチ2、ワンタッチ3の場合にのみ表示されます。

# [漢字表示]→[漢字表示]/[ひらがな表示]

こどものメニューなど、お子様向けの表示画面を 漢字表示(小学3年生までに習う漢字)にするか どうかを設定します。

操作**Ⅲ**以降の設定を行わない場合は、操作**Ⅳ**に進 みます。



### **Ⅲ** [メールフィルター]→[YES]/[NO]

迷惑メールを拒否することができる迷惑メール フィルターを設定します。P.100をご参照いただき、設定を行ってください。



## [IZ [メールアドレス変更]→[YES]/ [NO]

Eメールアドレスを変更します。[YES]を選択した場合の操作は、「Eメールアドレスを変更する」(P.99)をご参照ください。

## [図記録 [ 安心ナビ]→[YES] / [NO]

安心ナビの初期設定を行います。[YES] を選択 した場合の操作は、「安心ナビを利用する」(▶ P.95)をご参照ください。





## [4] [ココセコム申込み]→[YES]/[NO]

ココセコムの申し込みを行います。[YES]を選択すると接続確認画面が表示されます。画面に従って操作してください。

操作して[YES]を選択した場合は、操作は不要ですので選択できません。



## 15 2 (完了)



◎ 初期設定を終了するには、操作Ⅰ. ⑩の設定を行って、チェックボックスに チェックがすべてついた状態にしてください。

## ■準備4. 画面状態を確認する

画面に、電波の強さと電池残量の目安が表示され、正常に使用できます。



### こどものメニューと保護者メニューについて

mamorino3には、お子様に持たせてご使用いただくためのこどものメニューと、保護者の方に設定していただくための「保護者メニュー」があります。お子様に渡す前に、あらかじめ保護者の方が「保護者メニュー」で登録・設定を行ってください。



こどものメニュー

保護者メニュー

Eメールをみる*
Cメールをみる*
でんわちょうをつかう*
とくべつなでんわ
るすでんをきく
せっていする

※保護者メニューの登録・設定により表示されます。

アドレス帳		P.110
	定型文編集	
データフォ	-	P.88
かんたん設	 定	P.87
詳細設定	通話	P.89
	マナー	P.90
	防犯ライト	P.91
	緊急機能	P.92
	安心設定	P.94
	メール利用	P.98
	電池残量通知	P.103
	電源OFF設定	P.103
	遠隔ロック	P.104
	漢字表示	P.106
	アラーム設定	P.106
	緊急速報	P.109
	ケータイアップデート	P.112
プライバシー	ロックNo.変更	P.107
	オールリセット	P.107
	PIN1コード設定	P.107
	履歴	P.108
プロフィー	ال ا	P.82

# ■保護者メニューに切り替える

- こどものメニューから保護者メニューに 切り替える場合





- ◎ロックNo.は初回ご利用時は「1234」です。ロックNo.を変更して、4桁~8 桁のお好みの数字に設定できます(▶P.107「ロックNo.を変更する」)。
- 保護者メニューからこどものメニューに切り替える場合
- | 保護者メニューで | (戻る) → | (もどる)

# mamorino3の電話番号をプロフィールで確認する

■ 保護者メニューで[プロフィール]

プロフィールを確認できます。



[2] (編集)→名前を編集

mamorino3からEメールを新規作成する場合、ここで登録した名前が メールの件名となります。

登録した名前がある場合、件名は「XXXX(登録した名前)からのメール」と表示されます。お買い上げ時は「XXXXXXXXXXXXXX(電話番号)からのメール」と表示されます。

# 電源を切る

お子様でも「学校向け電源オフ」(▶P.6)を行うことは可能ですが、電源を完全に切る場合は保護者の方が本操作を行う必要があります。

【保護者メニューで② (電源OFF)→[YES]






#### memo

- ◎ mamorino3はお子様自身で電源を完全に切ることができない仕様となっております。これは誤動作防止と保護者メニューのロックNo.を知らない第三者が電源を切ることができないようにするためです。
- ◎ 電源を完全に切らなければならない場所(病院内、飛行機内など)では、事前に保護者の方が本操作を行っていただくようにお願いいたします。

# 待受画面の見かた

待受画面では、mamorino3の状態や現在の設定を確認できます。

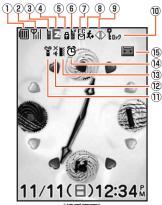

《待受画面》

番号	アイコン	概要	ページ
1		電池レベル状態	P.9
2	የዘ የዘ የ የ %/	電波の強さ(受信電界) <b>州</b> 強/ <b>州</b> 中/ <b>州</b> 弱/ <b>Y</b> 微弱/ <b>%</b> 圏外	P.8
3		通話中	P.10
4	Z	EZweb使用中(点滅は通信中)	_
	●	安心ナビ、ココセコム起動中 (点滅は通信中)	P.95 P.115
(5)	a	セキュリティ(SSL)で通信中	_
6	ľ	不在着信	P.26
7		メール   未受信Eメール/  未読Eメール   未読Cメール   水流Cメール   がバックグラウンド受信中	P.22
8	t.	未読緊急速報メール	P.46
9	< <tr>         ◆</tr>	EZweb中に進む/戻る操作が可能	_
	ريم	緊急通知機能起動中(点滅は通信中)	P.92
10	E092	キーロック中	P.30
11)	¥ \$	<b>貸</b> 通常マナー/ <b>貸</b> サイレントマナー	P.24
12	¥	着信音量OFF中	P.24
13	TWW.	音声着信のバイブレータON (通常マナー)	P.24
14)	ඡ	アラーム設定あり	P.38
15	<b>■ 1</b> など	簡易留守メモ設定中 ・簡易留守メモは、最大10件まで録音でき、10件録音 されている場合は色が変わります。数字は件数です。 (未確認の簡易留守メモがある場合は数字が赤色で表示されます)	P.14

<sup>※</sup>実際の待受画面では、大きなサイズで表示されるアイコンもあります。

## 画面にこんな表示が出たら

#### ■「%||が表示された場合



サービスエリア外か電波の弱い場所にいるた め、ご利用になれません。

「**%**|が消える所まで移動してください。

### ■「じゅうでんがひつようです」が表示された場合



電池残量がほとんどないときに表示されます。 充電するか、充電された電池パックと交換して ください。

### ■「でんわがきせいされています」が表示された場合



回線が非常に混みあっているなどで、電話がか かりにくくなっています。 しばらくたってからおかけ直しください。

### ■ 「au ICカード(UIM)エラー」が表示された場合



- 「カードを挿入してください」と表示されてい るときは、お客様のau ICカードが挿入されて いません。お客様のau ICカードを挿入し、もう 一度電源を入れ直してください。
- 「カードが異なるためご利用できません」また は「このカードではご利用できません」と表示さ れているときは、お客様のau ICカード以外の カードが挿入されています。お客様のau ICカー ドを挿入し、もう一度電源を入れ直してくださ い。

### ■ [au ICカード(UIM)アクセスエラーがはっせいしました |が表示 された場合

がはっせいしました OKをおしてください リヤットします

- aulCカード(UIM)アクセスエラーl・落下などの衝撃が加わると、表示される場合が ありますが、故障ではありません。
  - ・・・・・・◆を押すと、mamorino3が自動的にリセット されます。
  - ・繰り返し「au ICカード(UIM)アクセスエラー がはっせいしました」と表示された場合は、正 しくau ICカードが取り付けられているかどう かご確認ください。

au ICカードの取り付けかたについては、「au IC カードを取り付ける I(▶P.86) をご参照ください。

### ■「ぼうはんブザーがこわれました」が表示された場合



auショップにお持ちください。

# 時刻が表示されなくなったら

mamorino3本体の時刻は、基地局から通知される時刻に同期させて、 正確な時刻を表示しています。

圏外の場合は、電波によって時刻を取得できないため、日付、曜日、時刻の代わりに一時的に「-」(ハイフン)が表示されることがあります。電波が届く場所に移動すると、基地局から時刻が取得されて、正しい時刻が表示されます。

### ■時刻が表示されていない場合の影響

時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- アラームは起動しません。
- ・時刻指定による自動での居場所通知は動作しません。
- ・「自動マナー設定」「自動点滅設定」は動作しません。
- データを保存する際、詳細情報の保存日時は現在の時刻で保存されません。

# au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。



# **memo**

- ◎ au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
  - au ICカードのIC(金属)部分や、mamorino3本体のICカード用端子には 触れないでください。
  - ・正しい挿入方向をご確認ください。
  - ・無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ◎ au ICカード着脱時は、必ず指定のACアダプタ(別売)などの電源プラグを mamorino3本体から抜いてください。
- ◎ au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
- ◎ 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。
- ◎変換アダプタを取り付けたmicro au ICカードを挿入しないでください。故障の原因となります。

## ■au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様の au ICカード以外のカードが挿入されると…

au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入された場合は操作を行うことはできません。正しいau ICカードを挿入してください。

### ■PIN1コードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、PIN1コードの変更やPIN1コード入力要否設定により他人の使用を制限できます。(▶P.107「PIN1コードを設定する」)


## ■au ICカードを取り付ける

au ICカードの取り付けは、mamorino3の電源を完全に切り、電池パックを取り外してから行います(▶P.82)。

- 本体の電源を完全に切り、電池パックを取り外す (▶P.141「電池パックを交換する」)
- au ICカードのカバーを開け、IC部分を下にしてau IC カードを差し込む

au ICカードの挿入方向(切り欠きの位置)にご注意ください。


3 au ICカードのカバーを軽く"カチ"と音が鳴るまで閉める

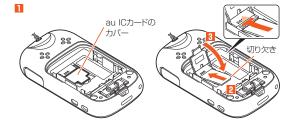

### ■au ICカードを取り外す

au ICカードの取り外しは、mamorino3の電源を完全に切り、電池パックを取り外してから行います(▶P.82)。

- 本体の電源を完全に切り、電池パックを取り外す (▶P.14)「電池パックを交換する」)
- 2 au ICカードのカバーを開ける
- 引 イラストのようにau ICカードを取り出す

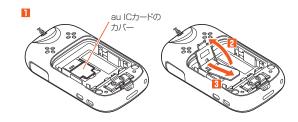

# お子様に渡すための準備をする(保護者メニュー)

mamorino3をお子様に渡す前に、あらかじめ保護者の方が「保護者メニュー」で登録・設定を行ってください。保護者メニューへの切り替え方はP.81をご参照ください。



◎ アドレス帳に登録がない場合、電話をかけたり受けたりすることはできません。メールの送受信もできません。

## かんたん設定で一括して設定を変更する

初期設定時に設定したモードを変更することができます。各モードについてはP.1をご参照ください。

- | 保護者メニューで[かんたん設定] かんたん設定画面が表示されます。
- [型 [駆けつけモード] / [よびかけモード] / [みつけるモード] / [通話モード] → ②



各モードの設定値は 詳細をご確認ください 戻る 【 OK 【 詳細

《かんたん設定画面》

## 文字入力の方法について

# ■文字を入力する

1 文字入力画面で⊕で文字 パレットから入力したい文字を選択→・●(えらぶ)

入力した文字が表示されます。

- ①(もじ)を押すと、入力する文字種を切り替えることができます。
- カーソルを移動するには、「↑」
  「↓」「←」「→」を選択してゆ(えらぶ)を押します。

《文字入力画面》

- カーソル上の文字を削除するには、③(けす)を押します。
- ・小文字と大文字を切り替えるには、文字を入力してから文字パレットの「小」または「大」を選択してむ(えらぶ)を押します。
- 漢字に変換するには、文字を入力してから文字パレットの「かんじ」 を選択して◆(えらぶ)を押します。
- ・定型文を入力するには、文字パレットの「ことば」を選択して◆(えらぶ)を押します。

# **//**memo

- ◎ P.16~21でも文字入力方法を説明しています。
- ◎選択できる文字種は、文字を入力している画面によって異なります。
- ◎異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、絵文字が正しく表示されないことがあります。

# データフォルダを利用する

データフォルダにはEメールで受信した画像データのみ、保存されま す。1.000件、約50MBまでのデータを保存できます。

### ■添付メールの受信について

ワンタッチ1~3に登録されている人からmamorino3にメールを送 る場合、添付ファイルの容量にご注意ください。ご利用の料金プランに よっては、サイズの大きな写真などを添付したメールを受信すると、高 額な通信料が発生する場合があります。

### 保存されているデータを一覧で確認する

**■■ 保護者メニューで「データフォルダ**】 データが一覧画面で表示されます。



#### ■保存されるデータの種類について

以下の種類のデータが保存できます。

- ピクチャデータ(JPEG、PNG、GIF)
- GIFアニメデータ



- ◎待受画面の壁紙に登録されているデータの場合はアイコンに■が付きま す。
- ◎ mamorino3への画像のメール添付、送信方法については、送信元の携帯電 話などの取扱説明書をご覧ください。

### ■サムネイル表示とリスト表示を切り替える

- データー覧画面で②(メニュー) →[サムネイル表示設定]
- [2] [サムネイル表示(大)]/ [サムネイル表示(小)]/ 「リスト表示]



(サムネイル表示(大))

## ■ データを再生/表示する

データー覧画面(▶P.88)→データを選択→♠(再生)



- ◎ 再生/表示できる画像のサイズについては、「表示/再生できる画像のサイ ズI(P.147)をご参照ください。
- ◎ データによっては画面が乱れる場合や、再生/表示できない場合がありま す。再生/表示できないデータの場合は、通常のデータアイコンに[×]アイ コンが付加される場合があります。

### ■データを管理する

データー覧画面、データ再生/表示中の画面で②(メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、メニューに表示される項目は異なります。

## データー覧画面(▶P.88)でデータを選択中または データ再生/表示中(▶P.88)→②(メニュー)

2	サムネイル表示設定 定 並び替え/検索	り替える」 日付順:データを 名前順:データを データサイズ順 替えます。 検索:データを検	イル表示とリスト表示を切けれています。 日付順に並び替えます。 名前順に並び替えます。 : データをサイズ順に並び 素します。 1る文字列を入力→②(お
	詳細情報	▶P.89「データの	の詳細情報を確認する」
	フォルダ使用状況	データフォルダの	の使用状況を表示します。
	削除	1件削除	選択した1件のデータを 削除します。
		選択削除	複数のデータを選択して 削除します。 <b>データを選択→・①</b> (確定)→[YES]

### ■データの詳細情報を確認する

データー覧画面(▶P.88)→データを選択→②(メニュー)→[詳細情報]

### ■データ詳細情報画面の内容

データによって表示される項目は異なる場合があります。

項目	情報内容
タイトル/ データのタイトルとデータ種別 データ種別	
データ保存日	データフォルダへ保存した日時
登録状況	登録している機能
ファイル名	ファイル名
ファイルサイズ	ファイルサイズ
著作権保護	著作権保護の有無

# 通話の設定をする

### ■ 着信時の動作を設定する

着信があったときのmamorino3の動作を設定します。着信自動応答を設定すると、保護者の方から電話をかけることで、お子様が操作しなくても自動で電話がつながり通話することができます。

### | | 保護者メニューで[詳細設定]→[通話]→[着信動作設定]

2	着信自動応答	自動で応答するよう設定します。 <b>応答時間を⇔で選択→</b> ・ ・0~30秒まで設定できます。	
	簡易留守メモ	留守番電話のように応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間で、10件までです。 応答時間を⇔で選択→・・0~30秒まで設定できます。	
	OFF	着信自動応答、簡易留守メモを無効にします。	

## **M**memo

- ◎ かんたん設定のモードに連動して設定が変わります。(▶P. 2)
- ◎学校向け電源オフ(▶P.6)中は簡易留守メモにメッセージが録音されます。
- ◎未確認メッセージが10件ある場合は簡易留守メモに切り替わらず、着信音が鳴り続けます。
- ◎緊急機関(110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部))へ音声発信後5分以内は、設定にかかわらず通常の音声着信となります。
- ◎ セコムからの電話は、mamorino3の設定にかかわらず着信自動応答での着信になります。

### ■ハンズフリーの設定をする

本体を持たなくてもスピーカーから相手の方の声が聞こえ、こちらの 声も聞こえるようになります。またお子様の周囲の様子を確認するこ ともできます。

【保護者メニューで[詳細設定]→[通話]→[ハンズフリー設定]→[ON]/[OFF]



- ◎ かんたん設定のモードに連動して設定が変わります。(▶P. 2)
- ◎ セコムからの電話は、mamorino3の設定にかかわらずハンズフリー設定は「OFF」での着信になります。

### マナーモードの設定をする

## ■ 遠隔操作でマナーモードを解除する

家の中でマナーモードを設定したまま、mamorino3を紛失してしまったときなど、着信音で所在を確認できない場合に、ワンタッチ1~3からmamorino3へ一定時間内に3回電話をかけてマナーモードを解除する機能です。遠隔マナー解除できるようにあらかじめ指定時間を設定します。

# 【保護者メニューで[詳細設定]→[マナー]→[遠隔マナー解除]

2	ON/OFF設定	遠隔マナー解除の有効/無効を設定します。 「ON」「OFF」
	指定時間	最初の着信から、3回目の着信までの時間を 1~10分の間で設定します。

### ■登録した番号から遠隔マナー解除を行うには

ワンタッチ1~3に登録した電話から、「指定時間」で設定した時間内に3回、mamorino3に電話をかけると、マナーモードが解除されます。次回の着信から、mamorino3は最大音量で着信音を鳴らします。

# **Memo**

◎ 遠隔マナー解除を行うときの注意は、遠隔ロック(▶P.104)の場合と同様です。

## **| 自動でマナーモードを設定/解除する**

学校や塾の時間など、あらかじめ登録した時間に合わせて、自動でマナーモードになるように設定/解除できます。

- 【保護者メニューで[詳細設定]→[マナー]→[自動マナー設定]
- [2] [設定1]/[設定2]/[解除]



3	毎日	毎日、指定した時刻に設定/解除します。
	曜日指定	決まった曜日を指定し、設定/解除します。 曜日を選択→②(ON/OFF)で「ON」/ 「OFF」を切り替え→・・・*
	OFF*	自動マナー設定を無効にします。

※「OFF」を選択した場合は、操作<<p>3で操作が終了します。

4 時刻を⇔で選択→・・→マナーモードのバターンを選択 →・・

操作2で「解除」を選択した場合は、マナーモードのパターンの選択は表示されません。

# **//**memo

- ◎待受画面でのみ自動マナー設定が反映されますが、待受画面以外の画面で 自動マナー設定時刻に着信、電池残量警告表示があったり、アラーム設定時 刻になったりした場合は、マナー設定後にお知らせします。
- ◎お子様の操作によるマナーモード設定がサイレントマナー(バイブなし)に 設定されている場合、自動マナーモードを通常マナーモード(バイブあり) に設定しても、サイレントマナー(バイブなし)が優先されます。

### 防犯ライトの設定をする

## ▋防犯ライトが自動で点滅する設定にする

あらかじめ登録した時刻から自動で防犯ライトを点滅(約5秒間隔)できます。点滅を続ける時間も設定できます。

【保護者メニューで[詳細設定]→[防犯ライト]→[自動点滅設定]



2	毎日	毎日、指定した時刻に点滅します。
	曜日指定	決まった曜日を指定し、点滅します。 曜日を選択→②(ON/OFF)で「ON」/ 「OFF」を切り替え→۞*
	OFF*	防犯ライト設定を無効にします。

※「OFF」を選択した場合は、操作2で操作が終了します。

3 時刻を⇔で選択→・→点滅を続ける時間を設定→・

# **#**memo

- ◎ 点滅を続ける時間は1分~23時間59分の範囲で設定できます。
- ◎ 設定した時刻に自動で防犯ライトが点滅中、途中でライトを消灯したい場合は、「自動点滅設定」を「OFF」にしてください。

### | 手動で点滅させたときの点滅する時間を設定する

【保護者メニューで[詳細設定]→[防犯ライト]→[手動点滅パターン]→[0.5秒間隔]/[5秒間隔]



## 緊急時の動作を設定する

### ■ 防犯ブザーが鳴ったときの動作を設定する

防犯ブザーが鳴ったときに、ココセコムを利用するか、移動経路通知 (移動経路をEメールで送信)を起動するかを設定します。

【保護者メニューで[詳細設定]→[緊急機能]→「防犯ブザー連動]



2 ココセコム ココセコムを利用する場合に設定します。
 ▶P.115「ココセコムの概要」
 移動経路通知 移動経路通知を起動します。防犯ブザー鳴動時にアドレス帳に登録された相手に自動的に音声発信するかどうかを設定します。
 「ON」「OFF」
 防犯ブザー連動を無効にします。



- ◎ かんたん設定のモードに連動して設定が変わります。(▶P. 2)
- ◎ EZ初期設定(▶P.79)がされていない場合は、「ココセコム」、「移動経路通知」を設定していても利用できません。
- ◎ 防犯ブザー起動時の自動音声発信を「ON」に設定すると、防犯ブザー起動時にワンタッチ1に登録された相手に電話をかけます。つながらない場合はフンタッチ2、ワンタッチ3の順に発信します。自動音声発信でかけた電話がお留守番サービスに接続した場合は、ワンタッチ2~3には発信しません。
- ◎移動経路通知を終了させる場合は、「移動経路通知を開始/終了する」(▶P. 93)をご参照ください。また、最初のGPS情報の測位開始から約2時間経過すると終了します。
- ◎ お留守番サービスなどに接続した場合は、一定時間mamorino3の操作ができなくなります。
- ◎ 自動音声発信で電話をかけて通話しているときは、防犯ブザーは最小の音量で鳴り続けます。

### ■メールで移動経路通知を起動する設定をする

特定Eメール/Cメールでの移動経路通知の起動を有効にするかどうかを設定します。ご利用にはEZwebのご契約が必要です。

- 【保護者メニューで[詳細設定]→[緊急機能]→[メール連動]
- **[2]** [ON] / [OFF]\*\*
  Fメールでの記動を有効にします。
- [ON] / [OFF]\*

Cメールでの起動を有効にします。

※操作2で「OFF」を選択し、操作で「OFF」を選択した場合は、 操作ので操作が終了します。



4 [音+バイブ] / [音のみ] / [バイブのみ] / [設定なし] メール起動時に音を鳴らすかどうかを設定します。

### ■移動経路通知を開始/終了する

移動経路通知を開始/終了するときは、保護者の方の携帯電話から特定Eメール(▶P. 99)/Cメール(▶P.103)を送信します。

ここでは特定Eメールを利用して移動経路通知を開始/終了する方法を説明します。

### 件名を「通知開始」としたEメールを mamorino3に送信する

移動経路通知が開始されます。

Eメールの作成・送信方法は、お持ちの携帯電話などの取扱説明書をご覧ください。



《画面例》

### 2 mamorino3からの通知メールを受信 する

本文中のURLに接続して移動経路をご確認ください。位置情報は約5分ごとに更新されます。

確認が終わったら、件名を「通知終了」と したEメールをmamorino3に送信する

移動経路通知が終了します。また、最初のGPS情報の測位開始から約2時間経過すると終了します。



《画面例》



《画面例》

### //memo

- ◎ EZ初期設定(▶P.79)がされていない場合は、「メール連動」を設定していても利用できません。
- ◎移動経路通知起動中であっても、着信、ワンタッチ1~3/緊急機関への発信はできます。
- ◎ au携帯電話以外のEメールアドレスでも、ワンタッチ1~3に登録している Eメールアドレスであれば、移動経路通知をご利用いただけます。

## ▋自動で居場所を知らせる設定にする

あらかじめ設定した時間に、お子様の位置情報を自動的にメールする ことができます。お子様が通知しなくても、毎日の登下校や塾の帰り道 の確認ができて便利です。

- 📘 保護者メニューで[詳細設定]→[緊急機能]→[居場所通知]
- 2 設定1~5を選択→◆



3	10	1回のみ指定した時刻に起動します。
	毎日	毎日指定した時刻に起動します。
	曜日指定	指定した曜日と時刻に起動します。 曜日を選択→②(ON/OFF)で「ON」/ 「OFF」を切り替え→・◆*
	OFF*	居場所通知を無効にします。

※「OFF」を選択した場合は、操作<3で操作が終了します。

## 4 時刻を⇔で選択→◆



- ◎ EZ初期設定(▶P.79)がされていない場合は、「居場所通知」を設定していても利用できません。
- ◎ 居場所通知が起動すると、右の画面のようなEメールが mamorino3から送信されます。

| 10/01 | 12:34 | マモリン | 12:34 | マモリン | 12:34 | 東京 | 13:45 | 京田 | 13

《画面例》

◎ 設定した時刻にmamorino3が圏外や操作中などの場合は、居場所通知の起動が失敗することがあります。その場合、再通知されませんのでご注意ください。

# 安心設定を行う

【保護者メニューで[詳細設定]→[安心設定]

★安心設定
 11E2初期設定
 2013セ3ム申込み
 3013セ3ム動作チェック
 40分した。
 50分したと。PC位置確認
 50分した。PC位置確認
 50分した。PCが表した。
 50分した。PCが表した。
 50分した。
 50分した。

2	EZ初期設定	Eメールの初期設定を行います。
		▶P.76「mamorino3の初期設定を行う」
	ココセコム	ココセコムの申し込みを行います。画面に従っ
	申込み*	て操作してください。
	ココセコム	ココセコムを正常に利用できることを確認し
	動作チェック*	ます。
		▶P.119「動作チェック方法」
	安心ナビ**	▶P.95「安心ナビを利用する」
	安心ナビ	▶P.96「安心ナビPC位置確認を利用する」
	PC位置確認*	
	ナビパスワード	ナビパスワードをリセットします。
	リセット	・→ロックNo.を入力→②(決定)
	ケータイ探せて	▶P.97「ケータイ探せて安心サービスを利用
	安心**	する」

※EZ初期設定がされていない場合は選択できません。

# ■安心ナビを利用する

mamorino3をお持ちのお子様が今どこにいるのか心配なとき、携帯電話で居場所を確認できるサービスです。

#### 【いつでも位置確認】

保護者の方のau電話で、安心ナビのいつでも位置確認への登録(有料)が必要です。mamorino3側で、あらかじめ許可ユーザーリストに登録して位置確認を許可しておくことで位置確認する際の確認操作は必要ありません。

### 【位置確認メール】

位置確認する際に、都度、mamorino3側での操作が必要です。



- ◎ あらかじめ保護者の方のau電話が安心ナビ対応機種かご確認の上、お子様と保護者の方の電話番号をお互いのアドレス帳に登録してください。
- ◎保護者の方のau電話での操作方法については、お持ちのau電話の取扱説明書またはauホームページ(http://www.au.kddi.com/anshin/index.html)をご覧ください。
- ◎ 保護者とお子様で共通のナビパスワードの設定が必要となります。auホームページ(http://www.au.kddi.com/anshin/riyo/riyomae.html) をご覧ください。
- ◎ mamorino3は「エリア通知」機能には対応しておりません。

# 【保護者メニューで[詳細設定]→[安心設定]→「安心ナビ]

安心ナビを初めてご利用になる場合は、利用規約 同意画面が表示されます。安心ナビをご利用前に、 利用許諾契約(▶P.154)にて利用規約をご確認い ただき、記載内容に同意のトご利用ください。

※保護者の方のau電話でも利用規約に同意していただく必要があります。



《安心ナビトップ メニュー》

## [同意する]→⑤→⑥ (入力)→ナビパスワード(保護者と 共通の4桁)を入力→② (おわり)→② (OK)→⑥

安心ナビトップメニューが表示されます。

# memo

- ◎ 位置確認を行うお子様を、保護者のau電話の「パートナーリスト」にあらか じめ登録しておきます。操作方法はauホームページ(http://www.au.kddi. com/anshin/riyo/ichikakunin/okaasan.html)をご覧ください。
- ◎ 保護者からお子様に登録依頼を送信し、mamorino3から完了通知を受信すると、お互いのau電話で登録が完了します。auホームページ(http://www.au.kddi.com/anshin/riyo/ichikakunin/okosama.html)をご覧ください。
- ◎保護者の方がauのスマートフォンの場合は、auホームページ(http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/smartphone/app/anshin\_navi/rivo.html)をご覧ください。

3	いつでも位置 確認	位置確認を許可するau電話が登録されます。
	履歴	いつでも位置確認、位置確認メールの履歴を確認します。
	設定	ナビパスワードの変更や、各種設定ができます。

## **//**memo

- ◎ナビパスワードは、安心ナビサービスご利用時にお客様のブライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には、必ずナビパスワードの設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビッセンスがご利用になったませんのでご注意ください。
- ◎ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- ◎ mamorino3が圏外、操作中などの場合は、位置確認を行うことができません。

- ◎ Cメールのご利用を停止している場合は、安心ナビサービスはご利用いただけません。
- ◎ 音声通話中、EZweb通信中、Cメール・Eメール送受信中は、安心ナビの位置確認に対する応答はご利用になれません。
- ◎通信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット 通信料割引サービスの対象外です。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用 停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。

### ■安心ナビPC位置確認を利用する

ご自宅などのパソコンからも「auポータル」にアクセスしてお子様の 居場所を確認できるように設定できます。なお、ご利用にはお子様の居 場所を確認する側のau電話で「安心ナビパソコンで位置確認」アプリ のダウンロード・au IDの取得・ご利用登録などの事前設定が必要です。 ダウンロード先

- ·ケータイから:auポータル→「知る」へ→安心ナビ
- ·スマートフォンから:au Market→「安心ナビ」で検索→ダウンロード

### 【保護者メニューで[詳細設定]→[安心設定]→[安心ナビ PC位置確認]

安心ナビPC位置確認を初めてご利用になる場合は、利用規約同意画面が表示されます。ご利用前に、利用許諾契約(▶P.154)にて安心ナビの利用規約をご確認いただき、記載内容に同意の上ご利用ください。

[2] [同意する]→⑤(入力)→ナビパスワードを入力→②(おわり)→②(OK)

ナビパスワードは先に安心ナビ(▶P.95)にて設定する必要があります。 パソコンで位置確認トップメニューが表示されます。

3	許可ユーザー リスト	位置確認を許可する相手を表示します。		
	確認された履歴	パソコンで確認された履歴を表示します。		
	設定	応答設定	位置確認時に確認表示を行 うかどうかを設定します。	
		登録情報受信	新規の登録情報を受信する かどうかを設定します。	
		音・バイブ設定	位置確認される場合に音や バイブでお知らせするかど うかを設定します。	



- ◎ 安心ナビPC位置確認でも、ご利用にはお子様の居場所を確認する側のau電話での事前設定が必要です。
- ◎引き続き、お子様の居場所を確認する側のau電話で「安心ナビバソコンで位置確認」を起動し、au IDの取得とケータイPC連動設定を行ってください。 詳しくはauホームページ(http://www.au.kddi.com/anshin/service/ichikakunin pc.html)をご覧ください。

# ケータイ探せて安心サービスを利用する

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや 紛失時に、お客さまセンターまたはパソコンからau電話のおおよその 位置を検索できます。

検索中は、マナーモードを設定している場合でもau電話からお知らせ音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこにau電話があるかを探すこともできます。

mamorino3はあらかじめ位置が検索できるように検索設定が「OK (許可)」に設定されています。次の操作から検索設定を「NG(拒否)」へ変更したり、利用者認証番号を設定することができます。

- 【保護者メニューで[詳細設定]→[安心設定]→[ケータイ探 せて安心]

### ■ケータイ探せて安心サービスの機能について

機能	説明
設定変更 (検索許可/拒否)	検索要求を受けたとき、検索の「OK(許可)」または「NG(拒否)」を設定します。
検索された履歴	検索された履歴を表示します。
ご利用上の注意事項	ご利用上の注意事項を表示します。
利用者認証番号の設定	EZwebのauお客さまサポートから任意に設定/解除できます。 利用者認証番号とはケータイ探せて安心サービスご利用時の本人確認に利用する重要な番号です。利用者認証番号を設定していない場合は、ご契約時に設定された4桁の暗証番号で本人確認を行うため、暗証番号を共有されていると、携帯電話の利用者以外の方からもau電話機の場所を探すことができます。携帯電話のご利用者からのみ探せるようにするには、必要に応じて利用者認証番号を設定してください。
サービスのご紹介	サービスサイト内でご利用方法や、よくある質問・お問い合わせなどの情報を確認することができます。

# **//**memo

- ◎ お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、ケータイ探せて安心サービスアプリがあらかじめインストールされています。
- ◎ケータイ探せて安心サービスをパソコンからご利用になるには、事前にau お客さまサポートへご利用のau電話を登録する必要があります。

https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)

- ※ご利用のau電話をすでにauお客さまサポートへ登録されている場合は、改めての登録は不要です。
- ◎ au電話の位置を検索する際は、お客さまセンターに電話をするか、パソコンからauお客さまサポートにアクセスしてください。
- ◎月額使用料は無料ですが、パソコンから検索したときに1回あたり105円(税込)、また、お客さまセンターへの電話による検索の場合、1回あたり315円(税込)の検索料がかかります。
  - ※ 圏外や電源OFFの場合など検索結果が戻らない場合、検索料はかかりません。

## メールの利用設定をする

### Eメールの利用設定をする

Eメールを使用するかどうかを設定します。「特定Eメール許容」では、 特定Eメールのみ使用できます(▶P.99「特定Eメールでmamorino3 の機能を表示・設定する」)。

【保護者メニューで[詳細設定]→[メール 利用]→[Eメール]→[ON/OFF設定]



[ ON] / [特定Eメール許容] / [OFF]



- ◎ かんたん設定のモードに連動して設定が変わります。(▶P. 2)
- ◎ EZ初期設定(▶P.79)がされていない場合はEメールをご利用できません。◎ Eメールの利用設定が「OFF」でも居場所通知、移動経路通知、電池残量通知、学校向け電源オフの通知のメールは自動送信されます。
- ◎ mamorino3への画像のメール添付、送信方法については、お持ちの携帯電話などの取扱説明書をご覧ください。
- ◎ ワンタッチ1~3に登録されている人からmamorino3にメールを送る場合、添付ファイルの容量にご注意ください。ご利用の料金ブランによっては、サイズの大きな写真などを添付したメールを受信すると、高額な通信料が発生する場合があります。

### ■Eメールアドレスを変更する

EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。

【保護者メニューで[詳細設定]→[メール利用]→[Eメール]→[メールアドレス変更]→⑥



- [Eメールアドレスの変更]→ (入力欄)を選択
   → (入力)→暗証番号を入力→ (2) (おわり)→ [送信]
- 3 [承諾する]
- 【 (入力欄)を選択→((入力)→Eメールアドレスの "@"の左側の部分(変更可能部分)を入力→(2)(おわり)
- [5] [送信]→[OK]→

# **M**memo

- ◎ Eメールアドレスの変更可能部分は、半角英数小文字、「-」「-」「」を含め、半角 30文字まで入力できます。ただし、「」を連続して使用したり、最初と最後に 使用することはできません。また、最初に数字の「0」を使用することもでき ません。
- ◎ 変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
- ◎ 入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再入力してください。
- ◎Fメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。
- ◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

# |特定Eメールでmamorino3の機能を表示・設 |定する

ワンタッチ1~3に登録しているEメールアドレスからmamorino3に以下の件名のみ(本文なし)のEメールを送ると、機能の表示・設定を行うことができます。

Eメール件名	説明
保護者メニュー*1	保護者メニューの表示
自動着信オン*1	着信自動応答の設定
自動着信オフ*1	着信自動応答の解除
ハンズフリーオン*1	ハンズフリーの設定
ハンズフリーオフ*1	ハンズフリーの解除
通知開始**2	移動経路通知の開始
通知終了**2	移動経路通知の終了
Eメール利用オフ*1*3	Eメール利用設定をOFF



- ※1 カタカナ/英字は半角で入力しても、機能の表示・設定が可能です。ただし全角と半角が混在していると、表示・設定できない場合があります。
- ※2 「詳細設定」の「緊急機能」でEメールの「メール連動」(▶P.92)が「ON」に設定されている場合のみ、有効です。
- ※3 アドレス帳登録したEメールアドレスになりすましたメールをmamorino3が受信した場合のために、遠隔でEメール利用設定をOFFにすることができます。

### **//**memo

- ○特定Eメールは履歴に保存されます。
- ◎特定Eメール受信時は、お知らせ表示は表示されません。また受信音も鳴りません。
- ◎「通知開始」の特定Eメール送信時、端末の状態によっては移動経路通知の起動に失敗することがあります。ご了承ください。

### ■迷惑メールフィルターを設定する

意図しない迷惑メールを受信した場合は破棄しますが、ご利用の料金 プランによっては、送信元メールアドレス確認\*のための通信料が発生 しますので、事前に迷惑メールフィルターを設定してください。

※メールヘッダのみデータを受信するため、通信料が発生いたします。あらかじめご了承ください。

【保護者メニューで[詳細設定]→[メール利用]→[Eメール]→[メールフィルター]→

auがオススする設定 PCX-ルを受信する方に オススパ迷窓/-ルを大幅 に削減出来ます。 オススの設定へ 設定内容はこちら ※迷惑X-ルフルタ-設定 各種設定および設定 大容の確認が行えます。

[設定・確認する]→□□(入力欄)を選択→⑤(入力)→暗証番号を入力→②(おわり)→[送信]

- ■登録されたEメールアドレス以外からのメールを拒否する場合 ※通常はこの設定にしてください。メールフィルター全体の機能に ついては、次ページの「詳細な設定を行う場合」をご覧ください。
- 【個別設定】→「インターネット」を選択 → ○ (解除)でチェックをOFFにする インターネットからのメールを一括で拒否する 設定にします。

個別設定 設定により規制され たメーは再度受信する ことがてきません。 設定には十分注意し てください。 【一括指定受信】 ■ インターネット 図 au 図 docomo

選択

4 なりますし規制の「(高)設定にする」を 選択→(♠)

送信元のアドレスを偽って送信してくるメール の受信を拒否します。

【なりすまし規制】 【現在(低)設定する】 (高)設定にする オ (本)設定にする。 (他)設定にする。 (数定)ですい。 ※なりまし規制を 設定して自動転送 ゲートを受信する場合は

⑤ [変更確認]→設定を確認して[登録]→[戻る]

⑤ ◇でスクロールし、[指定受信リスト設定]→「有効/リスト編集する」を選択→ ⑥→[次へ]

指定受信以下設定 指定受信以下には「送 信元メード」が以または その一部を登録お願 いいたします。 ※「差出人名称」を登 録しても受信できま せん。 詳しくは こちら


1 (000)

7 [ (入力欄)を選択→﴿ (入力)



# 3 保護者の方のEメールアドレスを入力→②(おわり)→[登録]→[登録]

保護者の方のEメールアドレスからのEメールを 受信するように設定します。アドレス帳に登録し ているすべてのEメールアドレスを登録してくだ さい。

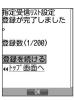

### ■ 詳細な設定を行う場合

3	カンタン 設定	1.「携帯」 「PHS」「PC」 メールを受信		なりすましメール・自動転送メールおよび迷惑メールの疑いのあるメールを拒否して、携帯電話・PHS・パソコンからのメールを受信する条件に設定します。
			帯」 6」メー みを受信	パソコンからのメール・なりすましメール・自動転送メールおよび迷惑メールの疑いのあるメールを拒否して、携帯電話・PHSからのメールを受信する条件に設定します。
	詳細設定	個別 設定	一括指 定受 迷惑 メール かま制	インターネット、携帯電話からのメールを一括で受信/拒否します。 メールサーバで受信したPCメールの中で、迷惑メールの疑いのあるメールを自動検知して規制します。
			なりす まし 規制	送信元のアドレスを偽って送信してくるメールの受信を拒否します。(高)(中)(低)の3つの設定があります。 ※指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)により「なりすより場別を回避して、自動転送メールを受信することもできます。
			HTML メール 規制	メール本文がHTML形式で記述され ているメールを受信、または拒否する ことができます。

詳細設定	個別 設定	URL リンク 規制	本文中にURLが含まれるメールを受信、または拒否することができます。
		拒否通知 メール 返信設定	迷惑メールフィルターで拒否された メールに対して、受信エラー(宛先不明)メールを返信するかしないかを設 定することができます。
	指定・リス	受信 ∖設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールを優先受信します。 ・指定受信リスト以外のEメールをブロックする場合は、「一括指定受信」ですべてのチェックをOFF(受信拒否)にしてください。 ※指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)により「なりすまし規制」を回避して、自動強送メールを受信します。なお、本受信リストにexwebne」かその一部を登録すると、すべてのメールを受信するためご注意ください。
	指定打 リス -	巨否 ト設定	個別に指定したEメールアドレスや ドメイン、「@」より前の部分を含む メールの受信を拒否します。
	アドレス帳受信設定		Friends Noteもしくはauアドレス 帳に保存したメールアドレスからの メールを受信することができます。
設定確認/解除			迷惑メールフィルター設定状態の確認と、設定の解除ができます。
1000, - 11.	PC設定用ワンタイムパ スワード発行		▶P.102「パソコンから迷惑メール フィルターを設定するには」
設定にあたって			迷惑メールフィルターの設定を行う 際の説明を表示します。

# **//**memo

- ◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ◎迷惑メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分で注意ください。
- ◎迷惑メールフィルターは、以下の優先順位にて判定されます。 指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)>なりすまし規制>指 定拒否リスト設定>指定受信リスト設定>アドレス帳受信設定>HTML メール規制>URLリンク規制>一括指定受信>迷惑メールおまかせ規制
- ◎「指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)」は、自動転送されてきたEメールが「なりすまし規制」の設定時に受信できなくなるのを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを指定受信リスト(なりすまし・転送メール許可)に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛ちしくはCo(同報)に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。
  - ※ Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。
- ◎「拒否通知メール返信設定」は、迷惑メールフィルター初回設定時に自動的に「返信する」に設定されます。なお、「返信する」に設定している場合でも、なりすましメールには返信されません。
- ◎「URLリンク規制」を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。
- ◎「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それらのEメールが受信できない場合があります。また、携帯電話・PHSからのデコレーションメールは「HTMLメール規制」を設定している場合でも受信できます。
- ◎「なりすまし規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。
  - ※バソコンなどで受け取ったEメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)」「登録してください。

### ■ パソコンから迷惑メールフィルターを設定するには

迷惑メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。au のホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある「PC からメールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

PC設定用ワンタイムパスワードは、迷惑メールフィルター画面の「PC 設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。

PC設定用ワンタイムパスワードが発行されてから15分以内にパソコンから「迷惑メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとPC設定用ワンタイムパスワードは無効となります。

### ■Cメールの利用設定をする

Cメールを使用するかどうかを設定します。

【保護者メニューで[詳細設定]→[メール 利用]→[Cメール]→[ON]/[OFF]



# **memo**

- ◎ Cメールの利用設定が「OFF | でも特定Cメールは受信できます。
- ◎本文中にURLや電話番号などを含むCメールの受信を拒否する「Cメール安心ブロック機能」が有効となっていますが、機種変更された場合は、以前で使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。

## |特定Cメールでmamorino3の機能を表示・設 |定する

ワンタッチ1~3に登録している電話番号からmamorino3に以下の本文のみのCメールを送ると、機能の表示・設定を行うことができます。

7000000 / / CEBBC(  X   00000)	
Cメール本文	説明
保護者メニュー*1	保護者メニューの表示
自動着信オン*1	着信自動応答の設定
自動着信オフ*1	着信自動応答の解除
ハンズフリーオン*1	ハンズフリーの設定
ハンズフリーオフ*1	ハンズフリーの解除
通知開始**2	移動経路通知の開始
通知終了**2	移動経路通知の終了
Eメール利用オフ*1*3	Eメール利用設定をOFF



《保護者の方から送る 特定Cメールの画面例》

- ※1 カタカナ/英字は半角で入力しても、機能の表示・設定が可能です。ただし、半角全角が混在していると、表示・設定できない場合があります。
- ※2「詳細設定」の「緊急機能」でCメールの「メール連動」(▶P.92)が「ON」に設定されている場合のみ、有効です。
- ※3 アドレス帳登録したEメールアドレスになりすましたメールをmamorino3が受信した場合のために、遠隔でEメール利用設定をOFFにすることができます。

# **//**memo

- ◎ 特定Cメールは既読の状態で履歴に保存されます。
- ◎特定Cメール受信時はお知らせ表示やメールアイコンは表示されません。また受信音も鳴りません。

## 電池残量通知の設定をする

電池残量が ①(1灯)になったときに、ワンタッチ1に登録されているメールアドレスにEメールを送信するかどうかを設定します。Eメールの件名は「【重要】電池残量が少なくなりました」となります。

【保護者メニューで[詳細設定]→[電池残量通知]→[ON]/[OFF]





◎かんたん設定のモードに連動して設定が変わります。(▶P. 2)◎EZ初期設定(▶P.79)がされていない場合は、「電池残量通知」が「ON」でも通知はされません。

# 学校向け電源オフをEメールで通知するよう に設定する

学校向け電源オフ(▶P.6)になったときに、ワンタッチ1に登録されているメールアドレスに、学校向け電源オフ状態であることを通知するEメールを送信するかどうかを設定します。

【保護者メニューで[詳細設定]→[電源 OFF設定]→[メール送信]/[OFF]



# **//**memo

- ◎ かんたん設定のモードに連動して設定が変わります。(▶P. 2)
- ◎ EZ初期設定(▶P.79)がされていない場合は、「電源OFF設定」が「ON」でも通知はされません。

## 遠隔ロックの設定をする

mamorino3を紛失した場合などにワンタッチ1~3に登録された電話からmamorino3へ電話をかけ、3分以内に10回着信すると、mamorino3を他人が使えないようにロックをかけることができます。

また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でお客さまセンターからお手続きいただくか、パソコンでauお客さまサポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作でロックをかけることができます(安心ロックサービス)。

【 保護者メニューで[詳細設定]→[遠隔 ロック]→[ON]/[OFF]



### ■登録した電話から遠隔ロックをかけるには

ワンタッチ1~3に登録した電話から、3分以内に10回mamorino3へ電話をかけると、ロックをかけることができます。



- ◎遠隔ロックを解除するには、遠隔ロックをかける場合と同じ条件で mamorino3に電話をかけます。
- ◎ 遠隔ロックをかけるときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。◎ mamorino3の電源が完全に切ってある場合や、mamorino3がサービスエリア外にある場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所(cmamorino3がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ◎ au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- ◎ 着信回数のカウント中にmamorino3で次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
  - 電源を完全に切った場合
  - 「遠隔ロック」の設定を行った場合
  - 「オールリセット」した場合
- ◎ 次の場合は、着信回数はカウントされません。
  - ・非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
- ◎着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
- ◎ 遠隔ロック操作中にmamorino3で電話に出たり、簡易留守メモで応答して も、その着信はカウントされます。

### ■安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、お客さまセンターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作でロックをかけることができます。

安心ロックサービスは、無料で利用できます。

### ■ お客さまセンターに電話して遠隔ロックをかける/解除する 【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】風 0077-7-113(無料)

- 受付時間は、24時間です。
- ・音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

### ■ auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)で遠隔ロックを かける/解除する

auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。



◎ 安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。 (紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

### ■安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- ・安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- mamorino3の電源が完全に切ってある場合や、mamorino3がサービスエリア外にある場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にmamorino3がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- ・mamorino3を紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフターサービスについて」(▶P.145)をご参照ください。

### ■遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにmamorino3の使用が制限されます。

- ロックが一時的にかかります。
- 待受画面は表示されず、「えんかくロック中」と表示されます。

## メニューを漢字表示に変更する

こどものメニューなど、お子様向けの表示画面を漢字表示(小学3年生までに習う漢字)にするかどうかを設定します。

【課者メニューで[詳細設定]→[漢字表示]→[漢字表示] / [ひらがな表示]



### アラームで指定した時刻をお知らせする

指定した時刻をアラーム音でお知らせできます。6件まで登録できます。

# 【保護者メニューで[詳細設定]→[アラーム設定]

アラーム一覧画面が表示されます。 アラーム一覧画面には「ON/OFF設定」「アラーム時刻」「繰り返し」が表示されます。

2 アラームを選択→ 🗣 (編集)



《アラーム一覧画面》



### 3 各項目を編集→①(完了)

アラーム音選択画面で②(再生)を押すと、アラーム音を再生します。



#### アラームのON/OFF設定

◎ アラーム一覧画面で① (ON/OFF)を押すと、アラームのON/OFFが切り替わります。

### アラームを設定した時刻になると

- ◎電源が完全に切れている場合は、自動的に電源が入りアラームが鳴ります。 学校向け電源オフの場合は、アラームが鳴った後、学校向け電源オフ状態に 戻ります。
- ◎ 通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- ◎アラーム音やバイブレータが鳴動します。�、①、②、③、□のいずれかの キーを押すとアラームは停止します。1分間(固定)経過してもアラームは 停止します。

### ■アラームの設定項目について

項目	説明
◎アラーム時刻	お知らせする時刻を入力します。
■繰り返し	アラームの繰り返しを曜日などで指定します。 「毎日」「曜日指定」「1回のみ」
☑アラーム音	アラーム音を選択します。
■ アラーム音量	音量を設定します。 「レベル5」~「レベル1」「オフ」
❸ アラーム優先	マナーモード設定時にアラームの設定でお知らせするか、マナーモードの設定でお知らせするかを設定します。 「ON」「OFF」

## ロックNo.を変更する

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁~8桁のお好みの数字に設定できます。

【保護者メニューで[プライバシー]→「ロックNo.変更]



- ② 現在のロックNo.を入力→②(決定) 初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入 力します。
- 新しいロックNo.を入力→②(決定)

## **II**memo

◎ ③を押すと入力したロックNo.を1桁ずつ削除することができます。長く押すと全桁削除します。

### 設定や保存データをリセットする

詳細設定をお買い上げ時の設定に戻したり、メモリに保存されている 内容を削除できます。削除される内容については、「オールリセットで リセットされる内容 ( ▶ P.147)をご参照ください。

【保護者メニューで[プライバシー]→[オールリセット]→ロックNo.を入力→(2)(決定)→[YES]

### PIN1コードを設定する

第三者によるau ICカードの無断使用を防止するために、au ICカードにはPINコード機能があります。

【保護者メニューで[プライバシー]→[PIN1コード設定]



PIN1コード
変更

PIN1コードを変更する場合は、「入力要否設定」を「入力必要」に設定してください。
((スカ)→現在のPIN1コードを入力→②(おわり)→③(入力)→新しいPIN1コードを入力→③(おわり)→③(入力)→もう一度新しいPIN1コード(確認用)を入力→②(おわり)→②(登録)

入力要否設定

電源を入れたときにPIN1コードを入力するかどうかを設定します。
「入力必要」/「入力不要」→④(入力)→PIN1コードを入力→②(おわり)→②(完了)

## **memo**

- ◎現在のPIN1コードを3回連続で間違えると、PIN1コードがロックされます。(▶P.108[PIN1コードが一致しなかった場合」)
- ◎ PIN1コードについては、「PIN1コードについて」(▶P.70)をご参照ください。

#### ■PIN1コードが一致しなかった場合

PIN1コードを3回連続で間違えると、PIN1コードがロックされます。ロックされた場合は、それぞれのPINロック解除コードを利用して解除できます。

(◆)(入力)→8桁のPINロック解除コードを入力→②(おわり)→◆(入力)→新しいPIN1コードを入力→②(おわり)→◆(入力)→もう一度新しいPIN1コード(確認用)を入力→②(おわり)→②(登録)



2

## **M**memo

◎ PINロック解除コードについては、「PIN1コードについて」(▶P.70)をご参照ください。

### 履歴を確認する

電話やメールの履歴確認や削除をすることができます。

【保護者メニューで[プライバシー]→[履 歴]



着信履歴	今月の着信件数*	今月の着信件数と着信を 拒否した件数が表示され ます。
	着信履歴	着信履歴のリストが表示されます。
発信履歴	発信履歴のリス	トが表示されます。
Eメール	今月の受信件数*	今月のEメール受信件数 と受信したEメールを破棄した件数が表示されます。
	受信ボックス	Eメール受信履歴のリストが表示されます。
	送信ボックス	Eメール送信履歴のリストが表示されます。
	インフォボッ クス	インフォボックス受信履 歴のリストが表示されま す。
Cメール	今月の受信件数*	今月のCメール受信件数 と受信したCメールを破 棄した件数が表示されま す。
	受信ボックス	Cメール受信履歴のリストが表示されます。
	送信ボックス	Cメール送信履歴のリストが表示されます。
位置情報通知履歴	移動経路通知	移動経路通知の履歴が表示されます。
	緊急用位置確認	緊急用位置確認の履歴が 表示されます。

※毎月1日00:00で件数がリセットされます。

## **M**memo

- ◎ 受信メール/送信メールのリスト表示中に(3)(表示)を押すと、メールの詳細が表示できます。
- ◎ 拒否した着信や破棄したメールは閲覧できません。
- ◎アドレス帳に登録されていない電話番号からの着信はmamorino3で拒否します。アドレス帳に登録されていない電話番号、メールアドレスからのメール受信はmamorino3で破棄します。Eメールの場合は破棄したメールのパケット通信料が発生します。Eメールの破棄件数が多い場合はメールフィルター(▶P.100)の設定をお奨めいたします。
- ◎ 発信履歴/着信履歴のリスト表示中に②(削除)を押すと、履歴を削除できます。
- ◎受信メール/送信メール/インフォボックスのリスト表示中に②(削除)を押すと、メールを1件削除/選択削除できます。

#### ▋インフォボックスについて

mamorino3は、アドレス帳に登録された相手からのメール以外に、au からの重要なお知らせをお伝えするメールも受信します。

インフォボックスには、auからの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。

インフォボックスに受信したメールのURLからEZwebに接続することはできません。

## **//**memo

◎「料金安心サービス」のメールにつきましては受信ボックスに保存されます。

### 緊急速報メールを設定する

緊急速報メールとは、気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報、国や地方公共団体が配信する災害・避難情報を、特定エリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。お買い上げ時は、緊急速報メール(緊急地震速報および災害・避難情報)の「受信設定」は「受信する」に設定されています。津波警報の受信設定は、災害・避難情報の設定にてご利用いただけます。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保 し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。津波警報 を受信した時は、直ちに海岸から離れ、高台や頑丈な高いビルなど安全 な場所に避難してください。

### **memo**

- ◎ 緊急速報メール受信時は、専用の警報音と着信ランプの点滅、バイブレータの振動で通知します。警報音は変更できません。
- ◎ 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- ◎ 地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒~数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- ○震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- ◎津波警報とは、気象庁から配信される津波警報(大津波、津波)を、対象沿岸を含む地域へお知らせするものです。
- ◎ 災害・避難情報とは、国や自治体から配信される避難勧告や避難指示、各種 警報などの住民の安全に関わる情報をお知らせするものです。
- ○日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- ○緊急速報メールは、情報料・通信料とも無料です。
- ◎当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・ 遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して 発生したお客様の損害について責任を負いません。
- ◎気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。

http://www.jma.go.jp/(パソコン用)

# 【保護者メニューで[詳細設定]→[緊急速報]



②信設定 緊急速報メールを受信するかどうかを設定します。 「受信する」「受信しない」 マナー時の鳴動 マナーモードを設定しているときに、緊急速報メールが送られてきた場合、受信音を鳴ら

の鳴動 マナーモードを設定しているときに、緊急速 報メールが送られてきた場合、受信音を鳴ら すかどうかを設定します。

「通知する」「通知しない」

## **memo**

- ◎電源を完全に切っているときや通話中は、緊急速報メールを受信できません。
- ◎ Cメール/Eメール送受信時などの通信中であったり、サービスエリア内で も電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊 急速報メールを受信できない場合があります。
- ◎受信に失敗した緊急速報メールを、再度受信することはできません。
- ◎テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信 するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻とは差異が生じる場合があります。
- ◎ お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- ◎ 緊急速報メールの警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。
- ◎操作中に緊急速報メールを受信した場合は、4が点灯し、専用の警報音と着信ランプの点滅、バイブレータの振動で通知します(操作中の機能によっては、警報音が鳴らない場合があります)。操作を終了して待受画面に戻ると、お知らせメニューが表示されます。
- ◎ ★は最新の緊急速報メールが未読である場合に表示されます。※Cメール/Eメールを受信した場合は、★の代わりに6/長が表示されます。

## アドレス帳を設定する

アドレス帳には、ワンタッチ1~3とその他の連絡先も含め、最大10件を登録できます。

電話、メールはアドレス帳に登録のある電話番号、Eメールアドレスの み発信、着信、送信、受信が可能です。

## **memo**

◎ アドレス帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失して しまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおす すめします。事故や故障が原因でアドレス帳が変化・消失した場合の損害お よび逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。

### ■アドレス帳を編集する

| 保護者メニューで[アドレス帳設定]



**2** アドレス帳を選択→・(詳細)<sup>※</sup>→・((編集)

※アドレス帳詳細画面が表示されます。新規に登録する場合は、 この操作は必要ありません。



### 3 項目を選択して編集

名前	全角12/半角24文字以内
電話番号	36桁以内 ③を押すと入力した電話番号を1桁ずつ削除することができます。長く押すと全桁削除します。
Eメール アドレス	半角64文字以内 Eメールアドレスを間違えないでください。 mamorino3は送信エラーメールを受信しません。 @以降のドメイン部分も入力してください。
GPS設定*	居場所通知、移動経路通知機能が起動したとき、ワンタッチ2とワンタッチ3の相手にもGPSメールを送信するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

※ワンタッチ2、ワンタッチ3の場合にのみ表示されます。

### 4 ② (完了) → [YES]



- ◎ Eメールアドレスは、@以降のドメイン部分も入力してください。また、変更した場合はメールフィルターの設定もご確認ください。
- ◎ 登録できるEメールアドレスは、半角英数小文字、一部記号の「.」「-」「」を含め、半角64文字まで入力できます。ただし、「」を連続して使用したり、最初と最後に使用したりすることはできません。また、最初に数字の「○」を使用することもできません。このような使用不可能な文字が入っている場合はメールを送信することも受信することもできませんので、お手数ですがアドレスの変更をお願いいたします。
- ◎ GPS設定を「ON」に設定すると、居場所通知、移動経路通知機能が起動したとき、登録されたEメールアドレスにGPSメールが送信されます。
- ◎ GPSメールは、ワンタッチ1のEメールアドレスには必ず送信されるため、 ワンタッチ1の「ON I 「OFF Iの設定はできません。
- ◎ GPSメールをワンタッチ1~3以外のEメールアドレスに送信される設定にすることはできません。
- ◎ mamorino3に画像を送信することができるのは、ワンタッチ1~3に登録されたEメールアドレスのみです。
- ◎ アドレス帳詳細画面で②(削除)を押すと選択したアドレス帳を削除することができます(ワンタッチ1は削除できません)。

- ◎ アドレス帳―覧画面でワンタッチ1~3以外のアドレス帳を選択中に②(並び替え)を押すと、選択したアドレス帳の並び替えを行うことができます。
- ◎登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。◎Eメールアドレスを間違えないでください。mamorino3は送信エラーメールを受信しません。
- ◎アドレス帳に登録している電話番号でも、184発信(発信者番号非通知)の場合は着信できません。

## 定型文を編集する

メールなどでお子様がよく使う言葉は、定型文として30件登録されています(▶P.151)。定型文は変更できます。全角25/半角50文字まで入力できます。

【保護者メニューで[定型文編集]→定型 文を選択→②(編集)



2 定型文を編集→2 (おわり)

## お子様が使える機能について

#### 特別な番号の機能について

特別	な番号	説明	
さいがい でんごんばん		▶P. 45「さいがいがおきたら」	
よう	でんごん ダイヤル		
	きんきゅう メール	▶P. 46「こんながめんになったら」	
お客さませ	2ンター	お客さまセンター(総合・料金について) (157番)への問い合わせができます。	
故障受付		お客さまセンター(紛失・盗難・故障・操作方法について)(113番)への問い合わせができます。	
留守番停止*		標準サービスの「お留守番サービス」を停止 (1410番)することができます。	
着信転送停止*		標準サービスの「着信転送サービス」を停止 (1420番)することができます。	
割込通話停止**		標準サービスの「割込通話サービス」を停止 (1450番)することができます。	
ボイスメール停止*		標準サービスの「ボイスメール」を停止 (1610番)することができます。	

※ mamorino3では使用できませんので停止してください。



#### 保護者の方へ

◎ ご家族がau以外の携帯電話から災害用伝言板に登録された場合は、mamorino3からその内容を見ることはできません。

## mamorino3のソフトウェアを更新する

mamorino3は、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。

ケータイアップデートで、au電話のソフトウェアを更新する方法は次の通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前にau電話が自動的に再起動し、ソフトウェアの更新後にもう一度再起動します。

更新方法	説明
手動更新	ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認できます。 ・更新が必要な場合:ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します。 ・更新が不要な場合:そのまま引き続きご利用いただけます。
自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新します。 ・自動更新型: お知らせを受信したときに自動的に更新します*。 ・ユーザー承認型: お知らせを受信したときに確認画面が表示されます。

※「自動設定」(▶P.113)を「OFF」にすると、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

# 保護者メニューで[詳細設定]→[ケータイアップデート]



2	アップデート開始	mamorino3のソフトウェア更新が必要かどうかを確認します。 ソフトウェア更新が必要な場合は、次の操作を行います。 ・・を押して更新を確認→・・・(実行) ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。
	自動設定	mamorino3が自動更新型の更新のお知らせを受信したときに、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、ソフトウェアを更新するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

#### ■ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、mamorino3をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なmamorino3をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更 新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアを更新しても、mamorino3に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール・Cメール、写真など)や設定情報は変更されません。ただし、お客様のmamorino3の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
- ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェア のダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップ デート開始」(▶P.113)によりケータイアップデートを実行し直し てください。

#### ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください

- ・ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。

#### ケータイアップデート実行中にできない操作について

・ソフトウェアの更新中はすべての操作ができません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。

#### ケータイアップデートが実行できない場合などについて

 ケータイアップデートに失敗すると、mamorino3 が使用できなくなる場合があります。mamorino3 が使用できなくなった場合は、auショップもしく はPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。

ケータイアップデート 失敗しました 修理が必要です あとくのauショップ またはPiPit店 (一部店舗を除く) にお持ちください

Software update failed. Repair needed. Visit au store.

#### ■更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合、自動的に ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロード が完了するとソフトウェアが更新されます。

## **#**memo

- ◎操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。
- ◎「自動設定」を「OFF」に設定している場合は、ユーザー承認型と同様に確認 画面が表示されます。

#### ■更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。



職新のソアトクェアが 登録されました ケータイアップデトを 実行ップデトを 実行ップデトを 実行ップデトをさい (情報料・通信料は かがりません アップデトや助と なります) 詳細につきましては

#### ■ すぐに更新する場合

確認画面で

②(実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

#### ■ 後で更新する場合

確認画面で①(中止)を押すと、更新が中止されます。「アップデート開始」(▶P.113)によりケータイアップデートを実行し直してください。

## ココセコムの概要

#### ココセコムとは

「ココセコムについて」に記載されたmamorino3(※)の画面およびキーはデザインを一部省略して記載してあります。実際の画面およびキーとはデザインが異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

また、mamorino3の携帯電話機能の詳細については、本書の該当ページをご参照ください。

- ※「mamorino3」とは、「ココセコム機能付携帯電話機」を指します。
- ●「ココセコムについて」の内容に関して、予告なしに変更することがあります。

ココセコムとは、mamorino3携帯者の安全を見守り、必要に応じて緊急対処員が駆けつけるサービスです。ココセコムのご利用方法は、以下の3種類があります。

#### ①位置情報提供サービス

位置情報確認者の要請に基づき、mamorino3のおおよその位置を検索します。

#### ②通報サービス

mamorino3の防犯ブザー用ストラップ(試供品)を引いて 防犯ブザースイッチをスライドさせることで、通報信号と位 置情報をココセコムオペレーションセンターへ送信します。

#### ③ 現場急行サービス

位置情報確認者または連絡先から要請があった場合か、通報 サービスでいずれの連絡先にも連絡がとれない場合、緊急対 処員が駆けつけ、位置情報対象者を探索します。

## ココセコムのサービス内容

### 位置情報提供サービス

位置情報対象者の日本国内におけるおおよその位置を、GPS (ジーピーエス:人工衛星による測位システム) および携帯電話の基地局を使い測定し、その情報を位置情報確認者にご提供します。



位置情報対象者の現在位置を知りたいときは、1ココセコムご契約者専用ホームページで位置情報対象者の位置(地図表示)をご確認ください。

#### 電話でオペレーターに要請する

①お問い合わせに対し、専門のスタッフが即座に対応。②人工衛星の測位システムと携帯電話の基地局を使い、③位置情報対象者の位置を調べ、お知らせします。

- ※ 緊急対処員に駆けつけてほしい場合は、電話で現場急行サービスをご要請ください。
- ◆本サービスでご提供する「地図」は、本サービスのご利用のためだけにご使用ください。

#### ココセコムのサービス内容

### 通報サービス

外出時の万一の場合に、mamorino3の防犯ブザー用ストラップ(試供品)を引いて防犯ブザースイッチをスライドさせると、通報信号と位置情報がココセコムオペレーションセンターへ送信されます。



#### 通報信号を送信

防犯ブザー用ストラップ(試供品)を引いて 防犯ブザースイッチをスライドさせる!

①位置情報対象者がmamorino3の防犯ブザー用ストラップ(試供品)を引いて防犯ブザースイッチをスライドさせると、通報信号と位置情報がココセコムオペレーションセンターに送信されます。

#### 状況確認と連絡

ココセコムオペレーションセンターは、②位置情報対象者のmamorino3 に連絡を差し上げ、状況等を確認します。③その後、必要に応じてあらかじめ指定されたご連絡先に通報信号の受信と位置情報対象者の位置情報をお知らせします。

※ 緊急対処員に駆けつけてほしい場合は、このお電話の際に現場急行サービスをご要請ください。

### 現場急行サービス

現場急行サービスは、全国各地に配置したセコムの緊急発進拠点(デポ)から緊急対処員が急行し、位置情報対象者の探索、安全確保に努め、お客様に安心をご提供するサービスです。

- ※ 24 時間・365 日対応します。
- ※ 現場急行サービスには、別途現場急行料金が発生します。



#### 駆けつける

位置情報確認者または連絡先(以下、「要請者」といいます)から要請があった場合や、通報サービスでいずれの連絡先にも連絡がとれなかった場合、①ココセコムオペレーションセンターは緊急対処員に現場急行を指示します。②緊急対処員が駆けつけ、位置情報対象者を探索します。③探索の結果は要請者へご報告します。

#### 現場急行サービスの開始について

- mamorino3のおおよその位置が検索可能な場合で、かつ mamorino3が高速度で移動中でないことを確認できたとき に、現場急行サービスを開始します。
  - ※ 位置情報の誤差が大きい場合、セコムの判断で精度が向上 したことを確認した時点で現場急行サービスを開始します。
  - ※ 歩行中は現場急行サービスをご利用いただけます。
  - ※ 海上、湖上、山林等、緊急対処員に危険が伴う可能性のある場所への現場急行サービスは行えません。また有料施設や私有地等で緊急対処員の入場について管理者と調整ができない場合は、現場急行サービスを継続できません。

### ご注意

- 現場急行サービスは、要請者よりいただいた情報の範囲でサービスを提供します。従って、位置情報対象者を特定できない場合、セコムは本サービスの提供業務をまぬがれることができます。
  - 例)・ 現場急行サービスにおいて緊急対処員による 探索を途中で打ち切ることがあります。
    - ・ 現場急行サービスにおいて緊急対処員による 探索を行わないことがあります。
- 通報サービスにおける現場急行サービスについて
  - ・ご連絡先へお知らせした結果、現場急行サービスは 必要ない旨の確認ができた場合、ココセコムオペレーションセンターは緊急対処員の現場急行を中止 します。この場合、現場急行料金は発生しません。
  - 通報信号を受信した際にいずれのご連絡先とも連絡がとれない場合は、位置情報対象者がmamorino3を携帯しているという前提で現場急行を行います。
     なお、この場合は現場急行料金が発生します。
  - セコムはご連絡先よりいただいた情報の範囲で位置 情報対象者の発見に努めますので、確実に連絡のと れるご連絡先をご登録ください。

#### ココセコムのサービス内容

### サービスご利用エリア

● ココセコムのサービスは、au 携帯電話のサービスエリアで ご利用いただけます。日本国内に限ります。 サービスエリアは、ココセコムご契約者専用ホームページの 「サービス案内」からご確認いただけます。

#### ココセコムご契約者専用ホームページ http://www.cocosecom.com/

- 地図上はサービスエリア内であっても、地下やトンネル内等 mamorino3 の電波が届かずサービスをご利用いただけない 場合があります。
- 位置情報対象者は、画面の電波状態表示アイコンでサービスエリアをご確認いただけます。

## ご利用方法

## **・サービスご利用方法**

ここでは、実際のサービスのご利用方法を説明します。ご利用 方法にあわせて以下のページをご覧ください。

- ●サービスが利用できることを確認する方法 動作チェック方法→ 119 ページ
- ●位置情報提供サービスのご利用方法 位置情報対象者の現在位置を確認する方法 → 121 ページ 位置情報の精度について→ 124 ページ
- ●通報サービスのご利用方法
  防犯ブザー用ストラップ (試供品) の操作方法 → 125 ページ
- ●現場急行サービスのご利用方法現場急行サービスの要請方法 → 127 ページ緊急対処員の対応について→ 127 ページ

## サービスが利用できることを確認する方法

## 動作チェック方法

以下の操作方法をよくお読みになったうえで、mamorino3の受信 状態が良好な場所で必ず動作チェックを行ってください。

- ※ 動作チェックとは、ご使用の mamorino3 でココセコムサービスを正 常にご利用できることを確認するための操作です。ご利用開始時は、 必ず本チェックを行ってください。
- 待受画面を表示させ、◆を押します。



≪待受画面≫

以下の手順に従い、操作します。 選択は 🗣 を押します。



「せっていする」 を選択します。



「保護者メニュー」 を選択します。



ロック No. (4~8桁) を 入力し(2)(決定)を押します。



[5 詳細設定] を 選択します。



「5 安心設定」 を選択します。



「3 ココヤコム動作 チェックーを選択します。




#### ご利用方法

防犯ブザー用ストラップ(試供品) を引いて防犯ブザースイッチをス ライドさせます。

防犯ブザーが鳴動します。



ココセコムが自動的に起動し、 動作チェックがはじまります。

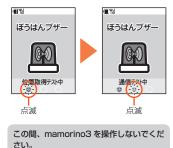

約20秒~40秒後に、動作チェッ · · バイブレータが約 クが終了します。



- 3 秒間振動します。
- ※ 防犯ブザースイッチを 元の状態に戻し、防犯 ブザーを止めた場合も、 動作チェックは実行さ れます。確認音(「ピッ ピッ!)が鳴動し、手 順2「ココヤコム動作 チェック」画面に戻った ら動作チェックは終了で す。同を押してくださ



## ご注意

● 動作チェックが正常に終了しない(画面に「エラー」 が表示されたり、手順 1~5のように動かない)場 合は、ココセコム事務センターまでご連絡ください。

## 位置情報提供サービスのご利用方法

## 位置情報対象者の現在位置を確認する方法

位置情報対象者の現在位置は、以下の2通りの方法でご確認いただけます。

1 ココセコムご契約者専用ホームページで確認する

パソコン・携帯電話等のインターネット接続をご利用の場合は、ホームページで位置情報対象者の現在位置をご確認いただけます。なお、現在位置の確認には、「ご契約番号」(10桁)と「暗証番号」(4桁)が必要となります。

2 ココセコムオペレーションセンターに電話で問い合わせる

ココセコムオペレーションセンター TEL:0422-79-8803

- ※ 電話代は位置情報確認者のご負担となります。
- ※ 別途位置情報提供料金(税込210円/回)が発生します。
- 専門のオペレーターが、24 時間、365 日対応いたします。
- 位置情報確認者の「お名前」と「ご契約番号」(10桁) および「暗証番号」(4桁)等を確認させていただきます。
- お問い合わせを受けてから位置情報検索結果をお知らせするまで、通常 1 分~2 分程度かかります。通信の混み具合により、位置情報検索に2分以上かかる場合もあります。

#### 「ご契約番号」と「暗証番号」について

- ・「ご契約番号」(10桁)は、お申込時に取得していただいた「お申込番号」と同じ番号です。
- ・「暗証番号」(4桁)は、お申込時に登録していただいた「暗証番号」と同じ番号です。
- ・「ご契約番号」と「暗証番号」は、位置情報提供サービス をご利用の場合に必要です。mamorino3を使用する際に 入力する番号(→P.70「ご利用いただく各種暗証番号に ついて」)とは異なりますので、ご注意ください。

### ホームページでのご確認方法

以下のココセコムご契約者専用ホームページにアクセスします。

## http://www.cocosecom.com/



このサイトは、コンセコムご契約のある後期用のページです。ご契約のある後収別やご利用する力をせる。
 ご契約のお客後で、サービスをご利用になる方は、「ログイン」がなりを、ココセコムにどの内容をご知じないたい方は、「サービス薬内山のボタンをフリップしてくため、。

サービス寮内



※ パソコンでアク セスした場合の 画面です。

→ ココセコムご契約者専用ホームページのトップ画面が表示されます。

#### ご利用方法

- ※ ココセコムご契約者専用ホームページのデザインは変更 される場合があります。
- ※ インターネット接続に関わる料金は、位置情報確認者の で負担となります。
- ※ 使用可能なパソコン・ソフトウェアの環境については、 ココセコムご契約者専用ホームページをご覧ください。
- ※ QR コードの読み取りは、QR コードに対応している携帯電話に限り有効です。 読み取り方法の詳細は、各携帯電話の取扱説明書をご覧

読み取り方法の詳細は、各携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

- ※ QR コードは傷、汚れ、光の反射等によっては読み取れない場合があります。
- ※ QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。



- 2 トップ画面のメニューから「ログイン」を選択し、クリックします。
  - →「ログイン」画面が表示されます。
  - 携帯電話をご使用の場合、「サービス開始」を選択します。



- 3 「ご契約番号」(10桁)と「暗証番号」(4桁)を画面の 指示に従って入力し、「ログイン」をクリックします。
  - → サービスメニューが表示されます。
    - ※「ご契約番号」と「暗証番号」については、121 ページを ご覧ください。

- 4 サービスメニューから「位置情報検索」を選択し、クリックします。
  - →「位置情報検索」画面が表示されます。
  - 携帯電話をご使用の場合、サービスメニューは表示されません。「位置取得」を選択し手順 5 へ進んでください。
- 5 「位置情報検索」画面の指示に従って操作し、位置情報 を確認してください。



※ 左の画面のよう な地図が表示されます。

地図提供: (株) 昭文社·Mapple

- 携帯電話をご使用の場合、「位置更新」を選択すると再度、 位置情報検索を行います。
  - ※ 位置更新の度に、位置情報提供料金が発生します(毎月 2回まで無料)。

## ご注意

- ホームページをご覧の場合、位置情報検索結果をお知らせするまで通常30秒~2分程度かかります。通信の混み具合や位置情報確認者のインターネット環境により、位置情報検索に2分以上かかる場合もあります。
- ご使用いただくパソコンの性能や設定によっては位置 情報画面が表示できないことがあります。

ご契約後、はじめて位置情報検索される場合や、使用するパソコン本体や設定を変更した場合は"位置情報画面表示チェック"を行ってください。

#### "位置情報 画面表示チェック"のしかた

手順3でログインが終了すると、画面上に"位置情報画 面表示チェック"ボタンが表示されますのでクリックして ください。

地図が表示されれば終了です。

地図が表示されない場合は、ガイダンスに従ってパソコンの設定を変更のうえ、再度 "位置情報 画面表示チェック"を行ってください。

それでも地図が表示されないときは、ココセコム事務 センターまでご連絡ください。

### (学)お知らせ

- ●「ご契約番号」(10 桁) および「暗証番号」(4 桁) は、お忘れ にならないようにご注意ください。
- ●「暗証番号」(4桁) はセキュリティ上、セコムからご通知する ことはできません。お忘れになられた場合は、ココセコム事務 センターにて変更手続きが必要になります。
  - ※ プライバシー保護およびセキュリティ管理のため、暗証番号の照合ができない場合は、本サービスを提供できません。万一の緊急時に、現在位置を検索する必要等がある状況において、「暗証番号」(4桁)をお忘れになられた場合には、ココセコムオペレーションセンターへご相談ください。

#### ご利用方法

### 位置情報の精度について

本サービスの測位には、路上等良好な条件下では 5m ~ 100m 前後、建物内等の人工衛星の電波が受信しにくい条件下では 100m ~数百m、また、地下等人工衛星の電波が全く受信でき ない条件下では 1km 程度以上の誤差を伴う場合があります。

#### 地図表示画面のマークと誤差メッセージ

地図表示画面には、現在位置を示すマークと誤差メッセージが 表示されます。



マーク

- ※ マークは、誤差範囲を含んだ中心 点の位置に表示されます。
- ※ 再度、位置情報検索を行った場合、 実際には位置が移動していない場合でも、周囲の環境により誤差範囲が変動し、中心点のマークが前回の結果と違う位置を表示する場合があります。

地図提供:(株) 昭文社·Mapple

誤差メッセージ

ため実際の位置と地図上のマークとは 100m 程度の誤差が想定されます。  人工衛星からの電波が届きにくい条件下にあるため実際の位置と地図上のマークとは数百m 程度の誤差が想定されます。  人工衛星からの電波が届きにくい条件下にある		赤色	メッセージなし (測位に良好な条件下)
灰色 ため実際の位置と地図上のマークとは数百m程度の誤差が想定されます。 人工衛星からの電波が届きにくい条件下にある		$\bigoplus$	人工衛星からの電波が届きにくい条件下にある ため実際の位置と地図上のマークとは 100m 程度の誤差が想定されます。
	パソコン	灰色	人工衛星からの電波が届きにくい条件下にある ため実際の位置と地図上のマークとは数百 m 程度の誤差が想定されます。
度以上の誤差が想定されます。			人工衛星からの電波が届きにくい条件下にある ため実際の位置と地図上のマークとは 1km程 度以上の誤差が想定されます。

₹-	ーク	誤差メッセージ
	赤色	メッセージなし (測位に良好な条件下)
携帯雷話	*	実際の位置と 100 m程度
货币电动	灰色	実際の位置と数百m程度
*	実際の位置と 1km 程度以上	

### エラーメッセージについて


位置情報検索ができなかった場合には、エラーメッセージが表示されます。

	エラーメッセージ	原因
パソコン	検索対象のココセコム端末も しくは携帯電話が電波の届か ないところにあるか、話中など の理由で位置を検索すること がきませんでした。しばらく たってから、もう一度検索して ください。	<ul> <li>mamorino3 が電波の届かない場所にある(サービスをご利用いただけない通信状態)</li> <li>mamorino3 の電源が入っ</li> </ul>
携帯電話	検索対象の端末/携帯電話が、 電波の届かないところにあるか 話中などのため位置を検索で きませんでした。	ていない、もしくは電池切 れ

- ※ インターネットの接続状況等により、他のメッセージが表示される場合もあります。
- ※ 位置情報検索ができなかった場合、位置情報提供料金は発生しません。

## ●お知らせ

位置情報確認者やココセコムオペレーションセンターによる位置情報検索時、位置情報対象者の mamorino3 には、次のような画面が表示されます。

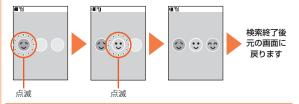

## 通報サービスのご利用方法

## **「防犯ブザー用ストラップ (試供品) の操作方法**

「緊急機能」の「防犯ブザー連動」が「ココセコム」に設定されていることを事前にご確認ください。

※通話中に防犯ブザー用ストラップ(試供品)を引いて防犯ブザースイッチを スライドさせた場合、通報信号は通話が終了した時点で送信されます。通話 中は送信されません。

### 通報信号を送信する

1 防犯ブザー用ストラップ(試供品) を引いて防犯ブザースイッチをスライドさせます。

防犯ブザーが鳴動します。



#### ご利用方法

2 ココセコムが自動的に起動し、ココセコムオペレーションセンターへ通報信号の送信が開始されます。

この間、mamorino3 を操作しないでください。

※ 防犯ブザースイッチを 元の状態に戻し、防犯 ブザーを止めた場合も、 通報信号は送信されま す。



<mark>2</mark> 通報信号の送信が完了しました。

セコムより確認の電話を差し上げます。 それまでは、mamorino3を操作しない でください。



- バイブレータが約 3秒間振動します。
- ※ 防犯ブザースイッチを 元の状態に戻し、防犯 ブザーを止めた場合、 待受画面に戻ります。



### 🌍 お知らせ

● セコムからの電話は、mamorino3の設定にかかわらず着 信自動応答設定での着信になります。また、ハンズフリー 設定は「OFF」での着信になります。

#### <保護者の方が行ってください>

#### 通報をキャンセルする場合

●通報信号の送信をキャンセルするには、送信が完了する前に ○ を約3秒以上押してください。番号を入力する画面が表示されますので、「保護者メニュー」で入力するロック No. (4~8桁) を入力してください。

#### 防犯ブザーを止める場合

●防犯ブザー用ストラップ(試供品)を引いたままの状態では、防犯ブザーは鳴動しつづけます。防犯ブザーを止めるには、防犯ブザースイッチを元の状態に戻してください。ただし、通報信号は防犯ブザー用ストラップ(試供品)を引いた時点で送信されます。

## 現場急行サービスのご利用方法

## 現場急行サービスの要請方法

### 位置情報提供サービスにおける現場急行サービス

緊急対処員による対応(探索)をご希望される場合は、ココセコムオペレーションセンターへお電話ください。最寄りのセコムの緊急発進拠点より緊急対処員が出動します。 ※ この場合、現場急行料金が発生します。

### 通報サービスにおける現場急行サービス

ココセコムオペレーションセンターは、通報信号を受信すると位置情報対象者のmamorino3に連絡を差し上げ、状況等を確認します。その後、必要に応じて、あらかじめ指定されたご連絡先へお電話を差し上げ、信号の受信と位置情報対象者の位置情報をお知らせします。現場急行サービスを希望される場合は、この際にご要請ください。最寄りの緊急発進拠点より緊急対処員を現場へ急行させます。

なお、いずれのご連絡先とも連絡がとれない場合は、セコムの 判断で緊急対処員を現場に急行させ位置情報対象者の探索を行います。この場合、現場急行料金が発生します。

- ※ ご連絡先へお知らせした結果、現場急行サービスは必要ない 旨の確認ができた場合、ココセコムオペレーションセンター は緊急対処員の現場急行を中止します。この場合、現場急行 料金は発生しません。
- ※ 通報信号を受信した際にいずれのご連絡先とも連絡がとれない場合は、お客様が mamorino3 を携帯しているという前提で現場急行を行います。なお、この場合は現場急行料金が発生します。

※ セコムはご連絡先よりいただいた情報の範囲で位置情報対象 者の発見に努めますので、確実に連絡のとれるご連絡先をご 登録ください。

### 緊急対処員の対応について

緊急対処員が位置情報対象者を発見した場合は、その旨を要請者にご連絡いたします。

また、緊急対処員が位置情報対象者を発見した場合は、要請者とご相談のうえ、発見された場所付近で要請者のご到着をお待ちするか、タクシーにお乗せする等、その時々の状況に応じた対応をいたします。

いずれの場合も状況に応じて警察等の関係機関へも通報いたします。

なお、セコムの警備車両による送迎等はできかねますので、あらかじめご了承ください。

## ご契約内容の変更について

## 変更手続きについて

変更内容により、手続きが異なります。下表を参照のうえ、お手続きください。

	変更内容	ホームペ ージでの 変更手続	ホームページ以外 での変更手続き	必要書類
	住所・電話番号等 を変更される場合	0	ココセコム事務セン ターまでご連絡くだ さい。	不要
お客様に関する変更	改名、組織変更、 合併によりお名前 を変更される場合	×	ココセコム事務セン ターまでご連絡ください。 「変更届」をセコムよりお送りします。 ご記入のうえ、ご返	必要書類が ございます ので、セコ ムまでご確 認ください。
	相続される場合		送ください。	
あらかじ め指定さ れたご連	あらかじめ指定されたご連絡先を別の方に変更される場合		ココセコム事務セン ターまでご連絡くだ	不要
格先に関 する変更	あらかじめ指定されたご連絡先の方の電話番号等を変更される場合		さい。	小安
暗証番号 に関する 変更	暗証番号を変更さ れる場合	(現在の暗 証番号が 必要です)	ココセコム事務セン ターまでご連絡ください。 ↓ 「変更届」をセコムよりお送りします。 ご記入のうえ、ご返送ください。	必要書類が ございます ので、セコ ムまでご確 認ください。

	変更内容	ホームペ ージでの 変更手続	ホームページ以外 での変更手続き	必要書類
位置情報 対象者に 関する変 更	位置情報対象者を別の方に変更される場合	×	ココセコム事務セン ターまでご連絡ください。 「変更届」をセコム よりお送りします。 ご記入のうえ、ご返 送ください。	必要書類が ございます ので、セコ ムまでご確 認ください。
	住所・電話番号を 変更される場合	0	ココセコム事務セン ターまでご連絡くだ さい。	不要
	クレジットカード の有効期限が更新 された場合		ココセコム事務セン ターまでご連絡くだ	~ <del></del> **-   *
クレジッ トカード に関する	別のクレジット カードに変更され る場合		さい。   ↓   「変更届」をセコムよ   りお送りします。	必要書類が ございます ので、セコ ムまでご確
変更	お支払い方法を口 座振替からクレ ジットカードに変 更される場合	×	→ ご記入のうえ、ご返 送ください。	認ください。
口座振替	引落し口座を別の 口座に変更される 場合		ココセコム事務セン ターまでご連絡くだ さい。	必要書類が ございます
変更	お支払い方法をクレジットカードから口座振替に変更される場合	×	「変更届」をセコム よりお送りします。 → ご記入のうえ、ご返 送ください。	ので、セコ ムまでご確 認ください。

- ※ 変更手数料は不要です。
- ※ お客様の氏名、名称、住所等に変更があったときや、あらかじめ指定された ご連絡先や連絡先優先順位に変更があったときは、ホームページや書類で確 実に変更手続きをしてください。変更手続きがなされないことにより本サー ビス提供に支障が生じた場合、セコムは責任を負いません。
- ※ホームページで変更手続きを行っていただいた場合は、書類をご送付いただく必要はありません。
- ※ホームページでの変更手続きは、パソコンをご使用の場合に限ります。携帯電話からのインターネット接続ではご利用いただけません。
- ※パソコンをご使用の場合、変更内容によってはホームページから必要書類を 印刷することができます。詳細はホームページをご覧ください。
- 表以外の変更に関しましては、ココセコム事務センターへお問い合わせください。



お届けいただいている預金口座やクレジットカードの名義等を変更される場合は、事前にココセコム事務センターまで必ずで連絡ください。

### ご契約の終了について

お客様より契約期間満了の 1 か月前までに文書による終了の申し出がない場合、契約は自動的に 1 年間更新されます。契約を終了される場合は、セコム所定の文書をもって申し入れをしてください。ホームページで契約の申し込みをされた方は、所定のホームページにおいても解約の申し入れをすることができます。

- ※ mamorino3 の契約の休止をされる場合、また mamorino3 をココセコム非対応機種へ変更される場合も、ココセコム事務センターへご連絡ください。
- ※ ご利用される mamorino3 の契約が終了となった場合は、ココセコム契約は自動的に終了となります。

## mamorino3 の機種変更等について

mamorino3のご契約内容(電話番号、名義、メールアドレス)の変更または、機種を変更された場合は、必ずココセコム事務センターまでご連絡ください。

## その他のご利用方法

### ご利用状況のご確認について

● 位置情報提供サービス、通報サービスおよび現場急行サービスのご利用状況については、以下のココセコムご契約者専用ホームページでご確認いただけます。(無料)

ココセコムご契約者専用ホームページ http://www.cocosecom.com/

※ 携帯電話をご使用の場合、ご利用回数のみをご確認いただけます。

## サービスご利用上の注意

#### ココセコム規約について

- 本サービスは、ココセコム EZs 規約に基づき提供されます。
- ココセコム EZs 規約は、ココセコムご契約者専用ホームページでもご覧いただけます。
- ココセコム EZs 規約は、変更する場合があります。変更後の規約は、ココセコムご契約者専用ホームページに掲載いたします。
- ●「ココセコムについて」のご説明も契約内容の一部を構成しています。

ココセコムご契約者専用ホームページ http://www.cocosecom.com/

- ※ ココセコム EZs 規約のご確認は、パソコンをご使用の場合に限ります。携帯電話からのインターネット接続ではご利用いただけません。
- ※ 付表に掲載している規約は 2012 年 12 月 1 日現在のものです。 上記の通り規約が変更になっている場合がありますので、ココセコムご契約 者専用ホームページでご確認ください。

### プライバシー保護と暗証番号の管理について

### ココセコムとプライバシー管理および悪用防止について

#### 1. ココセコムとプライバシー管理について

ココセコム・サービスは、ココセコム本体(※)の位置情報 (つまり「人」または「車両」「モノ」等の位置情報)をお客様の要請により検索し、その結果をお客様側に提供し、またこれに付随するサービスを提供するものです。

セコムは契約時にお客様のご本人確認を行い、第三者による ココセコム・サービスの悪用を防ぐために、お客様に暗証番 号を付与しております。位置情報の検索はこの暗証番号なし では不可能で、お客様がこれを確実に管理することにより、 お客様側のプライバシーは完全に守られます。また、セコム は運用にあたって、お客様の個人情報を、その位置情報を含 めお客様のプライバシーに係わる問題として厳格に管理して おります。

#### 2. ココセコムと悪用防止について

発売以来、徘徊高齢者や小児の早期発見、盗難車の追跡捕捉等、数々の実績をあげて参りましたが、社会的に極めて有意義なシステムでありましても、悪用される可能性があります。このため、セコムはお客様に対して、ココセコムの利用方法についてはプライバシーの問題がありますので、お客様の責任でその取り付け先の同意を得てセコムに登録する等、合法的にココセコム・サービスを利用されることを契約で求めております。お客様がその設置先の同意を得ることなく、ココセコム本体(※)を設置する等の不正行為をした場合は第三者の権利を侵害することになり、場合によっては犯罪となります。セコムはこうした不正行為を契約により厳に禁止させていただいております。

万一、第三者の権利侵害事案が発生したときは、セコムは被害者からの申し出を積極的に受け、被害者救済のため、警察当局に全面的に協力いたします。この協力の過程でお客様の契約情報が法に従って開示されることになります。なお、ココセコム本体(※)には、ご契約いただいているお客様が誰か特定できるシステムが備えられております。

(※) ココセコム機能付携帯電話機を指します。

### 暗証番号の管理について

- 本サービスでは、プライバシー保護のため、お問い合わせや 位置情報提供の要請を受けた際に要請者のお名前と暗証番号 を照合させていただきます。
- 暗証番号の照合ができない場合は、本サービスを提供できません。
- 暗証番号はお客様ご自身で管理していただきます。
- 暗証番号を告げられた方、または入力された方を正当な位置 情報確認者とみなします。

#### 悪用防止に関して

- ココセコム機能付携帯電話機の携帯者の同意はプライバシー の問題により、お客様の責任でお取りいただきます。
- セコムは、お客様に対して適正に本サービスを利用している ことについて確認させていただいたり、必要な資料(公的証明書等)の提出を求めることがあります。

#### サービスご利用上の注意

### サービスをご利用いただけない場合について

- \* 以下のような場合、本サービスはご利用いただけません。
- 位置情報に関してお問い合わせいただいた方が、暗証番号等で照合できない場合。
- mamorino3の設定が異なる場合。
  - ・「緊急機能」の「防犯ブザー連動」が「ココセコム」に設定されていない場合。
    - ※「ココセコム」が選択されていないと、本サービスはご利用いただけません。
- mamorino3 が、
  - サービスご利用エリアの外にある場合。
  - ・電池残量が少なくなった場合や、電池切れの場合。
  - ・電源が入っていない場合。
    - ※ 電源が入っていない状態で、防犯ブザー用ストラップ (試供品)を引き、その後に電源を入れた場合、防犯ブ ザーが鳴動しても、通報信号は送信されません。
  - · mamorino3の電波の届かない場所にある場合。
  - ソフトウェアを更新している場合。(ケータイアップデート中)。
  - · 設定や保存データをリセットしている場合。
  - ・ 初期設定が完了していない場合。
  - ・「PIN1 コード設定」の「入力要否設定」を「入力必要」 に設定したが、PIN1 コードを入力していない場合。
- mamorino3 が通話中(通信中)の場合。
- mamorino3 の移動経路通知機能が動作中の場合。
- mamorino3 の休止、機種変更およびご契約内容の変更(電話番号、名義、メールアドレス等)をされたにもかかわらずセコムにご連絡いただけない場合。

- \* 以下のような場合、緊急対処員による現場急行サービスはご利用いただけません。
- おおよその位置情報が取得できない場合。
- 位置情報対象者が高速度で移動中と判断された場合(歩行中は現場急行可能)。
  - ※ 現場急行サービスにおいては位置情報対象者の発見に努めますが、発見を保証するものではありません。また、位置情報対象者が移動する場合等は発見までに時間を要する場合があります。
- \* 以下のような場合、現場急行サービスは通常の対応(探索)が可能な周辺エリアでのご提供となります。
- 緊急対処員に生命の危険があるとセコムで判断した場合。
- 第三者が占有・管理していて入場が不可能な場合。
- 入場が有料である場合や、その他通常の対応が不可能な場合。
- 位置情報対象者が海上、離島または道路の無い山岳部等、現場急行が不可能な場所にある場合。

### 禁止事項について

お客様側は本サービスのご利用にあたり、次の行為を行ってはならないものとします。

- 1. 本サービスの利用目的以外で、本サービスを利用する行為。 セコムおよびその他の第三者に不利益もしくは損害を与え る行為、またはそのおそれのある行為。
- 2. 第三者の人権を侵害する行為、またはそのおそれのある行 為。
- 3. 公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。
- 4. 犯罪的行為、不法行為、またはそのおそれのある行為。
- 5. 本サービスの運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為。
- 6. ココセコム EZs 規約に定める場合を除き、第三者に本サービスを利用させ、またはセコムの事前の同意なしに契約上の権利義務を第三者に譲渡する行為。
- 7. 法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
- 8. 本サービスを事業として利用する行為。
- 9. その他、セコムが不適切と判断し、お客様に連絡した行為。

## 料金のご請求について

項目により、ご請求のタイミングが以下のように異なりますので、ご注意ください。

### ●位置情報提供料金

位置情報提供料金は6か月毎にご請求いたします。

## ●緊急対処員の現場急行料金

現場急行サービスをご利用いただいた翌月にご請求いたします。

## 付表

### サービスご利用料金

※ 料金については、変更する場合があります。最新の料金については、ココセコムご契約者専用ホームページでご確認いただけます。

### サービスご利用料金表

### ご利用ごとに発生する費用

2012年12月1日現在

位置情報提供料金		現場急行料金
インターネット パソコン・携帯電話で 専用のホームページに	100円 (税込 105円) /回	10,000円 (税込 10,500円) /回
アクセスして位置情報 を取得する場合	(毎月2回まで無料)	現場急行サービスは 1 回 1 時間までとなります。
<b>オペレーター応答</b> オペレーターに電話し て位置情報を取得する 場合	200円 (税込 210円) /回	1 時間を超えた場合は次の 1 回 (1 時間) にカウントされ、 以降 1 時間を超えるごとに 10,000円(税込 10,500円) を申し受けます。

- ※ ココセコムの加入料金と月額基本料金は、セコム株式会社と KDDI 株式会社 の協議によりお支払いを不要としています。
  - \* ココセコムオペレーションセンターへの電話料金は位置情報確認者のご 負担となります。
  - \* インターネット接続に関わる料金は、位置情報確認者のご負担となります。
  - \* 位置情報をご提供できない場合は、位置情報提供料金はいただきません。
  - \* 現場急行料金とは、要請者からの要請、または通報サービスにおいては、 どなたとも連絡がとれずセコムの判断で緊急対処員を現場に急行させた 場合の料金です。

## ココセコム EZs のご契約内容について

「ココセコム EZs のご契約内容について」は、警備業法第 19 条第 2 項に基づく書面を兼ねています。この内容は重要ですのでよくお読みください。

本書面に記載なき事項は、「契約書類(申込書、規約)」、mamorino3 取扱説明書「ココセコムについて」によります。本書面を含め、 これらの内容に相違がある場合は、「契約書類」が優先されます。

## 🕡 サービス内容について

#### (A) お客様が位置情報対象者の位置情報を確認するサービス

● 位置情報提供サービス

セコムは、位置情報対象者の位置情報の確認行為を行う方(以下「位置情報確認者」といいます)からの要請に基づき、ココセコム機能付携帯電話機のおおよその位置を検索し、検索結果を電話等所定の方法にて通知します。

#### (B) 位置情報対象者が異常事態になったことを知らせるサービス

● 通報サービス

セコムは、位置情報対象者が外出時にココセコム機能付携帯電話機を操作することにより送信される通報信号を受信したときは、ココセコム機能付携帯電話機に電話することにより、位置情報対象者に対して状況等を確認します。また、必要に応じて連絡先に通報信号を受信したことおよび位置情報を連絡します。

#### (C) 上記 (A)、(B) に関し、駆けつけるサービス

#### ● 現場急行サービス

セコムは、位置情報確認者または連絡先(以下「要請者」 といいます)より要請があった場合、または、通報サー ビスにおいては連絡先のいずれにも連絡がとれない場合 には、ココセコム機能付携帯電話機の所在するおおよそ の位置付近において、要請者よりいただいた情報の範囲 で位置情報対象者の発見に努め、その結果を要請者へ通 知します。

## 2 位置情報対象者について

位置情報対象者はお客様が申込書で指定された「位置情報対象者」となります。

## 3 お客様の責任について

お客様には、本サービスの利用について、①位置情報対象者の同意、②暗証番号の管理、③その他、本サービスの利用に関する一切の事項について全ての責任を負っていただきます。

## 4 料金およびお支払方法

料金およびお支払方法については、申込書の「料金」、「お支払方法」をご覧ください。なお、お支払方法については、クレジットカードまたは、口座振替とさせていただきます。

## 5 ご契約の変更に関する事項について

サービス提供条件の変更、経済事情の著しい変動等によりサービス料金の変更が必要となったときは、セコムは合理的範囲内でこれらの料金を変更することができます。

## 6 ご契約期間について

ご契約期間は、お客様のココセコム機能付携帯電話機あてに電子メール等で通知を受けた日から起算して1年間(その後は1年毎の自動更新)です。

## 🕜 電気通信事業者との契約

お客様は、本サービスに使用するココセコム機能付携帯電話機の電気通信事業者との契約を解約・休止(利用差し止め含む)・機種変更等によりまたはインターネット契約を解約・休止(利用差し止め含む)したこと等により本サービスの利用ができない状態となったときは直ちにセコムに書面等で本サービスの解約の意思表示を確実に届出るものとします。

なお、お客様からの届出前にココセコム機能付携帯電話機の電 気通信事業者との契約が解約判明した場合は、本サービスも終 了します。

#### 付表

## 🔞 ご契約の解除について

- (1) お客様は、お客様の理由により契約を解除するときはセコム所定の文書により申し入れるものとします。ただし、本サービスの申込をホームページで行った場合は、所定のホームページを介しても申し入れることができるものとします。
- (2) セコムは、お客様側が次のいずれかに該当するときは、直 ちに契約を解除することができます。
  - ① 位置情報対象者以外に利用されているとき。
  - ② 「11. お客様側に守っていただくことについて」に違 反する行為があったとき。
  - ③ 支払期限経過後催告したにもかかわらず所定の料金の 支払がなされないとき。
  - ④ お客様側が暴力団等反社会的勢力であることが判明したとき。もしくは、暴力、脅迫その他の犯罪を手段とする要求、法的な責任を超えた不当な要求を行ったとき。
  - ⑤ その他ココセコム EZs 規約に定める事項に該当したとき。

## 9 サービスの停止について

お客様側の原因またはお客様側およびセコム側の原因によらないでセコムが本サービスを提供することができなくなったときは、お客様に通知することなく即時に本サービスを停止します。

## ₩ セコムの責任について

セコムの責任によりお客様に損害が生じた場合、100万円を限

度としてセコムはお客様に賠償します。(ただし、セコムが利用 している電気通信事業者の電気通信設備または他の電気通信事業 者の電気通信設備に起因する損害は該当しないものとします)

## 

セコムでは、次のような行為を禁止させていただきます。

- ① 本サービスの利用目的以外に本サービスを利用する行為。
- ② セコムおよびその他の第三者に不利益もしくは損害を与える 行為、またはそのおそれのある行為。
- ③ その他ココセコム EZs 規約に定める事項に該当したとき。

## サービスに従事させる社員等

- (1) サービスに従事させる人数は原則として1名とし、サービスに従事させるセコムの社員は、警備業法に定められた教育およびセコムにて定める研修を受講した警備員とします。
- (2) サービスに従事させるセコムの社員の服装は、警備業法に 基づき届出した制服を着用するものとし、車両、無線機、 警棒、懐中電灯等サービスに必要な機材を使用します。

## (18) 再委託に関する事項

ココセコム機能付携帯電話機の所在するおおよその位置がセコムの関連会社の管轄エリアであるときは、セコムの責任で現場 急行をセコムの関連会社に委託することができます。

## 🐠 特約事項

ある場合は申込書等をご確認ください。

## ココセコムサービスご利用上のご注意

- ① ココセコム機能付携帯電話機が使用中や電源オフ(電源を完全にオフ:82ページ)時やバッテリーが切れた状態では、ココセコムのサービスは受けられません。また、ココセコム機能付携帯電話機が人工衛星や携帯電話の電波を受信しにくい場所にある時には、測位結果に数百メートル以上の誤差が生じたり、ココセコムのサービスを受けられない場合があります。
- ② 本サービスは日本国内でのご利用を前提としています。国外 に持ち出しても使用できません。
- ③ <暴力団等反社会的勢力の排除について> セコムは、暴力団等反社会的勢力との取引を一切行いません。 (各自治体の条例でも禁じられています。)
- ④ 現場急行サービスにおいては位置情報対象者の発見に努めますが、発見を保証するものではありません。また、位置情報対象者が移動する場合等は、発見までに時間を要する場合があります。
- ⑤ 位置情報対象者の同意はお客様が責任をもってお取りください。
- ⑥ 位置情報の確認には、暗証番号が必要です。暗証番号を確認できた方を正当な位置情報確認者とみなしますので、暗証番号はお客様にて責任をもって管理してください。また、お問い合わせの際にも暗証番号が必要です。

## ココセコム EZs 規約

本規約は、2012年12月1日現在のものです。本規約第15条に従い、規約が変更になっている場合がありますので、ココセコムご契約者専用ホームページでで確認ください。

#### 第1条(ココセコムEZs)

セコムはこの規約に従って、ココセコム EZs(以下「本サービス」といいます)を提供します。

#### 第2条(本サービスの内容)

- 1. 本サービスの内容は次のとおりです。
- (A) お客様が位置情報対象者の位置情報を確認するサービス
  - 位置情報提供サービス

セコムは、位置情報対象者の位置情報の確認行為を行う方(以下「位置情報確認者」といいます)からの要請に基づき、ココセコム機能付携帯電話機のおおよその位置を検索し、検索結果を電話等所定の方法にて通知します。なお、お客様は、インターネットを介してセコムのサーバーにアクセスすることにより、直接、位置情報を取得することができます。

- (B) 位置情報対象者が異常事態になったことを知らせるサービス
  - 通報サービス

セコムは、位置情報対象者が外出時にココセコム機能付携帯電話機 を操作することにより送信される通報信号を受信したときは、ココ セコム機能付携帯電話機に電話することにより、位置情報対象者に 対して状況等を確認します。また、必要に応じて連絡先に通報信号 を受信したことおよび位置情報を連絡します。

- (C) 上記 (A)、(B) に関し、駆けつけるサービス
  - 現場急行サービス

セコムは、位置情報確認者または連絡先(以下「要請者」といいます) より要請があった場合、または、通報サービスにおいては連絡先のいずれにも連絡がとれない場合には、緊急対処員をココセコム機能付携帯電話機の所在するおおよその位置に急行させ、当該位置付近の探索を行い、位置情報対象者の発見に努め、その結果を要請者へ電話等所定の方法にて通知します。ただし、ココセコム機能付携帯電話機のおおよその位置の検索が可能であった場合で、かつココセコム機能付携帯電話機が移動中でないてとをセコムが確認でき、探

#### 付表

索可能なエリアであった場合に限ります。

なお、探索時間は、1回の現場急行要請につき緊急対処員が探索のために出動してから1時間を限度とします。1時間を超える場合は、1時間まで毎に所定の1回分の現場急行料金をお客様は負担するものとします。要請者は緊急対処員による探索に際し、セコムの要請があった場合同行する等して協力するものとします。

- 2. 本サービスにおけるセコムの契約上の義務は、検索結果または対処結果等を 所定の方法で所定の連絡先等に通知したときをもって(連絡不能の場合は、 その時点をもって)終了します。
- 3. 110 番通報、119 番通報は要請者の責任で行うものとします。
- 4. セコムは要請者よりいただいた情報の範囲で本サービスを提供します。位置情報対象者を特定できない場合は、セコムは本サービスの提供義務をまぬがれることができるものとします。
- 5. お客様は、位置情報対象者の同意を含め、本サービスの利用について全ての 責任を負うものとします。

#### 第3条(申込の方法)

本サービスの申込をするときは、セコムのウェブサイトにアクセスして必要な 操作を行っていただいてから、セコム所定の契約申込書を提出していただきま す。ただし、セコムの定める条件に従って、契約申込書による申込にかえてイ ンターネットによる本サービス申込ができるものとします。

#### 第4条(申込の承諾)

- セコムは、本サービスの申込があったときは、必要な審査・手続きを経た後にその申込を受けつけ、お客様のココセコム機能付携帯電話機あてに電子メール等で通知することにより、承諾の意思表示を行います。
- 2. セコムは、契約の申込をした方が以下の項目に該当する場合は、その申込を 承諾しないものとします。
  - (1) 位置情報対象者の同意が得られていないことが明らかな場合。
  - (2) 契約の申込をした方、位置情報対象者が実在しないとき。
  - (3) 契約の申込内容に虚偽または重大な記入漏れがあったとき。
  - (4) 契約の申込をした方の指定したクレジットカードがクレジット会社、金融機関等により利用の差し止めが行われていることが判明したとき。
  - (5) 本サービスに関しセコムより契約を解除されたことがある場合。
  - (6) その他、セコムの業務の遂行上支障があるとき。

#### 第5条(有効期間)

1. 本サービスの契約の有効期間は、お客様が第4条第1項の電子メール等で通知を受けた日から起算して1年間とします。

2. お客様から期間満了の1か月前までにセコムに対し文書による終了の申し出がないときは、契約は1年間自動的に更新されるものとし、その後も同様とします。

#### 第6条(電気通信事業者との契約)

お客様は、本サービスに使用するココセコム機能付携帯電話機の電気通信事業者との契約を解約・休止(利用の差し止めを含みます)・機種変更等によりまたはインターネット契約を解約・休止(利用の差し止めを含みます)したこと等により本サービスの利用ができない状態となったときは直ちにセコムに書面等で本サービスの解約の意思表示を確実に届出るものとします。

なお、お客様からの届出前にココセコム機能付携帯電話機の電気通信事業者との契約が解約判明した場合は、本サービスも終了します。

#### 第7条(契約の解除)

- お客様は、お客様の理由により契約を解除するときはセコム所定の文書により申し入れるものとします。ただし、本サービスの申込をホームページで行った場合は、所定のホームページを介しても申し入れることができるものとします。
- 2. セコムは、お客様側が次のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができます。
  - (1) 位置情報対象者以外に利用されているとき。
  - (2) 第4条第2項各号の規定のいずれかに該当することが判明したとき。
  - (3) 第12条に定める行為があったとき。
  - (4) 支払期限経過後催告したにもかかわらず所定の料金の支払がなされないとき。
  - (5) お客様側が暴力団等反社会的勢力であることが判明したとき。もしくは、 暴力、脅迫その他の犯罪を手段とする要求、法的な責任を超えた不当な 要求を行ったとき。

#### 第8条(本サービス提供の一時停止)

お客様側の原因(本サービスの契約における金銭債務の支払がない場合を含みます)またはお客様側およびセコム側の原因によらないでセコムが本サービスを提供することができなくなったとき(設備のメンテナンス、停電等を含む)は、その状態のやむまでの間、セコムはお客様への通知をすることなく即時に本サービスの提供を停止します。この場合、セコムは本サービスの提供についての義務を一切まぬがれるものとします。

#### 第9条(料金の変更)

本サービスの提供条件の変更、著しい経済事情の変動等によりサービス料金の 変更が必要となったときは、セコムは合理的範囲内で料金を変更することがで きます。この場合、お客様の申し出により特にやむを得ないときは、セコムは お客様と協議し合意のうえ両者にとって公平な方向で解決するものとします。

#### 第10条(責任の制限)

- 1. セコムは、セコムの責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合(ただしセコムが利用している電気通信事業者の電気通信設備または他の電気通信事業者の電気通信設備したは他の電気通信事業者の電気通信設備します。 100万円を限度としてお客様に賠償します。
- 2. 前項の責任限度額はセコムに故意または重過失があったときは適用されません。

#### 第11条(責任の対象外)

- 1. 第2条(本サービスの内容)は、本サービスの契約に基づきセコムが提供する本サービスの内容のすべてを規定したものであり、セコムは、セコムがお客様側の要求により実施した特別のまたは追加業務提供行為その他本サービスの内容を超えた業務提供行為から生じた損害については、セコムに故意または重過失がない限りその損害を賠償しません。
- 2. セコムは、お客様側の本サービスの暗証番号の使用上の過誤および第三者による不正使用等に起因して被った損害に対し、その損害を賠償しません。
- 3. セコムは、ココセコム機能付携帯電話機が電波の伝わらないところにあったり、使用中であったり、または電源断の状態にあったとき (バッテリー切れを含みます) その他セコムの責によらない事由 (電気通信事業者が提供するサービスにより本サービスに影響を与えた場合を含みます) で位置情報の確認や通報信号のセコムへの送信ができなかったことにより、お客様側が被った損害に対し、その損害を賠償しません。

#### 第12条 (禁止事項)

お客様側は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。

- (1) 本サービスの利用目的以外の利用目的で本サービスを利用する行為。セコムおよびその他の第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為。
- (2) 第三者の人権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
- (3) 公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。
- (4) 犯罪的行為、不法行為、またはそのおそれのある行為。
- (5) 本サービスの運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為。

- (6) この規約に定める場合を除き、第三者に本サービスを利用させ、または セコムの事前の同意なしに契約上の権利義務を第三者に譲渡する行為。
- (7) 法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
- (8) 本サービスを事業として利用する行為。
- (9) その他、セコムが不適切と判断し、お客様に連絡した行為。

#### 第13条(お客様の情報)

次の場合を除き、セコムはお客様の同意を得ることなくお客様の情報を第三者 に提供・開示しません。

- (1) 法律の定めないし法律手続きにより開示が必要とされる場合。
- (2) セコムの権利または財産を保護するために必要な場合。
- (3) お客様または公共の安全を守るために必要とされる緊急事態の場合。
- (4) セコムが本サービスの維持のため合理的事由により必要と判断する場合。

#### 第14条(セコムの関連会社への委託)

現場急行サービスにおいて、ココセコム機能付携帯電話機の所在するおおよその位置がセコムの関連会社の管轄エリアであるときは、セコムは、セコムの責任で現場急行をセコムの関連会社に委託することができます。

その他本契約に定めるセコムの業務の全部または一部をセコムの責任でセコムの関連会社等に委託することができます。

#### 第15条(規約の変更)

セコムは、この規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は変更後の規約によります。セコムは変更後の規約を、変更後速やかにお客様に通知します。セコムのお客様へのこの通知は変更後の規約をホームページへ掲載する方法その他の方法により行われるものとします。


### 暗証番号メモ欄

ココセコムの位置情報提供サービスをご利用の際に、セコムより確認させていただく番号です。

## 付録

#### 周辺機器のご紹介

■ 電池パック(KYX03UAA)

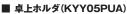





共通ACアダプタ04

- 共通ACアダプタ04(0401PWA)(別売)
- 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)\*
- 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)\*
- AC Adapter MIDORI (0205PGA) (別売)\*
- AC Adapter AO(0204PLA)(別売)\*
- AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)\*
- AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)\*
- AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)\*
- AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)\*
- AC Adapter RANGERS(LS1P003A)(別売)\*
- AC Adapter CHARGY(LS1P001A)(別売)\*
- AC Adapter WORLD OF ALICE(LS1P004A)(別売)\*
- AC Adapter KiiRoll(L01P005A)(別売)\*
- 共通ACアダプタ03(0301PQA)(別売)
- ■共通ACアダプタ03 ネイビー(0301PBA)(別売)
- 共通ACアダプタ03 グリーン(0301PGA)(別売)
- ■共通ACアダプタ03 ピンク(0301PPA)(別売)

- 共通ACアダプタ03 ブルー(0301PLA)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(ホワイト)(L02P001W)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(レッド)(L02P001R)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(ブルー)(L02P001L)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(ピンク)(L02P001P)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(シャンパンゴールド)(L02P001N)(別売)
  - お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。
  - AC Adapter MIDORI, AO, SHIRO, MOMO, CHA, REST, RANGERS, CHARGY. WORLD OF ALICE, KiiRollは共通ACアダプタ02と共通の仕様です。
- 共通DCアダプタ03 (0301PEA)(別売)







- ■ポータブル充電器01(0201PDA)(別売)\*
- ポータブル充電器02(0301PFA)(別売)
- 共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)\*
- microUSBケーブル01(0301HVA)(別売)
- microUSBケーブル01 ネイビー(0301HBA)(別売)
- microUSBケーブル01 グリーン(0301HGA)(別売)
- microUSBケーブル01 ピンク(0301HPA)(別売)
- microUSBケーブル01 ブルー(0301HLA)(別売)
- 18芯-microUSB変換アダプタ01(0301QYA)(別売)
- ※ 本製品でで使用になる場合は、18芯-microUSB変換アダプタ01(別売)と接続する必要があります。



- ◎最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(http://www.au.kddi.com/)にてご確認いただくか、お客さまセンターまでお問い合わせください。
- ◎ 本ページの周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。 http://auonlineshop.kddi.com/

## 電池パックを交換する

電池パックは、mamorino3専用のものを使用して正しく取り付けてください。



- ◎電池パックの注意事項については、「電池パックについて」(▶P.59)をご参照ください。
- ◎電池パックと電池フタの取り付け/取り外しは、本体の電源を完全に切ってから行ってください(▶P.82)。

### ■電池パックを取り外す

電池フタロックの溝に電池フタ取り外し工具(試供品)を 差し込み、矢印の方向にスライドさせる



#### 2 電池フタを持ち上げて取り外す



#### 電池パックのタブを矢印方向に斜め後方に引き、取り出す \*\*両側ガイド部分(突起)を破壊しないようにご注意ください。




## **M**memo

- ◎電池パックを取り外して、次に電源を入れたとき圏外の場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「一」(ハイフン)が表示されることがあります。(▶P.85「時刻が表示されなくなったら」)
- ◎ 電池パックを取り外すときは、タブを矢印方向に引くようにしてください。 タブ以外の方向から持ち上げようとすると、本体または電池の接続部を破損するおそれがあります。

# | 電池パックを取り付ける

- 図のようにして、電池パックが両側ガイド部分(突起部)の下になるように①、②の順にセットし、本体の接続部の位置を確かめて、電池パックを確実に押し込む
- 2 電池フタの裏のツメを本体の溝に合わせて入れる
- **3** 電池フタロックが解除されていることを確認し、電池フタ を図の矢印の方向に押し込む
- 4 電池フタの両サイドを指で矢印の方向になぞり、電池フタ 全体に浮きがないことを確認する
- 「電池フタロックの溝に電池フタ取り外し工具(試供品)を 差し込み、LOCK側(矢印の方向)にスライドさせる

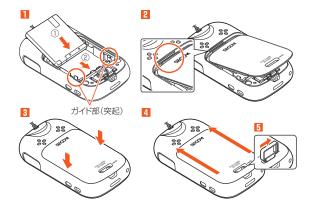

# // memo

- ◎ au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- ◎取り付け時に間違った取り付けかたをすると、電池パックおよび電池フタ破損の原因となります。
- ◎電池フタのツメが本体の溝に入っていない状態で電池フタを指で強く押し込むと、ツメが破損するおそれがあります。
- ◎電池フタを取り付けるときは、電池パックのタブを挟み込まないようご注意ください。
- ◎電池パックを真上から装着しないでください。ガイド部分(突起部)を破損しないようにで注意ください。



# 故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

こんなときは	ご確認ください	参照
→を押しても電源が	電池パックは充電されていますか?	P.74
入らない	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.143
	電池パックの端子が汚れていませんか?	P.74
	- ●を1秒以上長押ししていますか?	P.76
電源が勝手に切れる	電池パックは充電されていますか?	P.74
電源起動時の画面表示	電池パックは充電されていますか?	P.74
中に電源が切れる	※電池残量が少ない場合、電源を入れると、アニメー	
電話がかけられない	ションが表示され、しばらくすると画面が消えます。 電源は入っていますか?	P.76
电前かかけられない		
	au ICカードが挿入されていますか?	P.86
	電話番号が間違っていませんか?	P.79
売ぎなない マスナロン	(市外局番から登録していますか?)	P.110
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか?	P.84
	サービスエリア外にいませんか?	P.84
	電源は入っていますか?	P.76
	au ICカードが挿入されていますか?	P.86
	アドレス帳に登録されていますか?	P.79
		P.110
「 <b>%</b> 」(圏外)が表示される	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.84
	内蔵アンテナ付近を指などでおおっていま せんか?	P.72
着信ランプは	マナーモードが設定されていませんか?	P.24
点滅するが		P.91
着信音が鳴らない	着信音量をオフに設定していませんか?	P.41
充電ができない	充電用機器は正しく接続されていますか?	P.75
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.143
	周囲が高温や低温になり過ぎていません か?	P.74
	卓上ホルダ(KYYO5PUA)や充電端子など が汚れていませんか?	P.74

こんなときは	ご確認ください	参照
キー操作ができない	電源は入っていますか?	P.76
	キーロック状態になっていませんか?	P.30
	電源を完全に切り、もう一度電源を入れ直してみてください。	P.76 P.82
au ICカード(UIM)	au ICカードが挿入されていますか?	P.86
エラーと表示される	異なるau ICカードを挿入していませんか?	P.84 P.86
充電してください、 電池切れなどと表示 されて警告音が鳴った	電池残量がほとんどありません。	P.74
電話が勝手に応答する	着信自動応答/簡易留守メモが設定されて いませんか?	P.89
電池パックを利用	電池パックが寿命となっていませんか?	P.63
できる時間が短い	「 <b>%</b> 」(圏外)が表示される場所での使用が多くありませんか?	P.84
電話をかけたときに 受話口から「プーッ、	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.84
プーッ、プーッ…」と 音がしてつながらない	無線回線が非常に混雑しているか、相手の 方が通話中ですのでおかけ直しください。	_
相手の方の声が 聞こえない	受話音量が「レベル1」に設定されていませんか?	P.11
	受話口を耳でふさいでいませんか?受話口 が耳の穴に当たるようにしてください。	P.73
時刻が表示されない	mamorino3の時刻が取得できていません。	P.85

さらに詳しい内容については、お客さまセンターにお問い合わせください。

一般電話からは**風0077-7-111**au電話からは局番なしの157

# アフターサービスについて

# ■修理を依頼されるときは

修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせくだ さい。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いた します。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理 いたします。

# **#**memo

- ◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控え ておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害お よび逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであら かじめご了承ください。
- ◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ◎交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使いのau電話は、 再生修理した上で交換用携帯電話機として再利用します。また、auアフター サービスにて交換した機が部品は、当社にて回収しリサイクルを行います。 そのため、お客様へ返却することはできません。

# ■補修用性能部品について

当社はこのmamorino3本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

# ■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

# ■安心ケータイサポートプラスについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポートプラス」をご用意しています(月額399円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細については、auホームページをご確認いただくか、安心ケータイサポートセンターへお問い合わせください。

# //memo

- ◎ ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ◎ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ◎機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが 本サービスの提供対象となります。
- ◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートプラスの加入状態は 譲受者に引継がれます。
- ◎機種変更・端末増設などにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポートプラス」は自動的に退会となります。
- ◎サービス内容は予告なく変更する場合があります。

# ■ au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記の窓口へお問い合わせください。

### お客さまセンター

(紛失・盗難時の回線停止のお手続き、操作方法について)

一般電話からは (30077-7-113(通話料無料)

au電話からは 局番なしの113(通話料無料)

安心ケータイサポートセンター(紛失・盗難・故障について)

一般電話/au電話からは **風0120-925-919**(通話料無料)

受付時間 9:00~21:00(年中無休)

### ■ auアフターサービスの内容について

サービス内容			安心ケータイサ	ポートプラス
	ソーレ人内台		会員	非会員
六烯四维世	自然故障	1年目	無料	
交換用携帯   電話機お届け	日然以降	2年目以降	お客様負担額	補償なし
サービス	部分破損、水濡れ、全損、盗 難、紛失		1回目:5,250円2回目:8,400円	III IR /6 ()
	自然故障	1年目	無料	無料
	日然以降	2年目以降	無料(3年保証)	
預かり修理	部分破損		お客様負担額 上限5,250円	実費負担
	水濡れ、全損		お客様負担額 10,500円	
	紛失、盗難		補償なし	補償なし (機種変更対応)

※金額はすべて税込



### 交換用携帯電話機お届けサービス

- ◎ au電話がトラブルにあわれた際、お電話いただくことでご指定の送付先に交換用携帯電話機(同一機種・同一色、新品電池含む)をお届けします。故障した今までお使いのau電話は、交換用携帯電話機がお手元に届いてから14日以内にご返却ください。
- ◎本サービスをご利用された日を起算日として、1年間に2回までご利用可能です。本サービス申し込み時において過去1年以内に本サービスのご利用がない場合は1回目、ご利用がある場合は2回目となります。
  ※詳細は申ルーハページでで確認ください。

### 預かり修理

- ◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ◎ 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は割引の対象となりません。

# データフォルダの詳細情報

# ■ データの登録先一覧

データフォルダ内のデータの種類と登録先の対応は次の通りです。

# ■画像の登録先一覧

登録先	データの種類
待受画面	画像



◎著作権保護が設定されているデータは、登録できない場合があります。

# ■表示/再生できる画像のサイズ

データの種類	拡張子	再生可能サイズ
画像	.jpg	500KB、2048×1536以下
	.gifpng	500KB、640×640以下
アニメ	.gif	500KB、640×640以下

# **I**memo

- ◎サイズによっては再生できない場合があります。
- ◎著作権保護が設定されているデータは、再生できない場合があります。

# Eメールの詳細情報

# ■Eメールで受信可能なデーター覧

データの種類	拡張子	アイコン
画像 (GIFファイルのアニメも含む)	.png、.gif、.jpe/ .jpg/.jpeg	

# オールリセットでリセットされる内容

オールリセットした場合は初期設定(▶P.76)が必要です。オールリセットしても、初期設定時に選択するモードにより変更される内容もあります。

### こどものメニュー

リセット対象			オールリセット後
せっていする	マナーモード		かいじょする
	おと	でんわのおと	ベル1
		Eメールのおと	メールのおと1
		Cメールのおと	メールのおと3
		おとの大きさ	レベル3
	がめん	まちうけがめん	ブルー*:ひこうき ピンク*:スイーツ ホワイト*:しろくま
		がめんのいろ	ブルー*:くろ ピンク*:ピンク ホワイト*:しろ

※本体カラーによって、お買い上げ時の設定が異なります。

### 保護者メニュー

リセット対象			オールリセット後
詳細設定 通話		着信動作設定	簡易留守メモ 応答時間: 16秒
		ハンズフリー設定	OFF
マナー 防犯ライト		遠隔マナー解除	ON/OFF設定:OFF 指定時間:3分
		自動マナー設定	設定1/設定2:OFF 解除:OFF
		自動点滅設定	OFF
		手動点滅パターン	0.5秒間隔

リセット対象 オールリセット後				
詳細設定	緊急機能	防犯ブザー連動		ココセコム
		メール	Eメール	ON
		連動	起動	
			Cメール	ON
			起動	
			音/バイブ 設定	音+バイブ
		居場所通知	]	すべてOFF
	メール利用	Eメール		ON/特定Eメール許容/
				OFF設定:
				特定Eメール許容
		Cメール		OFF
	電池残量通知			OFF
	電源OFF設定			OFF
	遠隔ロック			OFF
	漢字表示			ひらがな表示
	アラーム設定			ON/OFF設定:OFF
				アラーム時刻:00:00
				繰り返し:毎日  アラーム音:アラームの
				おと
				アラーム音量: レベル3
				アラーム優先:OFF
	緊急速報	受信設定		受信する
		マナー時の	鳴動設定	通知する
	ケータイ アップデート	自動設定		ON
データ フォルダ	サムネイル表示	設定		サムネイル表示(大)

# その他

リセット対象	オールリセット後
⇒長押し	防犯ライト

以下の項目は「登録なし」や「メモリなし」になります。お買い上げ時の 内容がある場合は、お買い上げ時の内容に戻ります。

- アドレス帳
- 定型文
- 文字入力の変換機能の学習内容
- 着信履歴/発信履歴
- 履歴の着信件数/拒否件数
- 簡易留守メモの録音内容
- データフォルダの保存データ
- 受信Eメール、送信Eメール
- 受信Cメール、送信Cメール
- 履歴のEメール受信件数/破棄件数
- 履歴のCメール受信件数/破棄件数
- インフォボックス内のメール
- 位置情報通知履歴
- ・プロフィール
- ・安心ナビの各種履歴
- ・安心ナビの許可ユーザーリスト/各種設定
- ケータイ探せて安心サービスの設定/履歴
- ・緊急速報メールの履歴

# 主な仕様

ディスプレイ	2.0インチ、最大26万色TFT全透過型液晶	
	240×320(QVGA)	
質量	約80g(電池パック、防犯ブザー用ストラップ(試供品) 含む)	
連続通話時間	約260分	
連続待受時間	約890時間	
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約48mm×88mm×18.9mm (最厚部約20mm)	



◎連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

### ■ 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種mamorino3の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準(※1)ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。

この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は1.04W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値と

なります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出 力は小さくなります。この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可 能です。KDDI推奨のauキャリングケースFブラック(0105FCA)(別 売)を用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電 話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します(※2)。KDDI推奨の auキャリングケースFブラック(0105FCA)(別売)をご使用になら ない場合には、身体から1.5cm以上の距離に携帯電話機を固定でき、 金属部分の含まれていない製品をご使用ください。世界保健機関は、 『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するため に、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今 日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も 確立されていません。』と表明しています。さらに詳しい情報をお知り になりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。 (http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts press/fact\_iapanese.htm)SARについて、さらに詳しい情報をお知 りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

○ 総務省のホームページ:

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

○ 一般社団法人電波産業会のホームページ:

http://www.arib-emf.org/index02.html

○ auのホームページ:

http://www.au.kddi.com/

- ※1技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、2010年3月に国際規格(IEC62209-2)が制定されました。国の技術基準については、2011年10月に、諮問第118号に関して情報通信蓄職会情報通信技術分科会より一部各申されています。

### **■**Eメール

		1
新規作成	宛先	1件
	本文	全角500/半角1,000文字
受信	差出人	日時、差出人、宛先(半角640文字以内)
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字
	添付データ*1	添付データ名(半角128文字以内)*2 1データあたり最大約500KB(符号化 して685KB)
受信ボックス	保存容量	約2.5MBまたは100件
(+インフォボックス)	保存期間	無期限
送信ボックス	保存容量	約1MBまたは100件
	保存期間	無期限
サーバ	保存容量	200MB
	保存期間	30日
	保存件数	500件

- ※1添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きなデータとなります。例えば、データフォルダでおよそ500KBと表示されているものは、添付すると約685KBになります。約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約500KBになります。500KB以上のデータは受信できません。
- ※2 添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。



○Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

### **■**Cメール

新規作成	本文	全角50/半角100文字
受信	本文	全角50/半角100文字
受信ボックス	保存件数	100件
	保存期間	無期限
送信ボックス	保存件数	50件
	保存期間	無期限
緊急速報メール	保存件数	20件
	保存期間	無期限
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

# ■データフォルダ

全データ	保存可能件数	最大1,000件、約50MB
	タイトル	全角20/半角40文字

# 付録/索引

# ■定型文一覧

No.	内容	No.	内容
00	でんわして	15	べんきょう
01	なんじにかえる?	16	えき
02	いまどこ?	17	でんしゃ
03	いってくる	18	のった
04	ついた	19	ごはん
05	かえる	20	ひとりで
06	おわった	21	いまから
07	あそんでる	22	ありがとう
08	まってる	23	ごめんなさい
09	ともだち	24	かってきて
10	おうち	25	むかえにきて
11	がっこう	26	かえってきて
12	こうえん	27	おなかすいた
13	がくどう	28	ぐあいわるい
14	じゅく	29	かぎがない

# 索引

	アルファベット
١	Cアダプタ
	」ICカード
	エラー

ACアダプタ	.75、140
au ICカード	72、85
エラー	84
取り付け	8
取り外し	8
Cメール	16
緊急速報メール	46
受信	2
送信	16
利用設定	102
Eメール	16
Eメールアドレスの変更	€99
カンタン設定	10
受信	
新規作成	16
新着メール問合せ	2
送信	16
返信	2
メールフィルター	
利用設定	
PIN1 = F	
PIN1コード設定	107
PIN1コード変更	107
PINロック解除コード	
SAR	
-b-	
あ	

利用設定	98
PIN1⊐-ド	70
PIN1コード設定	107
PIN1コード変更	107
PINロック解除コード	70、108
SAR	149
あ	
<b>あ</b> アイコン	83
アイコン	79,110
アイコンアドレス帳	79,110
アイコンアドレス帳	79,110

アラーム	38、106
暗証番号	
安心ケータイサポートプラ	ス145
安心設定	94
安心ナビ	95
安心ナビPC位置確認	96
安心ロックサービス	105
移動経路通知	92
居場所通知	28、93
居場所通知/上キー	73
インフォボックス	109
遠隔マナー解除	90
遠隔ロック	104
オールリセット	107
お知らせ表示	26
03/43 02/31	
か	
か	
か	5,73
<b>か</b> カーソルキー	5,73
<b>か</b> カーソルキー 外部接続端子カバー	5,73 73
<b>か</b> カーソルキー	5、73 73 72 72
か カーソルキー 外部接続端子カバー 外部接続端子部 各部の名称と機能 学校向け電源オフ 画面にこんな表示が出たら	5,73737372
<b>か</b> カーソルキー	5,73737372
か カーソルキー 外部接続端子カバー 外部接続端子部 各部の名称と機能 学校向け電源オフ 画面にこんな表示が出たら	5、7373726、1038431、73
か カーソルキー	5,7373726,1038431,7314,90
か カーソルキー 外部接続端子カバー 外部接続端子部 各部の名称と機能 曹面にこんな表示が出たら 簡易ライト 簡易留守メモ	5,7373726,1038431,7314,90
か カーソルキー 外部接続端子カバー 外部接続端子部 各部の名称と機能 学校向け電源オフ 画面にこんな表示が出たら 簡易另マイト 選字入力 かんたん設定	5,73736,1038431,7314,9020 2,76,87
か カーソルキー	5,73736,1038431,7314,9020 2,76,87
か カーソルキー 外部接続端子カバー 外部接続端子部 各部の名称と機能 学校向け電源オフ 画面にこんな表示が出たら 簡易另マイト 選字入力 かんたん設定	5,7373728431,7320 2,76,8730 /03/04

緊急速報メール......46、109

系忌週報	
ケータイアップデート	
ケータイ探せて安心サービス	97
圈外8、8	3,84
ココセコム	115
位置情報提供サービス	121
規約	137
現場急行サービス	127
ご利用上の注意	130
ご利用料金	
通報サービス	
動作チェック	
変更手続き	
故障とお考えになる前に	
こどものメニュー3	
さ	
災害用伝言板	45
災害用伝言板 時刻が表示されなくなったら	
時刻が表示されなくなったら	85
時刻が表示されなくなったら 自動マナー設定	85 91
時刻が表示されなくなったら 自動マナー設定 充電	85 91 74
時刻が表示されなくなったら 自動マナー設定 充電 充電端子	85 91 74 73
時刻が表示されなくなったら 自動マナー設定 充電 充電端子 充電ランブ	85 91 74 73
時刻が表示されなくなったら 自動マナー設定 充電 充電端子 充電ランブ 周辺機器	85 91 74 73 73
時刻が表示されなくなったら 自動マナー設定 充電 充電端子 充電ランブ 周辺機器 受信履歴	85 91 73 73 140
時刻が表示されなくなったら 自動マナー設定 充電 充電端子 充電ランブ 周辺機器 受信履歴 受話音量	85 91 73 73 140 108
時刻が表示されなくなったら 自動マナー設定 充電 充電端子 充電ランブ 周辺機器 受信優歴 受話音量 受話日	85 74 73 140 108 11
時刻が表示されなくなったら 自動マナー設定 充電 充電端子 充電ランブ 周辺機器 受信置歴 受話音量 受話口	85 91 73 73 140 108 11
時刻が表示されなくなったら 自動マナー設定 充電 充電端子 充電ランブ	85 91 73 140 108 11 73
時刻が表示されなくなったら 自動マナー設定 充電 充電端子 充電ランブ 周辺機器 受信履歴 受話ロ 仕様 初期設定	85 91 73 140 108 11 73 149 76
時刻が表示されなくなったら 自動マナー設定	85 91 73 140 108 11 73 149 76 73
時刻が表示されなくなったら 自動マナー設定 充電	85 91 73 140 108 11 73 149 76 73
時刻が表示されなくなったら 自動マナー設定	85 91 74 73 140 108 149 76 73 73 73 73

∮上ホルダS	,53,75,140
着信ランプ	73
<b>盲信履歴</b>	
定型文	111
ディスプレイ	
データフォルダ	88
電源OFF設定	103
電源/終話キー	73
電池残量通知	103
電池残量通知 電池パック	
	53、73、140
 電池パック	<b>53,73,140</b>
<b>電池パック</b> 交換	<b>53,73,140</b> 141
<b>電池パック</b> 交換 取り付け	<b>53、73、140</b> 141 143
<b>電池パック</b> 交換 取り付け 取り外し	<b>53、73、140</b> 141 143 141 <b>!(試供品)</b>
<b>電池バック</b> 交換 取り付け 取り外し <b>取り外し</b>	53、73、140 141 143 141 (試供品)

電池フタロック	66、73
電話	10
着信	12
着信表示	26
発信	10
寺定Cメール	103
寺定Eメール	99

内蔵アンテナ部7	2
ナビパスワード70、9	5

# は

発信履歴	108
ハンズフリー	90
左キー	73
プロフィール	82
確認	82

編集	73 73 73 供品) 53 31、73 91
ま	
マイク 待受画面 マナーモード 自動マナー設定 右キー 文字入力	8 <b>.83</b> 24 91 73
5	
リセット 利用許諾契約 履歴レシーバー	154 108
ワンタッチ1~3キー	73

# 利用許諾契約

# 安心ナビ 利用規約

### ■サービス内容

KDDI株式会社(以下「当社」といいます。)および沖縄セルラー電話株式会社(以下、併せて「当社等」といいます。)は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、当社等が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。)で使用する用語の意味に従います。

auスマートパス会員(以下「スマートパス会員」といいます。)が、安心ナビをご利用される際には、本規約の他に、「auスマートパス利用規約」が適用されます。スマートパス会員は、本規約に定める利用申込みを行うことなく、また本規約に定める利額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含み、以下「利用料」といいます。)を支払うことなく、安心ナビを利用することができます。なお、スマートパス会員になられる前に、安心ナビいつでも位置確認の利用申込みを行い、月額有料でご利用されているお客様は、必ず、月額有料の安心ナビいつでも位置確認に係る利用契約を解約してください。

- 1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、当社等が指定するau端末から、当社等が別に定める条件に従って、当社の指定する他のau端末のおおよその位置(以下)位置情報」といいます。)を検索することなどができるサービスです。
- 2. 安心ナビには、有料サービス(情報料月額315円·税込み)と、無料サービス(情報料月額無料)があります。
- (1) 有料サービス(情報料月額315円·税込み):次の2つの機能を利用することができます。
  - ① いつでも位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」といいます。)が、そのau端末(但し、EZweb対応端末に限定されるものとし、以下「被検索端末」といいます。)の利用者(au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索力しいいます。)に対して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末の節可ユーザーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(以下「検索端末」といいます。)の電話番号又は検索端末に紐付けられた電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも手動で検索素が、検索端末の位置情報を検索することができる機能。また、検索者が、検索端末に沿いて、あらかじめ被検索者・動作開始時刻、動作終

了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、位置情報の検索 動作を自動的に起動、継続する機能。

- ② パソコンで位置確認:検索者が、au端末のうち、EZweb対応端末から安心ナビパソコンで位置確認のEZアプリを経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端のパソコン用許可ユーザーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコンからau ボータルを経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。但し、本機能は、検索者がEZweb対応端末からいつでも位置確認の利用申込みしていただいた場合にのみご利用いただけます。
- (2) 無料サービス(情報料月額無料):次の2つの機能を利用することができます。
  - ① 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通 知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾する ことにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機 能。
  - ② エリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号又は 検索端末に紐付けられた電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること以は在圏していないことが検索端末に自動的に通知される 機能。但し、本機能は、EZweb対応端末のうち、mamorinoと称する端末 ではご利用いただけません。
- 3. 検索者は、いつでも位置確認およびパソコンで位置確認を利用する場合には、 当社等が別に定める手続に従っていつでも位置確認を当社等に利用申込みしていただいた日の属する月の翌月から、いつでも位置確認を解約する日の属する月までの間、利用料を当社等にお支払いいただきます。なお、検索者は、いつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を当社等にお支払いいただきます。
- 4. 前項に基づきいつでも位置確認の利用申込みをされた検索者は、auスマートパスへの会員登録を行っても、当社等所定の手続でかかる利用申込みの解約を行わない限り、利用料が請求され続けます。お客様は、自らの責任で、解約手続きを行うものとします。
- 5. 利用料については、当社等所定の通信サービス(当社等がau通信サービス契約 約款に定めるau通信サービス、FTTHサービス契約約款に定めるFTTHサービス、及び当社等が提携するケーブルテレビ事業者の提供する通信サービスをいい、以下同様とします。)の通信料等の請求時に併せて請求いたします。尚、お客さまが当該通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

6. au端末のうち、AndroidOS搭載のタブレット端末又はセットトップボックスをご利用のお客様は、当該タブレット端末又はセットトップボックスに設定された当社発行のau IDを、当社所定の方法に従い、EZweb対応端末又はAndroidOS搭載のスマートフォン端末(以下「スマートフォン端末」といいます。)の電話番号と紐づける必要があります。

### ■利用契約の締結等

- 1. お客様がいつでも位置確認およびパソコンで位置確認を利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、当社等が別に定める手続きに従って当社等にいつでも位置確認の利用申込みをしていただきます。当社等は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様によるいつでも位置確認の利用申込みを承諾するものとし、お客様の利用申込みと同時に当社等とお客様との間でいつでも位置確認の利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
- (1) いつでも位置確認の利用申込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその 虞がある場合
- (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
- (3) 他のau契約者のau端末についていつでも位置確認の利用を申し込み、又は その虐がある場合
- (4) 前各号に定めるほか、当社等がいつでも位置確認の利用申込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
- 2. お客様が利用契約を解約される場合は、当社等が別に定める手続に従って、利用契約の解約を当社等にお申し出下さい。
- 3. 当社等は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対するいつでも位置確認およびパソコンで位置確認の提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
- (1) 当社等所定の通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその 虞がある場合
- (2) 【注意事項·お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める 許諾が得られていないことが判明し、又はその慮がある場合
- (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
- (4) いつでも位置確認およびパソコンで位置確認の提供に支障を生じ、又はその 虞がある場合
- (5) 前各号に定めるほか、当社等がいつでも位置確認およびパソコンで位置確認 の提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段 の事由がある場合
- 4. いつでも位置確認およびパソコンで位置確認を利用しているau端末について 当社等所定の通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら 意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するもの

とします。

- 5. お客様が、検索端末をEZweb対応端末からスマートフォン端末に変更される 場合において、当該スマートフォン端末でいつでも位置確認を継続して利用し ていただく場合には、特段の手続きは不要です。なお、一度EZweb対応端末上 で利用契約を解約されてしまった場合には、au端末上で再度いつでも位置確認 の利用申込み及び各種設定をし直す必要があります。
- 6. お客様がスマートパス会員である場合に、スマートパス会員としての会員資格を要失された場合、当社等は何らの通知又は催告を行うことなく、当該お客様に対するいつでも位置確認の提供を停止することができるものとします。この場合、お客様は、au端末上で、再度いつでも位置確認の利用申込み及び各種設定をし直す必要があります。

### ■ 知的財産権/個人情報

- 1. お客様は、当社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は当社等又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
- (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
- (2) 当社等に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社 等若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
- 2. 当社等は、当社等が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

### ■ 注意事項・お客様の義務

- 1. お客様は、当社等が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
- 2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
- (1) 検索者は、安心ナビのうちいつでも位置確認およびパソコンで位置確認を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
- (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者 に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三 者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
- (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫な ど不適正な方法を用いてはならないこと。
- (4) 被検索者は、安心ナビのうちエリア通知を利用する場合には、被検索端末の 位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾 を得ること。

- (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
- (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得 した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を 確認する目的以外で利用しないこと。
- (7) 検索者及び被検索者は、検索端末及び被検索端末において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
- (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
- (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定 を行い又はそれを変更しないこと。
- (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
- (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
- (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部 を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと
- 3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
- (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
- (2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)。
- (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
- (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
- (5) 被検索端末がEZweb対応端末ではない場合。
- (6) パソコンで位置確認機能に関して当社等が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。
- (7) お客様が当社の発行するau IDの利用を禁止、制限若しくは禁止された場合、又は当社がau ID会員の登録を抹消した場合。
- 4. お客様は、当社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード(以下)ナビパスワード」といいます。)を設定していただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、当社等が別に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード(以下「バソコン用パスワード」といいます。)を設定していただきます。当社等

は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと当社等に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、当社等の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社等はその責任を一切負いません。

### ■ サービスの中止及び中断

 当社等は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他の やむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。 その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、こ の限りではありません。

### ■ 免責事項

1. 安心ナビのご利用にあたり当社等の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社等は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

### ■ 通信料

安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。)
 お客様が負担するものとします。

### ■変更

1. 当社等は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社等は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

-以 上-

# ケータイ探せて安心サービス 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■ 利用契約

お客さまがKDD株式会社 (連絡先: au携帯電話から 157) (以下「当社」といいます)が提供する『ケータイ探せて安心サービス』 (以下「本アブリケーション)といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、登録者確認のためにEZアプリ対応端末機器から電

話番号を取得し、当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。

- (3) 本アプリケーションは、EZアプリ対応端末機器からお客さまの位置情報を 取得し、当社が管理するサーバーへ送信します。
- (4) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (5) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端 未機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社 に無断で転載・複製・修正・蓋積又は転送してはいけません。
- (6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (7) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (9) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

# 知的財産権について

### ■ 商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。





**i**Wnn

# ACCESS NetFront

BREW<sup>®</sup>及びBREW<sup>®</sup>に関連する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。 BREW<sup>®</sup> and BREW logo are registered trademarks of Qualcomm Incorporated.

Myriad Group、Myriad Groupのロゴ、およびMyriad Groupで始まる用語群はすべてMyriad Groupの商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に属し

### ます。

Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying the "Myriad Group" prefix are trademarks of Myriad Group AG.

All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners. Copyright (C) 2001-2011 Myriad Group AG. All Rights Reserved.

本製品はアウトラインフォントとして株式会社モリサワのKeiType(書体としては学参フォント新丸ゴR)を採用しています。KeiType、及び、新丸ゴは株式会社モリサワの登録商標及び商標です。

日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のiWnnを使用しています。 iWnnはオムロン株式会社の登録商標です。

"iWnn" OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2007 All Rights Reserved.

本製品は、株式会社ACCESSのNetFront M-IMAP Clientを搭載しています。 ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国、およびその他の国における 株式会社ACCESSの登録商標または商標です。

© 2008 ACCESS CO., LTD. All rights reserved

本製品には、絵文字画像として株式会社NTTドコモから利用許諾を受けた絵文字が含まれています。

その他社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

このマニュアルで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。

- (a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。
- (b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。
- (c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。

### ■ 輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国政府機関が定める米国輸出規制(Export Administration Regulations、およびその他の関連法令)、その他の国の法令等の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を直接的、または間接的とを問わず輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省、その他関係機関へお問い合わせください。

# 損害保険の自動付帯について

お子様の万一のケガによる傷害保険と日常生活における個人賠償責任保険を自動的におつけしています。

詳しくは、KDDIホームページのmamorino3製品ページをご覧ください。 http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/mobilephone/mamorino3/index.html

# ● マモリーノ3 クイックガイド ●

●じしんやつなみにちゅうい



すぐにじしんがくるよ! おちついてこうどうしよう! きんきゅうメールのしゅるいに よっては、"さいがいひなん" とひょうじされることもあるよ。





むをおして、 "じしんそくほう"、"さいがいひなん"を えらんでむをおす。





さいがいようメニューで "きんきゅうメール"をえらんで。
むをおすと、 きんきゅうメールのきろくを見ることができるよ。

# ● マモリーノ3 クイックガイド ●

- ●でんわをかける
  ①、②、③のはなすあいての
  キーをながくおす
- ●でんわをうけるでんわがかかってきたら●をおす
- ●マナーモードにする
  - ・●をおす→ ()で "せっていする" をえらんで (●をおす→
  - むで "マナーモード" をえらんで ●をおす→
  - ҈ಿで "バイブあり" をえらんで∲をおす
- ●いばしょをしらせる
- ●とどいたEメール / Cメールをよむ

  "おしらせ" ひょうじが出たら、

  『で "Eメール" か "Cメール" をえらんで命をおす

# きんきゅうのときは

- ●ぼうはんブザーをならす ぼうはんブザーようストラップをひいて ぼうはんブザースイッチをスライドさせる
- ●110・119へでんわをかける

  ⑤をおす→⑤で "とくべつなでんわ" をえらんで
  ⑥をおす→⑤で "きんきゅうつうほう" を
  えらんで⑥をおす→⑤で "110:けいさつ" か
  "119:けが/かじ" をえらんで⑥をおす

  →⑥をおす→⑥をおす



※とうろくしたあいてを

かいておこう

1

(2):

(3):

キリトリ線

# <お客様各位>

このたびは、「mamorino3」をお買い上げいただき誠にありがとうございました。 取扱説明書におきまして、お詫びいたしますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

● 150ページ「主な仕様」のEメール(ezweb.ne.jp)サーバの保存容量ですが、以下の容量へ変更されています。

<Eメール(ezweb.ne.jp)サーバの保存容量について>

【変更前】 12MB

1

【変更後】 200MB

# ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

# 大切な地球のために、 一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている 希少金属や、取扱説明書などの紙類はリ サイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。

みなさまのご協力をお願いいたします。









### ココセコムオペレーションセンター

●位置情報対象者の現在位置をお知りになりたいときやセコムに現場急行を要請いただくとき

0422-79-8803

営業時間24時間・365日

〒181-8528

東京都三鷹市下連省 8-10-16 セコムSCセンター内

### ココセコム事務センター

●ご契約に関するお問い合わせなど上記以外のお問い合わせ

0422-79-8807

営業時間 9:00~18:00

〒181-8528 東京都三鷹市下連雀 8-10-16 セコムSCセンター内

ココセコムご契約者専用ホームページ

http://www.cocosecom.com/

# お問い合わせ番号

お客さまセンター (通話料無料)

総合・料金について

一般電話から

0077-7-111

au 電話から

局番なし 157

紛失・盗難時の回線停止 のお手続き、操作方法に ついて 一般電話から

0077-7-113

au 電話から 局番なし 113

安心ケータイサポートセンター(通話料無料)

紛失・盗難・故障について

一般電話 au 電話から **£** 0120-925-919

受付時間 9:00 ~ 21:00 (年中無休)



取扱説明書リサイクルにご協力ください。

KDDIでは、このマークのあるauショップで回収した紙資源を、製紙会社と協力し、国内リサイクル活動を行っています。



パイル・リサイクル・ネットワーク (RRESE CHIS DUTY OTS COMPS)

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わずマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

### 2012年12月 第1.1版

発売元: KDDI(株)/沖縄セルラー電話(株)

製造元: 京セラ株式会社 KTH59MNLXX-1212SZ